

jura®

et



ENA Micro 90 kasutusjuhend

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 8000 kohvivalmistustsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katla-kivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS blue mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
 - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehaid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);

- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Sinu ENA Micro 90

Sinu ENA Micro 90	4
Sümbolite kirjeldus.....	5
Masina osad	6
Oluline teave	8
Õige kasutamine.....	8
Ohutusteave	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	10
JURA Internetis	10
Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan	10
Masina ülesseadmine.....	10
Oamahuti täitmine.....	11
Esmakordne kasutamine.....	11
Esmakordne kasutamine koos filtri aktiveerimisega.....	11
Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta	12
Vee kareduse määramine	12
Piimavooliku ühendamine.....	13
2 Valmistamine	13
Espresso ja kohv.....	13
<i>Latte macchiato, cappuccino</i>	13
Piimavaht	14
Jahvatatud kohv	14
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	15
Veski reguleerimine	15
Kuum vesi.....	15
3 Igapäevane kasutamine	16
Veepaagi täitmine.....	16
Masina sisselülitamine.....	16
Igapäevane hooldus	16
Korrapärane hooldus.....	16
Masina väljalülitamine	16
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	17
Tooted	17
Vee kareduse määramine	17
Automaatne väljalülitus.....	18
Veekoguse mõõtühik	18
Keel.....	18
5 Hooldus	19
Masina loputus.....	19
Piimasüsteemi loputamine.....	19
Piimasüsteemi puhastamine	20
Topelttila lahtivõtmine ja loputamine	20

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine	21
Filtrivahetus	22
Masina puhastus.....	23
Katlakivieemaldus	24
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	25
Oamahuti puhastamine	25
6 Ekraanile ilmuvad teated	26
7 Veaootsing	27
8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	28
Transport / süsteemi tühjendamine	28
Utiliseerimine	28
9 Tehnilised andmed	28
10 Register	29
11 JURA kontaktandmed / õigusteave	31

Sümbolite kirjeldus


Hoiatused

	HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud hoiatusmärgiga ja sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu tõsise isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
	ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid


	Soovitus toimingute tegemiseks. See sümbol tähendab, et Sul soovitatakse teatavat toimingut teha.
	ENA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
READY	Ekraan

Masina osad

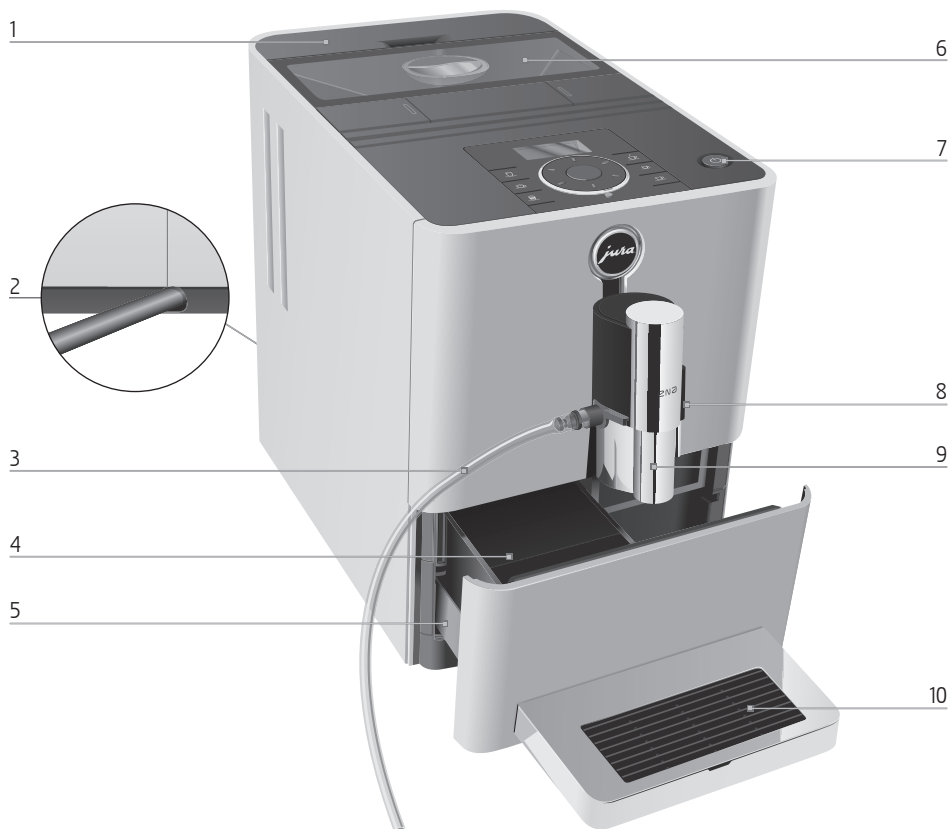

- 1 Veepaak
- 2 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 3 Piimavoolik
- 4 Kohvipaksusahtel
- 5 Vedelikusahtel

- 6 Oamahuti koos aroomikattega
- 7  Sisse-/väljalülitusnupp
- 8 Kuumaveotsak
- 9 Reguleeritava kõrgusega topelttila
- 10 Tassialus

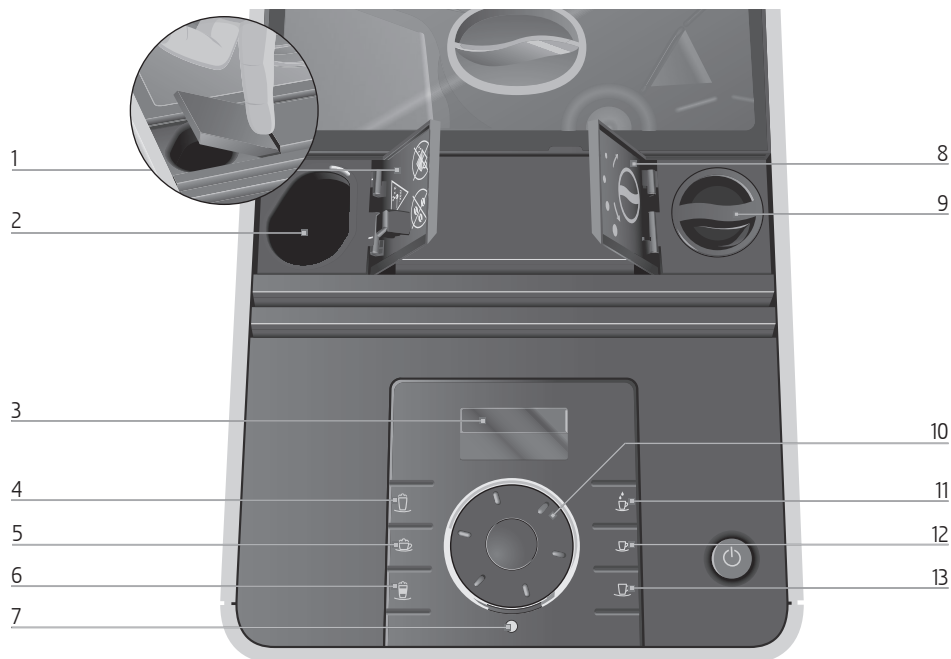

- 1 Jahvatatud kohvi täiteava kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täiteava
- 3 Ekraan
- 4 Piimavahunupp
- 5 Cappuccino-nupp
- 6 Latte Macchiato nupp
- 7 Pöördlüliti olekunäidik


- 8 Jahvatusastme regulaatori kaas
- 9 Jahvatusastme regulaator
- 10 Pöördlüliti
- 11 Kuumaveenupp
- 12 Espresso-nupp
- 13 Kohvinupp

Lisatarvikud


Piimasüsteemi puhastusnõu



Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

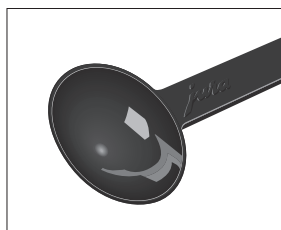

Jahvatatud kohvi täitelehter

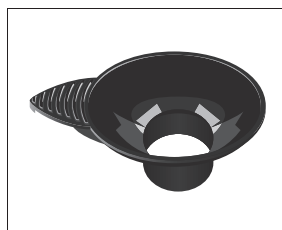

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust seadme ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit seadme lähedal ja anna see vajaduse korral seadme järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid. Juhiste järgimata jätmine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.

- Püsivalt ühendatud toitejuhtmega mudeli puhul: kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Lahtiühendatava toitejuhtmega mudeli puhul: kahjustatud toitejuhe tuleb asendada originaaljuhtmega, mille hankimiseks pöördu kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta ENAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Masina mõned sisemised osad on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.
- Selleks, et masin vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita ENA esmalt sisse-/väljalülitusnupust välja. Alles seejärel võib pistiku seinapistikupesast välja tõmmata.

Masina kuumade tilade puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoia kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Ära jäta oma ENAt välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta ENAt, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta ENAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita ENA sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta ENA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu ENA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete

kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.

- Ühenda ENA otse seinapistikupees. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma ENAt kahjustada.
- Kasuta masina puhastamiseks pehmet lappi ja õrnatoimelist puhastusvahendit.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja tõmba pistik seinapistikupesast välja.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.

- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina ebaõigest kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kes ei ole võimelised seadet ohutult kasutama,

tohivad seadet kasutada ainult vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Veefiltri CLARIS Blue ohutu käitlemine

- Hoida filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoida filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Külasta meid Internetis. JURA veebisaidilt www.jura.com leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma ENA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan

Sinu ENA on kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan. Ekraanile ilmuvate tekstide värvidel on järgmine tähendus:

- roheline: Sinu ENA on kasutusvalmis;
- punane: ENA soovib, et Sa teeksid teatava toimingut;
- kollane: oled programmeerimisrežiimis.

Masina ülesseadmine

ENA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- Aseta ENA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett.
- Vali koht, kus ENA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.



Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST!

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult röstitud ja töötlemata kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda sellest kõik võõrkehade.
- ▶ Täida oamahuti kohviubadega.
- ▶ Sulge oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada ENAt **koos** filtriga CLARIS Blue või **ilma** sellela. Kui vee karedus on üle 10 °dH (Saksa kareduskraadi), soovitame kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ Torka pistik seinapistikupessa.
- ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

SPRACHE DEUTSCH

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks

EESTI KEEL.



- ▶ Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.


OK, keel on valitud.

FILTER 4 / JAH 4

- i** Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada ENAt **koos** CLARIS Blue filtriga või **ilma** sellela.

Esmakordne kasutamine koos filtri aktiveerimisega

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
- OK
- PAIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda veepaak.
 - ▶ Ava filtrihoidik.
 - ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.

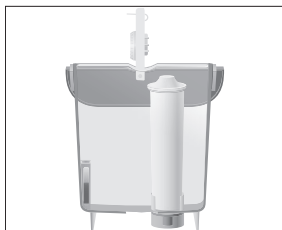

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

PAIGALDA FILTER

- ▶ Aseta kuumaveeotsaku ja topelttila alla vähemalt pooleliitrine nõu.



- ▶ Vajuta pöördlüliti.

FILTRI LOPUTUS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlüliti.

- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

SÜSTEEMI TAITMINE, topelttilast hakkab vett voolama.

SOJENEES

VALI JOOK

Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta

- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri FILTER – / NO –.

- ▶ Vajuta pöördlüliti.

OK

16 °C H

- ▶ Et valida vee kareduseks näiteks 25 °C H, keera pöördlüliti.

- ▶ Vajuta pöördlüliti.

OK

TAIDA VEEPAAK

- ▶ Eemalda veepaak.



- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

VAJUTA PÖÖRDLULI.

- ▶ Aseta nõu topelttila ja kuumaveeotsaku alla.

- ▶ Vajuta pöördlüliti.

SÜSTEEMI TAITMINE, süsteem täitub veega.


SOJENEES

VALI JOOK

Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korra (ühiks sekundiks) voolava vee alla.
- ▶ Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

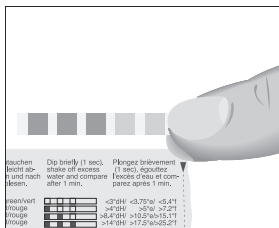


Nüüd saad määrata vee kareduse näidu.


Piimavooliku ühendamine

Sinu ENA valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamise juures on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või vaakum-piimamahutit.

- Eemalda topelttila kate.

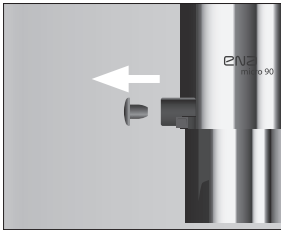

- Ühenda piimavoolik topelttilaga.

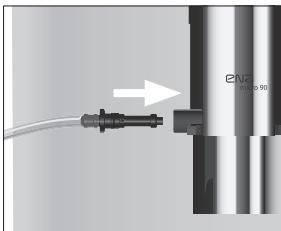

- Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimamahutiga.

- i** Jälgi, et piimatase nõus **ei oleks kõrgemal** kui piimavooliku ja topelttila ühenduskoht.

- i** Joogi valmistamise ajal saad muuta eelmääratud **koguseid** (näiteks piimavahu või veekogust), keerates pöördlülitit.
- i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele valmistamisprotsess on jõudnud.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külma portselantassi jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tassi eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tassi. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab kõigi jookide jaoks määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogid”).

Espresso ja kohv

Espresso ☞ ja kohvi ☞ valmistamine käib järgmisel põhimõttel.

Näide: ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- Aseta tass topelttila alla.
 - ☞ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu.
- KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
- Protsess lõpeb automaatselt.
- VALI JOOK

Latte macchiato, cappuccino

Sinu ENAga saab valmistada *latte macchiato*-t või *cappuccino*-t ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Latte macchiato-t ☞ ja *cappuccino*-t ☞ valmistatakse järgmisel viisil.

Näide: ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

Piimavoolik on ühendatud topelttilaga.

2 Valmistamine

- i** Kohvi, piimaga kohvijoo või kuumade vee valmistamiseks saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Enne ubade jahvatamist ja jahvatamise ajal saab muuta espresso ☞, kohvi ☞, *cappuccino* ☞ ja *latte macchiato* ☞ **kangust**, keerates pöördlülitit.

2 Valmistamine

- ▶ Aseta klaas topelehtlale alla.
-  ▶ Vajuta *latte macchiato* nuppu.
LATTE MAC , masin vahustab piima.
See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on klaasi voolanud.
PAUS
-  Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul piimavaht ja kuum piim moodustavad eraldi kihid. See on vajalik, et moodustuksid *latte macchiato*'le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Joogid“).

LATTE MAC , kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK / CAFFULOPUT

Piimavaht

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.
Piimavoolik on ühendatud topelehtlale.

- ▶ Aseta tass topelehtlale alla.
-  ▶ Vajuta nuppu 'Piimavaht'.
PIIM, masin hakkab piima vahustama.
See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud.
VALI JOOK / CAFFULOPUT

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

-  Vala avasse kõige rohkem üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
-  Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.


-  Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri LIIGA VAHE JAHV. KOHVI ja ENA katkestab kohvi valmistamise.
-  Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi lehtrisse kallamisest. Vastasel korral katkestab ENA toimu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Kohvi, espresso, *cappuccino* ja *latte macchiato* valmistamine jahvatatud kohvist toimub samamoodi.

Näide: ühe tassitäie kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta tass topelehtlale alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava.
JAHV. KOHV LEHTRISSE
- ▶ Aseta täitelehter jahvatatud kohvi täiteavasse.

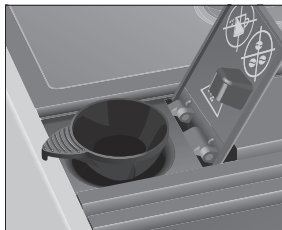

- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava.
VALI JOOK
-  ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades kohvinuppu.
KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi kohvijookide ja kuuma vee puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Näide: tassi suurusele vastava püsiva *cappuccino*-koguse määramine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**. Piimavoolik on ühendatud topeltilaga.

- ▶ Aseta tass topeltilta alla.

 ▶ **Hoia** *cappuccino*-nuppu **all**, kuni ekraanile ilmub kiri **SALVESTA PIIMAKOGUS**.

 ▶ **Vabasta** *cappuccino*-nuppu.

Masin hakkab piima vahustama.

- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus piima-vahtu, vajuta suvalist nuppu.

OK

SALVESTA PIIMAKOGUS, kohv voolab tassi.

- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu.

OK, **CAPPUCCINO**, ühe *cappuccino* valmistamiseks kasutatavad kogused on püsivalt määratud.

VALI JOOK

- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

ETTEVAATUST!

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.


- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab topeltilast normaalse ühtlase joana. Lisaks

moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Näide: selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

- ▶ Aseta tass topeltilta alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.

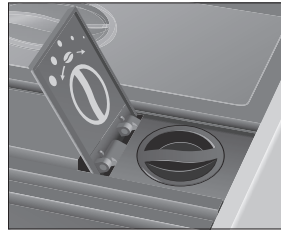

-  ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades espressonuppu.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise **ajal** soovitud asendisse. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Kuum vesi

⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee puitsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kuumaveetsaku alla.
-  ▶ Vajuta kuumaveenuppu. **VESI**, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.

Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

3 Igapäevane kasutamine

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma kraaniveega puhtaks.



- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

Masina sisselülitamine

- ▶ Aseta nõu topeleht alla.
- ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
LOPUTUS, masin teeb läbi loputustsükli.
See protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Igapäevane hooldus

Selleks, et ENA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning pakuks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Eemalda vedelikusahtel.

- ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel ja loputa need sooja veega üle.

i Tühjenda kohvipaksusahtel vaid siis, kui masin on **sisse lülitatud**. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Võta topeleht osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topeleht lahtivõtmine ja loputamine”).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Korrapärane hooldus

Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vastavalt vajadusele**.

- Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut ja piimatila korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi komponente saab osta edasimüüjalt.
- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
- Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine

Kui ENAga on valmistatud mõni kohvijook, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Masin palub piimasüsteemi puhastada ka siis, kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta nõu topeleht alla.
- ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

- i** Kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud, palub masin piimasüsteemi puhastada (PIIMAFUH. ALUSTA7). Kümne sekundi pärast jätkub väljalülitumisprotsess automaatselt.

LOPUTUS, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. ENA lülitub välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Tooted

Püsivalt saab programmeerida järgmist:

- **Espresso**
 - Veekogus: 15 ML – 30 ML
 - Kohvi kangus: kümme taset
 - Temperatuur: KESKMINE, KORGE
- **Kohv**
 - Veekogus: 25 ML – 240 ML
 - Kohvi kangus: kümme taset
 - Temperatuur: KESKMINE, KORGE
- **Latte macchiato ja cappuccino**
 - Piimavahu kogus: 3 SEK – 120 SEK
 - Paus: 0 SEK – 60 SEK
 - Kohvi kangus: kümme taset
 - Veekogus: 25 ML – 240 ML
 - Temperatuur: KESKMINE, KORGE
- **Piimavaht**
 - Piimavahu kogus: 3 SEK – 120 SEK
- **Kuum vesi**
 - Veekogus: 25 ML – 450 ML

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide: espresso püsiva kanguse määramine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri JOOGID.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

- i** Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toimingu ajal ühtegi jooki ei valmistata.

-  ▶ Vajuta espressionoppu.

ESPRESSO
VESI

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGUS.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

 (näide)

- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit.
 - ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
- OK, kohvi kangus on valitud.
KANGUS
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
 - ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
- JOOGID
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
 - ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
- VALI JOOK

Vee kareduse määramine

- i** Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedusastet seadistada.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb ENA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

Eeltingimus: ekraanil on kiri `VALI JOOK`.

- ▶ **Hoia** pöördlüliti **all**, kuni ekraanile ilmub kiri `HOLDUS`.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `VEEKAREDUS`.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
`16 °dH` (näide)
- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlüliti.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
`OK`, vee karedus on määratud.
`VEEKAREDUS`
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `VALJU`.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
`VALI JOOK`

Automaatne väljalülitus

Kui määrad ENAle automaatse väljalülitumisaaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub ENA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit kuni üheksa tundi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri `VALI JOOK`.

- ▶ **Hoia** pöördlüliti **all**, kuni ekraanile ilmub kiri `HOLDUS`.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `VALJALUL`.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
`2 H` (näide)
- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlüliti.

- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
`OK`, automaatse väljalülitumise aeg on valitud.
`VALJALUL`.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `VALJU`.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
`VALI JOOK`

Veekoguse mõõtühik

Soovi korral saad valida veekoguse ühikuks milliliitrite (ML) asemel untsid (OZ).

Eeltingimus: ekraanil on kiri `VALI JOOK`.

- ▶ **Hoia** pöördlüliti **all**, kuni ekraanile ilmub kiri `HOLDUS`.
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `MOOTUHIK`.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
`ML` (näide)
- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlüliti.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
`OK`, veekoguse ühik on määratud.
`MOOTUHIK`
- ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri `VALJU`.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
`VALI JOOK`

Keel

Selles menüüs saad määrata ENA töökeele.

Näide: selleks, et valida eesti keele asemel saksa keel (`DEUTSCH`), toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri `VALI JOOK`.

- **Hoia** pöördlüliti **all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **KEEL**.
- Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
EESTI
- Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **DEUTSCH**.
- Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
OK, keel on valitud.
SPRACHE
- Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **EXIT**.
- Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlüliti.
BEREIT

5 Hooldus

ENA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus (**LOPUTUS**);
- topelttila piimasüsteemi loputus (**CAPPULOPUT**);
- topelttila piimasüsteemi puhastus (**PIIMAFUH**);
- filtri vahetamine (**FILTER**) (ainult siis, kui filter on aktiveeritud);
- masina puhastus (**PUHASTUS**);
- katlakivieemaldus (**KATLA PESU**).

- i** Vastava teate ilmudes tuleb masinat puhastada või katlakivi eemaldada, piimasüsteemi loputada või filter ära vahetada.
- i** Hügieeni tagamiseks peaksid puhastama piimasüsteemi **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.
- i** Programmeerimisrežiimis saab hooldusprogramme igal ajal alustada (menüü **HOOLDUS**).

Masina loputus

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- Aseta nõu topelttila alla.



- **Hoia** pöördlüliti **all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
PIIMAFUH
- Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlüliti.
LOPUTUS, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Piimasüsteemi loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub ENA Sul piimavahustit loputada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK / CAPPULOPUT**.

- Aseta nõu topelttila alla.



- Piimasüsteemi loputuse alustamiseks vajuta pöördlüliti.

LOPUTUS, piimasüsteemi loputatakse.
Loputustsüklil lõpeb automaatselt.
Ekraanile ilmub kiri **VALI JOK**.

Piimasüsteemi puhastamine


Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud.

ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/ või vahendi jäägid võivad sattuda piima hulka.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.
- i** Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat mahutit.
 - ▶ **Hoia** pöördlülitit **all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
 - ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
PIIMAFUH
 - ▶ Piimasüsteemi puhastamise alustamiseks vajuta pöördlülitit.
PIIMAFUH LAHUS
 - ▶ Eemalda piimavoolik piimapakist või piimamahutist.
 - ▶ Lisa mahuti esiossa (märk ) 250 ml värsket vett ja üks korgitais piimasüsteemi puhastusvedelikku.

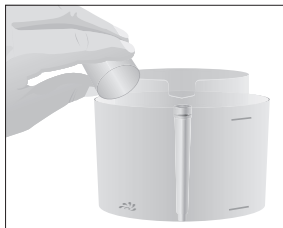

- ▶ Aseta mahuti topelttila alla.
- ▶ Ühenda piimavoolik mahutiga.




- i** Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS, otsakut ja voolikut puhastatakse.
Programm katkeb, **PIIMAFUH VESI**.
 - ▶ Loputa mahutit põhjalikult ja täida esiosa 250 ml värsket veega.
 - ▶ Aseta mahuti topelttila alla ja ühenda piimavoolik uuesti mahutiga.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS, otsakut ja voolikut loputatakse värsket veega.
See protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOK

Topelttila lahtivõtmine ja loputamine


Hügieeni tagamiseks ja selleks, et topelttila töötaks korralikult, tuleb see **iga päev** loputamiseks lahti võtta, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud.

- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.


- ▶ Topelttila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba tila allapoole.

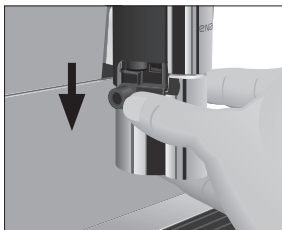


- ▶ Piimavahusti eemaldamiseks tõmba seda allapoole.

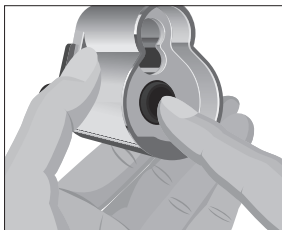


- ▶ Võta piimasüsteem osadeks lahti.

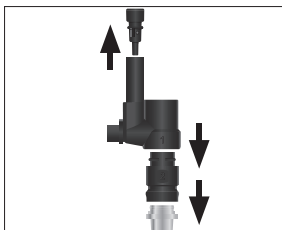


- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteemi on jäänud palju piimajääke, kasta süsteemi osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitais JURA piimasüsteemi puhastusvedelikku) ning loputa põhjalikult.
- ▶ Paigalda õhuvoolik.

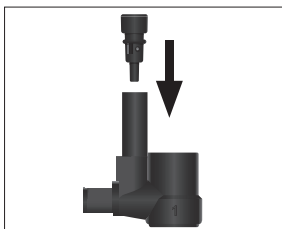

- ▶ Pane piimavahusti uuesti kokku, pöörates tähelepanu osade numbritele.

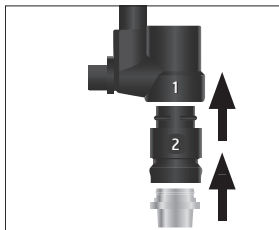

- ▶ Aseta osad topelttilasse ja suru kokku. Need lukustuvad klõpsuga paigale.
- ▶ Paigalda topelttila masina külge. See lukustub klõpsuga paigale.

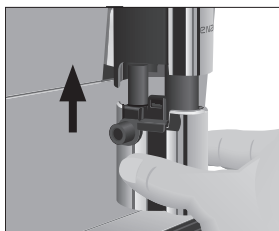

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui kasutate CLARIS Blue filtreid, ei ole vaja ENA kohvimasinat katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmiselt.

- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu ENA on alati parimas töökorras.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ **Hoia** pöördlülitit **all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
- ▶ **EI** —
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **JÄÄK**.

5 Hooldus

- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK
PAIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihioidik.
- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.



- ▶ Sulge filtrihioidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihioidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.



- ▶ Vajuta pöördlülitit.
FILTRI LOPUTUS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.
- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlülitit.

- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

SOOJENEV

VALI JOOK


Filter on nüüd aktiveeritud.

Filtrivahetus

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. ENA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihioidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- i** Kui filter CLARIS Blue ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

Eeltingimus: ekraanil on kiri FILTER / VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
PAIGALDA FILTER
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihioidik ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.

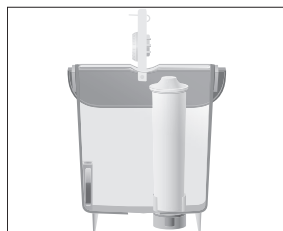

- ▶ Sulge filtrihioidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.



- ▶ Vajuta pöördlüliti.
FILTRI LOPUTUS, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad suvalist nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta pöördlüliti.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt.

SOJENE
VALI JOOK

Masina puhastus

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab ENA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/ või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.


- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri PUHASTUS / VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlüliti.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VAJUTA PÖÖRDLULI
- ▶ Aseta nõu topeiltla alla.



- ▶ Vajuta pöördlüliti.
PUHASTUS, topeiltlast hakkab voolama vett.
Protsess katkeb, TABLETT LEHTRISSE.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava ja pane JURA puhastustablett avasse.

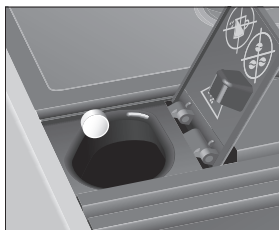

- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava.
VAJUTA PÖÖRDLULI
- ▶ Vajuta pöördlüliti.
PUHASTUS, topeiltlast voolab korduvalt vett.
TÜHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VALI JOOK

et

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. ENA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutad CLARIS Blue filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti vahendi sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST!

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.


Eeltingimus: ekraanil on kiri **KATL. PESU / VALI JOOK.**

- ▶ Vajuta pöördlülit.
TÜHJENDA SAATEL

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

KATL. LAHUS VEEPAAKI

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.

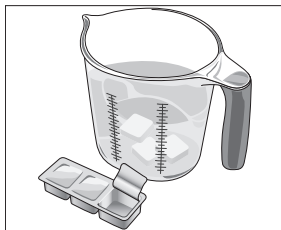

- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta paak oma kohale tagasi.

VAJUTA PÖÖRDLÜL.

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.



- ▶ Vajuta pöördlülit.

KATL. PESU, kuumaveeotsakust voolab korduvalt vett.

TÜHJENDA SAATEL

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

TAIDA VEEPAAK

- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see tagasi kuumaveeotsaku ja topelttila alla.



- ▶ Eemalda veepaak, loputa seda korralikult, täida värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
VAJUTA PÖÖRLÜLIT.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
KATL. PESU, kuumaveeotsakust ja topelttilast voolab korduvalt vett. Protsess katkeb, TÜHJENDA SANTEL.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VALI JOOK

i Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad CLARIS Blue filtrit, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veepaak veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- ▶ Jäta veepaak koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks) seisma.
- ▶ Tühjenda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Kui kasutad CLARIS Blue filtrit, siis aseta see kohale tagasi.
- ▶ Täida veepaak värske külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

- ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
- ▶ Tõmba toitejuhe seinast välja.
- ▶ Eemalda oamahuti kaas.
- ▶ Eemalda kohvioad tolmuimejaga.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Täida oamahuti värskete ubadega ja sulge seejärel oamahuti kaas.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
TAIDA VEEPAAK	Veepaak on tühi või ei ole korralikult paigaldatud. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”). ▶ Aseta veepaak kohale tagasi.
TÜHJENDA SAHTEL	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedeliku- sahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
SAHTEL PUUDUB	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Aseta vedelikusahtel oma kohale.
TAIDA OAMAHUTI	Oamahuti on tühi. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
SULGE KAAS	Oamahuti aroomikate ei ole paigaldatud või ei ole paigaldatud õigesti.	▶ Aseta aroomikate oma kohale.
VAJUTA PÖÖRDLÜLIT.	ENA palub käivitada loputustsükli või jätkata alustatud hooldus- programmi.	▶ Loputuse käivitamiseks või hooldusprog- rammi jätkamiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK / CAFFULOPUT	ENA piimasüsteem vajab loputamist.	▶ Piimasüsteemi loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK / PUHASTA	ENA annab märku, et vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
VALI JOOK / KATL. PESU	ENA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
VALI JOOK / FILTER	Filtri tööiga on täis. ENA annab märku, et filter vajab vahetamist.	▶ Vaheta filter CLARIS Blue uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).
LIIGA VAHE JAHV. KOHVI	Masinas ei ole piisavalt jahvata- tud kohvi, ENA katkestab kohvi valmistamise.	▶ järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).
LIIGA KUUM	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon.

7 Veaotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või topelttila vahelt pritsib piima.	Topelttila on määrdunud.	► Puhasta topelttila (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”). ► Võta topelttila lahti ja loputa seda (vt peatüki „Hooldus” alalõiku „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine”).
Valmistamise ajal ainult tilgub kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	► Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Veski reguleerimine”).
Vee karedust ei saa reguleerida.	CLARIS Blue filter on aktiveeritud.	► Sisene programmeerimisrežiimi ja inaktiveeri CLARIS Blue filter.
Kiri TAIDA VEEFAAK püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	► Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	► Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanil on veateade ERROR 2 .	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskalutlustel mõnda aega soojeneda.	► Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade (ERROR).	–	► Lülita ENA sisse-/väljalülitusnupust välja. ► Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma ENA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta ENAt transpordi ajal külma-
kahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.



- ☞ ► Vajuta kuumaveenuppu.
VEI, kuumaveeotsakust hakkab kuuma vett voolama.
- Eemalda ja tühjenda veepaak.
Otsakust voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi.
TAIDA VEEPAAK
- ⏻ ► Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

Utiliseerimine

Utiliseeria vanad masinad keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saada taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht (ilma filtrita)	1,1 l
Oamahuti maht	125 g
Kohvipaksusahkli maht	ligikaudu 10 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	ligikaudu 1,1 m
Kaal	ligikaudu 9,4 kg
Mõõtmed (L × K × S)	23 × 32,3 × 44,5 cm

10 Register

A

- Addressid 31
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 6
- Automaatne väljalülitus 18

C

- Cappuccino* 13
- CLARIS Blue filter
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 21
 - Vahetamine 22

E

- Ekraan 7 : 10
- Ekraanile ilmuvad teated 26
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 28
- Esmakordne kasutamine 11
 - Filtri aktiveerimisega 11
 - Ilma filtri aktiveerimiseta 12
- Espresso 13

F

- Filter
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 21
 - Vahetamine 22

H

- Hooldus 19
 - Igapäevane hooldus 16
 - Korrapärane hooldus 16

I

- Internet 10

J

- Jahvatatud kohv 14
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 7
 - Jahvatatud kohvi täiteava 7
- Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 7
- Jahvatatud kohvi täiteava
 - Jahvatatud kohvi täiteava 7
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 7
 - Veski reguleerimine 15

- Jahvatusastme regulaator 7
- JURA
 - Internet 10
 - Kontaktandmed 31

K

- Katlakivieemaldus
 - Masin 24
 - Veepaak 25
- Keel 18
- Klienditugi 31
- Kohv 13
- Kohvipaksusahtel 6
- Kontaktandmed 31
- Korrapärane hooldus 16
- Kuumaveeotsak 6
- Kuum vesi 15

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 14
- Latte macchiato* 13
- Loputus
 - Masin 19

M

- Masin
 - Katlakivieemaldus 24
 - Korrapärane hooldus 16
 - Loputamine 19
 - Puhastamine 23
 - Sisselülitamine 16
 - Ülesseadmine 10
 - Väljalülitamine 16

N

- Nupp
 - Cappuccino*-nupp 7
 - Espressonupp 7
 - Kohvinupp 7
 - Kuumaveenupp 7
 - Latte macchiato* nupp 7
 - Piimavahunupp 7
 - Sisse-/väljalülitusnupp 6

O

- Oamahuti
 - Oamahuti koos aroomikattega 6
 - Puhastamine 25
 - Täitmine 11
- Ohutus 8
- Ohutusteave 8
- Õige kasutamine 8

P

- Piim
 - Piimavooliku ühendamine 13
- Piimasüsteem
 - Loputamine 19
 - Puhastamine 20
- Piimavaht 14
- Piimavahusti loputamine
 - Piimasüsteemi loputamine 19
- Piimavahusti puhastamine
 - Piimasüsteemi puhastamine 20
- Pöördlüli 7
 - Olekunäidik 7
- Pöördlüli olekunäidik 7
- Probleem
 - Veaotsing 27
- Programmeerimisrežiim 17
 - Automaatne väljalülitus 18
 - Joogid 17
 - Keel 18
 - Vee kareduse määramine 17
 - Veekoguse mõõtühik 18
- Puhastamine
 - Masin 23
 - Oamahuti 25
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 17

S

- Sätted
 - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 17
- Sisselülitamine 16
- Süsteemi tühjendamine 28

T

- Täitelehter
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 7
- Täitmine
 - Oamahuti 11

Veepaak 16

- Tassialus 6
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 15
- Teated, ekraan 26
- Tehnilised andmed 28
- Telefon 31
- Tila
 - Kuumaveetsak 6
 - Reguleeritava kõrgusega topelttila 6
- Toitejuhe 6
- Topelttila
 - Lahtivõtmine ja puhastamine 20
 - Reguleeritava kõrgusega topelttila 6
- Transport 28

U

- Ülesseadmine
 - Masina ülesseadmine 10
- Utiliseerimine 28

V

- Väljalülitamine 16
- Väljalülitus
 - Automatic switch-off 18
- Valmistamine 13
 - Cappuccino* 13
 - Espresso 13
 - Jahvatatud kohv 14
 - Kohv 13
 - Kuum vesi 15
 - Latte macchiato* 13
 - Piimavaht 14
- Veaotsing 27
- Veateated
 - Veaotsing 27
- Vedelikusahtel 6
- Veebileht 10
- Vee karedus
 - Vee kareduse kindlakstegemine 12
 - Vee kareduse määramine 17
- Veekoguse mõõtühik 18
- Veepaak 6
 - Katlakivieemaldus 25
 - Täitmine 16

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0)62 38 98 233

Maaletooja:

KAFO OÜ
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: +372 651 8850

@ Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet
veebilehelt www.jura.ee.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu ENA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline! Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.

