

jura®



IMPRESSA C60 kasutusjuhend

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügiikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistus-tsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettnähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;

- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
 - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
 - 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



Sinu IMPRESSA C60

| | |
|--|-----------|
| Masina osad | 4 |
| Oluline teave | 6 |
| Õige kasutamine | 6 |
| Ohutusteave..... | 6 |
| 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine | 10 |
| JURA Internetis..... | 10 |
| Masina ülesseadmine | 10 |
| Oamahuti täitmine | 10 |
| Esmakordne kasutamine | 10 |
| Vee kareduse määramine..... | 13 |
| Veski reguleerimine | 13 |
| Veepaagi täitmine | 14 |
| Piimavooliku ühendamine | 15 |
| 2 Valmistamine | 16 |
| Espresso ja kohv | 16 |
| Kahe kohvijoogi valmistamine ühe nupuvajutusega | 17 |
| Cappuccino..... | 17 |
| Piimavaht..... | 18 |
| Jahvatatud kohv..... | 19 |
| Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine..... | 20 |
| Kuum vesi | 21 |
| 3 Igapäevane kasutamine | 22 |
| Sisselülitamine..... | 22 |
| Igapäevane hooldus..... | 22 |
| Väljalülitamine | 23 |
| 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis | 24 |
| Jookide seaded..... | 25 |
| Vee kareduse määramine..... | 26 |
| Energiasäästurežiim | 26 |
| Automaatne väljalülitus | 27 |
| Veekoguse mõõtühikud | 28 |
| Keel | 28 |
| 5 Hooldus | 29 |
| Masina loputamine..... | 29 |
| Peene vahu piimavahusti loputamine | 30 |
| Peene vahu piimavahusti puhastamine..... | 30 |
| Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine | 31 |
| Professionaalse peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine | 32 |
| Filtri paigaldamine ja aktiveerimine | 33 |
| Filtri vahetamine | 34 |
| Masina puhastamine..... | 35 |
| Katlakivieemaldus | 36 |
| Oamahuti puhastamine..... | 38 |
| Veepaagi puhastamine katlakivist..... | 39 |




| | | |
|----|---|----|
| 6 | Ekraanile ilmuvad teated | 40 |
| 7 | Veaotsing | 42 |
| 8 | Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine | 44 |
| | Transport / süsteemi tühjendamine..... | 44 |
| | Utiliseerimine..... | 44 |
| 9 | Tehnilised andmed | 45 |
| 10 | Register | 46 |
| 11 | JURA kontaktandmed / õigusteave | 46 |

Sümbolite kirjeldus


Hoiatused


| | |
|--|---|
|  HOIATUS | Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga |
|  ETTEVAATUST | ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu tõsise isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule. |
| ETTEVAATUST | Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada. |

Kasutatavad sümbolid

| | |
|---|--|
|  | Soovitus toimingute tegemiseks. See sümbol tähendab, et seade soovitab Sul teatavat toimingut teha. |
|  | IMPRESSA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave. |
|  | Ekraan |

Masina osad

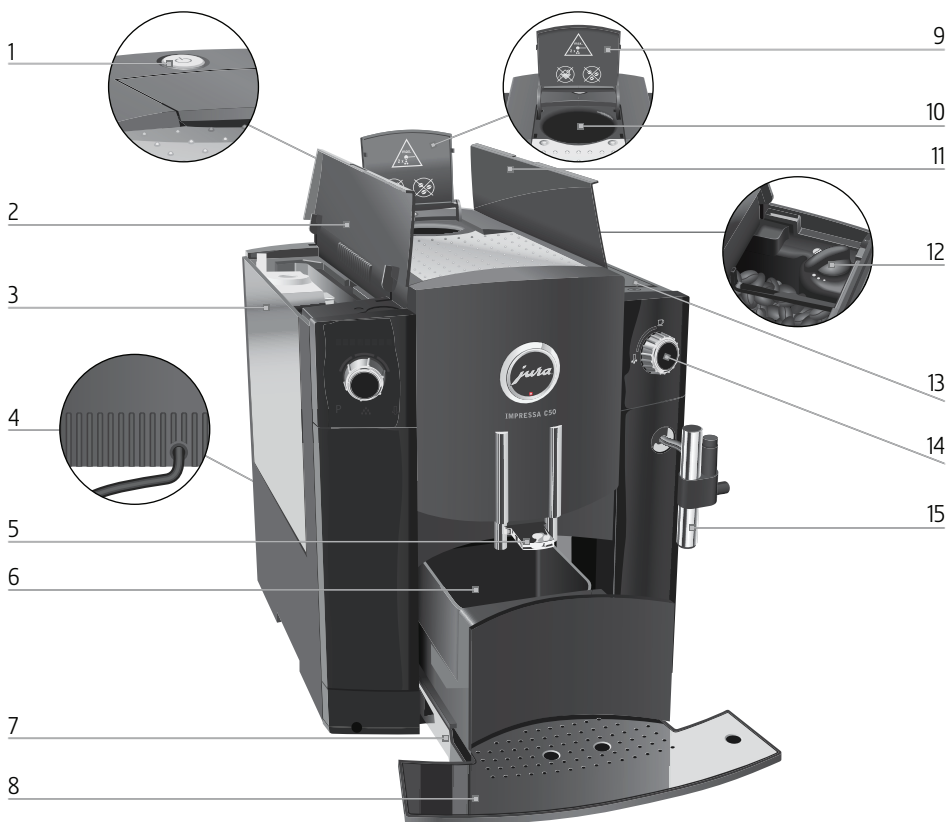

- 1  Sisse-/väljalülitusnupp
- 2 Veepaagi kaas
- 3 Veepaak
- 4 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 5 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 6 Kohvipaksusahtel
- 7 Vedelikusahtel
- 8 Vedelikusahtli rest

- 9 Täitelehtri kaas
- 10 Jahvatatud kohvi täitelehtri
- 11 Oamahuti kaas
- 12 Jahvatusastme regulaator
- 13 Oamahuti koos aroomikattega
- 14 Lülitit kuuma vee ja auru valmistamiseks
- 15 Peene vahu piimavahusti



- 1 Ekraan
- 2 Pöördlüli

- 3 P P-sümbol (programmeerimine)
- 4 ☼ Hoolduse sümbol
- 5 ⚡ Auru sümbol

Ühendussüsteem Connector System[®] võimaldab kasutada erinevaid piimavahusteid, mida saab osta edasimüüjatelt.

Professionaalne peene vahu piimavahusti



Piimavaht
Kuum piim

Peene vahu piimavahusti



Piimavaht

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroaparaate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoida kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave



Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta IMPRESSA t ega selle toitejuhet kuumale pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada

surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.

- Toitelüliti abil saab masina vooluvõrgust täielikult lahti ühendada. Selleks lülita IMPRESSA esmalt sisse-/väljalülitusnupust ja seejärel toitelülitist välja. Alles seejärel võib pistiku pistikupesast välja tõmmata.

Kuna masina tilad ja peene vahu otsak võivad kuumeneda ja nahka põletada, pea kinni järgmistest nõuetest.

- Hoi a kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi, et peene vahu otsak oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Peene vahu piimavahusti või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib kahjustada saada.
- Ära jäta IMPRESSAt vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta IMPRESSAt, selle juhete ega ühendusi vette.
- Ära aseta IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita IMPRESSA alati toitelülitist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks

niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.

- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- Enne pikemaks ajaks lahkumist lülita masin toitelülitist välja.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina ebaõigest kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi, tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtrite CLARIS Blue ohutu käitlemine

- Hoida filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoida filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Külasta meid Internetis. Masina kasutamise **kiirjuhendi** saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.com. Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Masina ülesseadmine

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus masin ei saa üle kuumeneda; jälgi, et seadme ventilatsioonivad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahuti seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada IMPRESSA **koos** filtriga CLARIS Blue või **ilma** sellela. Kui vee karedus on üle 10 °dH (Saksa kareduskraadi), soovime kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- 🔌 ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Ekraanile ilmub kiri **SPRACHE DE**.
- 🔄 ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, nt **LANGUAGE EN**.
- 🔌 ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri **OK**.
FILTER ✓ / YES

i Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada IMPRESSAt koos filtriga CLARIS Blue või ilma selleta.

Esmakordne kasutamine ja filtri aktiveerimine

- 🔌 ▶ Vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**.
FILTER INSERT, süttib hoolduse sümbol **⚠**.
- ⚠ ▶ Puuduta hoolduse sümbolit.
FILL TANK
 - ▶ Ava veepaagi kaas.
 - ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
 - ▶ Ava filtrihooidik.
 - ▶ Võta stardikomplektist filter CLARIS Blue.
 - ▶ Aseta filter CLARIS Blue veepaaki ja suru seda kergelt.
 - ▶ Sulge filtrihooidik. See lukustub klõpsuga paigale.

i Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihooidiku kuupäevasildile õige kuupäev.



- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetä kohale tagasi.
SWITCH OPEN, lülitil olev tuli süttib.
- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- 🔄 ▶ Keera lüliti asendisse **⏸**.
FILTER RINSING, peene vahu piimavahustist hakkab vett voolama.







1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lüliti päripäeva. Filtriloputuse jätkamiseks keera lüliti vastupäeva.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.



Filtriloputus lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri **SWITCH CLOSE**.

-  ▶ Keera lüliti asendisse . **SYSTEM FILLING**, süsteem täitub veega. **HEATING**, masin soojeneb. **RINSING**, masin teeb läbi loputustsükli. Kohvitilast hakkab voolama vett. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO**. **IMPRESSA** on kasutusvalmis.



Esmakordne kasutamine aktiveerimata filtriga

-  ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub **FILTER - / NO**.
-  ▶ Vajuta pöördlüliti. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**. **16 °FH**
- i** Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).
-  ▶ Vee kareduse muutmiseks keera pöördlüliti, näiteks kuni ekraanile ilmub **25 °FH**.
-  ▶ Vajuta pöördlüliti. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**. **FILL TANK**
 - ▶ Ava veepaagi kaas.
 - ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
 - ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi. **SWITCH OPEN**, lüliti olev tuli süttib.



- ▶ Aseta üks nõu kohvivila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- 
 ▶ Keera lüliti asendisse .

SYSTEM FILLING, süsteem täitub veega.

SWITCH CLOSE
- 
 ▶ Keera lüliti asendisse .

SYSTEM FILLING, süsteem täitub veega.


HEATING, masin soojeneb.

RINSING, masin teeb läbi loputustsükli. Kohvivilast hakkab voolama vett. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO**. IMPRESSA on kasutusvalmis.

Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® tooni muutust pakendil oleva kirjeldusega.

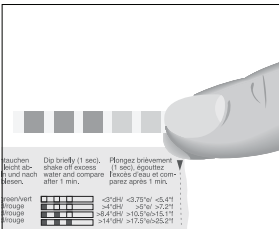

Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.


- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.

Näide. Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

- ▶ Aseta tass kohvivila alla.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

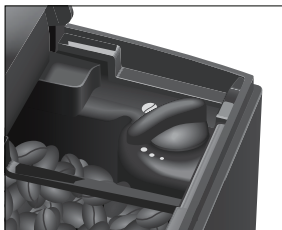

- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Kohvi valmistamise alustamiseks vajuta pöördlülitit.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise **ajal** soovitud asendisse.
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.
- ▶ Aseta aroomikate oma kohale tagasi.
- ▶ Sule oamahuti kaas.


Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. See-tõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST


Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle vee-paaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult värsket külma vett.

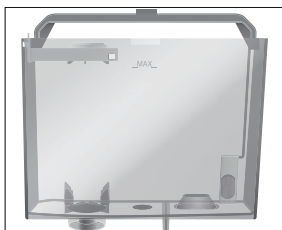

- ▶ Ava veepaagi kaas.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.
- ▶ Sulge veepaagi kaas.

Piimavooliku ühendamine

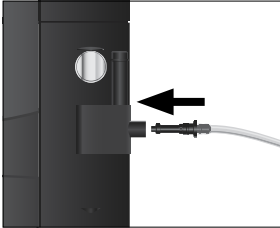



Sinu IMPRESSA valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Kõige olulisem on, et vahustatavat piima säilitataks temperatuuril 4–8 °C. Seepärast soovitame kasutada piimajahutit või vaakumpiimamahutit.

- ▶ Eemalda peene vahu piimavahusti kaas.
- ▶ Ühenda piimavoolik peene vahu piimavahustiga. Selleks kinnita piimavooliku ots peene vahu piimavahusti paremal küljel oleva ühendussüsteemi külge. Piimapaki puhul kasuta pikka voolikut, piimamahuti puhul lühikest voolikut.

- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimamahutiga. (Joonis: JURA 0,4-liitrine roostevabast terasest vaakumpiimamahuti).

2 Valmistamine

- i** Kohvijoogi, auru või kuuma vee valmistamise saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta pöördlülitit (kohvijoogi puhul) või keera lüliti tagasi algasendisse (auru ja kuuma vee puhul).
- i** Jahvatamise ajal saad valida kohvi kanguse **erinevate kohvijookide** jaoks, keerates pöördlülitit : **MILD**, **NORMAL**, **STRONG** või **EXTRA**.
- i** Valmistamise ajal saad muuta kohvijoogi jaoks eelnevalt määratud **veekogust**, keerates pöördlülitit .
- i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele valmistamisprotsess on jõudnud.
- i** Ekraanil kuvatakse alati viimane valmistatud kohvijook, isegi kui IMPRESSA vahepeal välja lülitati.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi – ja mõjutab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seaded”).




Espresso ja kohv



Espresso ja kohvi valmistamine käib samal põhimõttel.

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

-  Aseta tass kohvitila alla.
-  Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **COFFEE**.
-  Vajuta pöördlülitit.

Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri **COFFEE** ja kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **COFFEE**.

Kahe kohvijoogi valmistamine ühe nupuvajutusega



Kui valmistad korraga kaks jooki, siis kasutatakse kummagi tassitäie valmistamiseks ühe joogi jaoks valitud kogust.

Kahe espresso ja kahe kohvi valmistamine käib samal põhimõttel.

Näide. Kahe espresso valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- ▶ Aseta kaks espressotassi kohvitila alla.
- ▶ Et alustada kahe espresso valmistamist, vajuta kaks korda pöördlülitit (kahe sekundi jooksul).

2 CUPS

Espresso valmistamine algab. Tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.

Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO** (näide).


Cappuccino

Cappuccino valmistamiseks pead esmalt peene vahu piimavahustiga piima vahule ajama. Seejärel valmista espresso otse piimavahu peale.

- i** See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti ja peene vahu piimavahusti** kohta.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide). Piimavoolik on peene vahu piimavahustiga ühendatud.

- ▶ Aseta tass peene vahu piimavahusti alla.

- i** Kui kasutad professionaalset peene vahu piimavahustit, siis keera valikulüliti piimavahu asendisse .


- ▶ Puuduta auru sümbolit.

HEATING / STEAM

Niipea kui masin on soojenenud, ilmub ekraanile kiri **STEAM / READY** ja lülitil olev tuli süttib.

- ▶ Keera lüliti asendisse .

Ekraanile ilmub kiri **STEAM** ja algab piimavahu valmistamine.

- ▶ Kui tass on umbes kahe kolmandiku ulatuses piimavahuga täitunud, siis keera lüliti asendisse .

STEAM / READY



- i** Järgneva umbes 40 sekundi jooksul on võimalik aurufunktsiooni kasutada, ilma et masin peaks uuesti soojenema.
- i** Puuduta auru sümbolit ☒. Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO** (näide). Nüüd saad jälle kohvijooke valmistada.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.



- ▶ Vajuta pöördlülilit.

Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.

Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri

ESPRESSO.

Selleks, et Sinu peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine”). IMPRESSA ei teata Sulle peene vahu piimavahusti puhastamise vajadusest.

Piimavaht

- i** See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti** ja **peene vahu piimavahusti** kohta.
- i** Professionaalse peene vahu piimavahustiga, mis on saadaval lisatarvikuna, saab ka kuumu piima valmistada.

Näide. Piimavahu valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide). Piimavoolik on peene vahu piimavahustiga ühendatud.

- ▶ Aseta tass peene vahu piimavahusti alla.

- i** Kui kasutad **professionaalset peene vahu piimavahustit**, siis keera valikulüliti piimavahu asendisse ☒.



- ▶ Puuduta auru sümbolit.

HEATING / STEAM

Niipea kui masin on soojenenud, ilmub ekraanile kiri **STEAM / READY** ja lüliti olev tuli süttib.



- ▶ Keera lüliti asendisse ☒.

Ekraanile ilmub kiri **STEAM** ja algab piimavahu valmistamine.



- ▶ Kui tassis on piisavalt palju piimavahtu, siis keera lüliti tagasi asendisse ☒.

STEAM / READY



- i** Järgneva umbes 40 sekundi jooksul on võimalik aurufunktsiooni kasutada, ilma et masin peaks uuesti soojenema.

Selleks, et Sinu peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine”). IMPRESSA ei teata Sulle peene vahu piimavahusti puhastamise vajadusest.

Jahvatatud kohv



Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusesga kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehterisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **LOW FILL GROUND C** ja IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi lehterisse kallamisest. Vastasel korral katkestab IMPRESSA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
 -  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **GROUND C**.
 -  ▶ Vajuta pöördlülitit.
- FILL GROUND C**

2 Valmistamine



- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ▶ Vala täiteletrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
ESPRESSO (näide)
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **COFFEE**.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
Kohvi valmistamine algab. **COFFEE**, tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **COFFEE**.

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi kohvijookide puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Kõigi kohvijookide puhul määratakse tassi suurusele vastav veekogus kindlaks samamoodi nagu selles näites.

Näide. Selleks, et määrata ühe kohvi jaoks **püsiv** veekogus, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **COFFEE**.
- ▶ Vajuta pöördlülitit ja hoiu seda **all**.
COFFEE
- ▶ Hoiu pöördlülitit **all** kuni ekraanile ilmub kiri **ENOUGH COFFEE ?**.
- ▶ Vabasta pöördlülitit.
Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi.
- ▶ Niipea kui tassi on voolanud piisavalt kohvi, vajuta pöördlülitit.
Kohvi valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**.
Püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on mällu salvestatud.
Ekraanile ilmub kiri **COFFEE**.



- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.
- i** Püsiseadistusi saab määrata kõigi kohvijookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jookide seaded“).

Kuum vesi



⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale.

Näide. Kuuma vee valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- ▶ Aseta tass peene vahu piimavahusti alla.
- ☉ ▶ Keera lüliti asendisse .
- WATER**, peene vahu piimavahustist hakkab vett voolama.
- ☉ ▶ Kui tassis on piisavalt palju vett, siis keera lüliti tagasi asendisse .

Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO** (näide).




3 Igapäevane kasutamine

Sisselülitamine



Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶  ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
HEATING
RINSING, masin teeb läbi loputustsükli. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO** (näide). IMPRESSA on kasutusvalmis.

Igapäevane hooldus



Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Tõmba vedelikusahtel välja.
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.
- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Puhasta peene vahu piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine”).
- ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine”).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

- ▶ **i** Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut korrapäraselt (umbes iga kuue kuu järel) vahetada. Uusi voolikuid saab osta edasimüüjalt.

Väljalülitamine

Kui IMPRESSAga on valmistatud mõni kohv, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).



- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
 - ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
- RINSING**, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu IMPRESSA lülitub välja.
- i** Kui IMPRESSA on sisse-/väljalülitusnupust välja lülitatud, tarbib masin ooterežiimil vähem kui 0,01 W energiat.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimis saab määrata püsiseadistusi. Menüüdes liikumiseks ja soovitud seadistuste salvestamiseks tuleb lihtsalt pöördlülitit keerata ja vajutada. Pöördlülitiga on võimalik teha järgmisi seadistusi.

| Menüü | Alamfunktsioon | Selgitus |
|---|--|--|
| RINSE | RINSE, CLEAN, FILTER (ainult siis, kui filter on aktiveeritud), DESCALE (ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud) | ► Vali soovitud hooldusprogramm. |
| BUTTONS | | ► Seadete määramine kohvijookide jaoks. |
| FILTER ✓ / FILTER - | YES, NO | ► Märgi, kas kasutad oma IMPRESSAs filtrit CLARIS Blue või mitte. |
| KAREDUS (ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud) | 1 * 4H - 30 * 4H | ► Määra vee karedus. |
| ENERGY ✓ / ENERGY - | SAVE ✓, SAVE - | ► Märgi, kas soovid oma IMPRESSA energiasäästurežiimi aktiveerida või mitte. |
| OFF FROM | 15 MIN, 30 MIN, 1 H - 15 H | ► Määra aeg, mille järel IMPRESSA automaatselt välja lülitub. |
| DISPLAY | ML, OZ | ► Vali veekoguse mõõtühik. |
| LANGUAGE | | ► Vali masina töökeel. |
| EXIT | | ► Välju programmeerimisrežiimist. |

i Programmeerimisrežiimist on võimalik iga hetk lihtsalt lahkuda. Selleks tuleb P-sümbolit umbes kaks sekundit järjest puudutada.

Jookide seaded











Menüüs **BUTTONS** saad määrata individuaalsed seadistused espressole ja kohvile. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

| Jook | Kogus | Kohvi kangus | Temperatuur |
|----------------|---|--------------------------------|--------------|
| Espresso, kohv | Kogus: 25 ML – 240 ML | MILD, NORMAL, STRONG või EXTRA | NORMAL, HIGH |
| 2 tassi | Kui valmistad korraga kaks jooki, siis kasutatakse mõlema tassitäie valmistamiseks ühe joogi jaoks valitud temperatuuri ja veekogust. | | |

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Selleks, et valida ühe kohvi kanguseks **NORMAL** asemel **STRONG**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- P** ▶ Puuduta P-sümbolit umbes kaks sekundit järjest, kuni ekraanile ilmub kiri **RINSE**.
-  ▶ Keera pöördülit, kuni ekraanile ilmub kiri **BUTTONS**.
-  ▶ Menüüsse sisenedamiseks vajuta pöördülit.
ESPRESSO
-  ▶ Keera pöördülit, kuni ekraanile ilmub kiri **COFFEE**.
-  ▶ Vajuta pöördülit.
VOLUME
-  ▶ Keera pöördülit, kuni ekraanile ilmub kiri **STRENGTH**.
-  ▶ Menüüsse sisenedamiseks vajuta pöördülit.
NORMAL
-  ▶ Keera pöördülit, kuni ekraanile ilmub kiri **STRONG**.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördülit.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **OK**.
STRENGTH
-  ▶ Keera pöördülit, kuni ekraanile ilmub kiri **EXIT**.
-  ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördülit.
ESPRESSO
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks puuduta P-sümbolit.
ESPRESSO (näide)

Vee kareduse määramine Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvima-
sinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine
on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni
30 °dH.


i Kui kasutate filtrit CLARIS Blue ja oled selle aktiveerinud, siis ei
ole võimalik vee karedust määrata.


Näide. Selleks, et valida vee kareduseks 16 °dH asemel 25 °dH,
toimi järgmisel viisil.


Eeltingimus: Ekraanil on kiri ESPRESSO (näide).

P ▶ Puuduta P-sümbolit umbes kaks sekundit järjest, kuni
ekraanile ilmub kiri RINSE.

 ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri HARDNESS.

 ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
16 °dH

 ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 25 °dH.

 ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraaks kiri OK.

HARDNESS

P ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks puuduta P-sümbolit.
ESPRESSO (näide)

Energiasäästurežiim

Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.®) aitab vältida olu-
korda, kus Su kohvimasin tarbib elektrit asjatult, ja aktiivselt energiat
säästa:

■ ENERGY ✓

■ Varsti pärast viimase joogi valmistamist IMPRESSA enam
ennast ei soojenda. Umbes viie minuti pärast ilmub ekraa-
nile sõnum ENERGY ✓.

■ Enne kohvijoogi, auru või kuuma vee valmistamist peab
masin soojenema.





■ ENERGY -

■ Kõiki kohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma
ooteajata.

■ Enne aurufunktsiooni kasutamist peab masin soojenema.

Näide. Selleks, et valida energiasäästurežiimiks **ENERGY ✓** asemel **ENERGY -**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- P** ▶ Puuduta P-sümbolit **umbes kaks sekundit** järjest, kuni ekraanile ilmub kiri **RINSE**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **ENERGY ✓**.
-  ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
SAVE ✓
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **SAVE -**.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **OK**.
ENERGY -
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks puuduta P-sümbolit.
ESPRESSO (näide)





Automaatne väljalülitus

Kui määrad IMPRESSAle automaatse väljalülitumisaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub IMPRESSA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–15 tundi.

Näide. Selleks, et valida väljalülitumisajaks **2 HRS**, asemel **1 HRS**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).





- P** ▶ Puuduta P-sümbolit **umbes kaks sekundit** järjest, kuni ekraanile ilmub kiri **RINSE**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **OFF FROM**.
-  ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
2 HRS.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **1 HRS**.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraaks kiri **OK**.
OFF FROM
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks puuduta P-sümbolit.
ESPRESSO (näide)

Veekoguse mõõtühikud

Menüüs **DISPLAY** saad määrata veekoguse mõõtühikud.

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks **ML** asemel **OZ**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).





- P** ▶ Puuduta P-sümbolit **umbes kaks sekundit** järjest, kuni ekraanile ilmub kiri **RINSE**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **DISPLAY**.
-  ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
ML
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **OZ**.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korra kiri **OK**.
DISPLAY
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks puuduta P-sümbolit.
ESPRESSO (näide)

Keel

Menüüs **LANGUAGE** saad määrata IMPRESSA töökeele.

Näide. Selleks, et valida töökeeleks **EN** asemel **DE**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- P** ▶ Puuduta P-sümbolit **umbes kaks sekundit** järjest, kuni ekraanile ilmub kiri **RINSE**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LANGUAGE**.
-  ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
EN
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **DE**.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korra kiri **OK**.
LANGUAGE
- P** ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks puuduta P-sümbolit.
ESPRESSO (näide)

5 Hooldus

Sinu IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus (**RINSE**);
- masina puhastus (**CLEAN**);
- filtri vahetamine (**FILTER**) (ainult siis, kui filter on aktiveeritud);
- katlakivieemaldus (**DESCALE**) (ainult juhul, kui filter ei ole aktiveeritud)

- i** Puhasta masinat, vaheta filtrit või eemalda katlakivi alati, kui ekraanile ilmub sellekohane teade.
- i** Programmeerimisrežiimis saab hooldusprogramme igal ajal alustada (menüü **RINSE**).
- i** IMPRESSA ei teata Sulle peene vahu piimavahusti puhastamise vajadusest. Puhastuse tagamiseks peaksid puhastama peene vahu piimavahustit **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.

Masina loputamine

Loputustsükli saab igal ajal käsitsi käivitada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).



- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- P** ▶ Puuduta **P**-sümbolit **umbes kaks sekundit** järjest, kuni ekraanile ilmub kiri **RINSE**.
- ⏻ ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti. **RINSE**
- ⏻ ▶ Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlüliti. **RINSE**, kohvitilast hakkab voolama vett. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO** (näide).

Peene vahu piimavahusti loputamine



- i** See peatükk kehtib professionaalse peene vahu piimavahusti ja peene vahu piimavahusti kohta.

Selleks, et professionaalne peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, tuleks seda **iga kord** pärast kuuma piima valmistamist või piima vahustamist veega loputada.

IMPRESSA ei teata Sulle peene vahu piimavahusti loputamise vajadusest.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist või piimapakist.
- ▶ Täida nõu 250 ml värske veega.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.
- ⚡ ▶ Puuduta auru sümbolit.

HEATING / STEAM

Niipea kui masin on soojenenud, ilmub ekraanile kiri **STEAM / READY** ja lülilil olev tuli süttib.

- ⌚ ▶ Keera lüliti asendisse ⚡.
- Ekraanile ilmub kiri **STEAM**, peene vahu piimavahustit ja piimavoolikut loputatakse värske veega.
- ⌚ ▶ Kui piimavahustist hakkab puhast vett voolama, siis keera lüliti tagasi asendisse ⚡.

STEAM / READY

Peene vahu piimavahusti loputamine on lõppenud.

Peene vahu piimavahusti puhastamine

- i** See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti** ja **peene vahu piimavahusti** kohta.

Selleks, et peene vahu piimavahusti alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud. IMPRESSA ei teata Sulle peene vahu piimavahusti puhastamise vajadusest.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).




- ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist või piimapakist.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais piimavahusti puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.
- ⬇ ▶ Puuduta auru sümbolit.
HEATING / STEAM
- Niipea kui masin on soojenenud, ilmub ekraanile kiri **STEAM / READY** ja lülilil olev tuli süttib.
- ⊙ ▶ Keera lüliti asendisse **⬇**.
- Ekraanile ilmub kiri **STEAM**, peene vahu piimavahustit ja piimavoolikut puhastatakse.
- ⊙ ▶ Kohe, kui nõu puhastusaine lahusega on tühjaks saanud, keera lüliti asendisse **⬆**.
STEAM / READY
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Tühjenda teine nõu ja aseta see uuesti peene vahu piimavahusti alla.
- ⊙ ▶ Keera lüliti asendisse **⬇**.
- Ekraanile ilmub kiri **STEAM**, peene vahu piimavahustit ja piimavoolikut loputatakse värsket veega.
- ⊙ ▶ Kohe, kui puhta veega täidetud nõu on tühjaks saanud, keera lüliti asendisse **⬆**.
STEAM / READY

Peene vahu piimavahusti loputamine on lõppenud.

Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et peene vahu piimavahusti töötaks korralikult, tuleb see **iga päev**, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada. IMPRESSA ei teata sulle piimavahusti lahtivõtmise ja loputamise vajadusest.

- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Eemalda peene vahu piimavahusti ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, keerates seda kergelt.

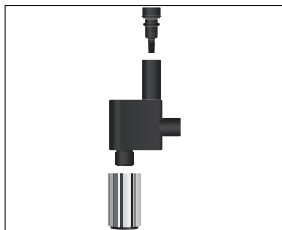

- ▶ Võta peene vahu piimavahusti osadeks lahti.
- ▶ Loputa peene vahu piimavahusti kõiki osi korralikult jooksva vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt piimavahusti puhastusvedelikku ja pese seejärel korralikult puhtaks.
- ▶ Pane peene vahu piimavahusti kokku tagasi.

i Piimavahusti korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.

- ▶ Kinnita peene vahu piimavahusti kindlalt ühendussüsteemi Connector System® külge.

Professionaalse peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et peene vahu piimavahusti töötaks korralikult, tuleb see **iga päev**, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada. IMPRESSA ei teata Sulle piimavahusti lahtivõtmise ja loputamise vajadusest.

- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Eemalda professionaalne peene vahu piimavahusti ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, keerates seda kergelt.
- ▶ Võta professionaalne peene vahu piimavahusti osadeks lahti.
- ▶ Loputa professionaalse peene vahu piimavahusti kõiki osi korralikult jooksva vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt piimavahusti puhastusvedelikku ja pese seejärel korralikult puhtaks.
- ▶ Pane professionaalne peene vahu piimavahusti kokku tagasi.



i Piimavahusti korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.






- ▶ Kinnita professionaalne „peene vahu” piimavahusti kindlalt ühendussüsteemi Connector System® külge.

Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui kasutate filtreid CLARIS Blue, ei ole vaja IMPRESSA katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.

- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.


Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).



- P** ▶ Puuduta P-sümbolit **umbes kaks sekundit** järjest, kuni ekraanile ilmub kiri **RINSE**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER -**.
-  ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
NO
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **YES**.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraks kiri **OK**.
FILTER INSERT, süttib hoolduse sümbol .
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik.
- ▶ Võta stardikomplektist filter CLARIS Blue.
- ▶ Aseta filter CLARIS Blue veepaaki ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev..

- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.

- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu peene vahu piimavahusti alla.

-  ▶ Puuduta hoolduse sümbolit.
SWITCH OPEN, lülitiil olev tuli süttib.


-  ▶ Keera lüliti asendisse 
FILTER RINSING, peene vahu piimavahustist hakkab vett voolama.



- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lüliti päripäeva. Filtriloputuse jätkamiseks keera lüliti vastupäeva.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri **SWITCH CLOSE**.



- ▶ Keera lüliti asendisse .

HEATING, masin soojeneb.

Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO** (näide). Filter on nüüd aktiveeritud.

Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihooidiku kuupäevasildile õige kuupäev..
- i** Kui filter CLARIS Blue ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.
- i** Filtreid CLARIS saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **FILTER / ESPRESSO** (näide).






- ▶ Puuduta hoolduse sümbolit **umbes kaks sekundit järjest**.

Ekraanile ilmub kiri **FILTER CHANGE**.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Ava filtrihooidik ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta **uus** filter CLARIS Blue veepaaki ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetä kohale tagasi.

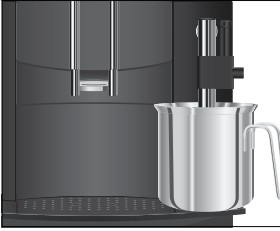



- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu peene vahu piimavahusti alla.
 - ⚠ ▶ Puuduta hoolduse sümbolit.
SWITCH OPEN, lüliti olev tuli süttib.
 - 🌀 ▶ Keera lüliti asendisse .
FILTER RINSING, peene vahu piimavahustist hakkab vett voolama.
 - i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lüliti päripäeva. Filtriloputuse jätkamiseks keera lüliti vastupäeva.
 - i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.
- Filtriloputus lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri **SWITCH CLOSE**.
- 🌀 ▶ Keera lüliti asendisse .
HEATING, masin soojeneb.
Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO** (näide).

Masina puhastamine

Pärast 200 tassitäie kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **CLEAN / ESPRESSO** (näide).

- ⚠ ▶ Puuduta hoolduse sümbolit **umbes kaks sekundit järjest**.
Kiri **EMPTY TRAY** ilmub ekraanile.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
PRESS RINSE

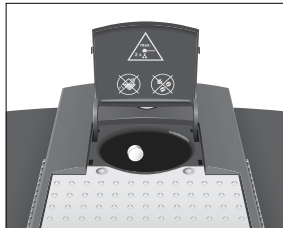

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ⚠ ▶ Puuduta hoolduse sümbolit.
CLEANING, kohvitilast hakkab voolama vett.
Protsess katkeb, **ADD TABLET**.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

- ▶ Aseta täitelehtrisse JURA puhastustabletti.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ⚠ ▶ Puuduta hoolduse sümbolit.
CLEANING, kohvitilast voolab mitu korda vett.
See protsess lõpeb automaatselt.
EMPTY TRAY
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
HEATING
Ekraanile ilmub kiri **ESPRESSO** (näide). Puhastus on lõppenud. Sinu IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST


Katlakivieemaldusvahend võib tundlike pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.
- i** Kui kasutad filtrit CLARIS Blue ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **DESCALE** / **ESPRESSO** (näide).

- ⚡ ▶ Puuduta hoolduse sümbolit **umbes kaks sekundit järjest**. Kiri **EMPTY TRAY** ilmub ekraanile.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- AGENT IN TANK**
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale.
- SWITCH OPEN**, lüliti oleval süttib.
- ▶ Eemalda peene vahu piimavahusti ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, keerates seda kergelt.
- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu ühendussüsteemi Connector System® alla.
- ⌚ ▶ Keera lüliti asendisse **⏏**.
- DESCALE**, ühendussüsteemist Connector System® voolab mitu korda vett. Katlakivieemalduse ajal hoolduse sümbol ⚡ vilgub.
- Protsess katkeb, **SWITCH CLOSE**.
- ⌚ ▶ Keera lüliti asendisse **⏏**.
- DESCALE**, katlakivieemaldus jätkub.
- Protsess katkeb, **EMPTY TRAY**.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- FILL TANK**

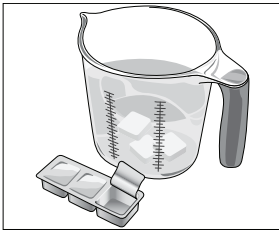



- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see tagasi ühendussüsteemi Connector System® alla.
 - ▶ Aseta teine nõu kohvitila alla.
 - ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda korralikult.
 - ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
SWITCH OPEN, lültil olev tuli süttib.
 - ▶ Keera lüliti asendisse **↓**.
DESCALE, katlakivieemaldus jätkub.
Protsess katkeb, **SWITCH CLOSE**.
 - ▶ Keera lüliti asendisse **☺**.
DESCALE, katlakivieemaldus jätkub.
Protsess katkeb, **DESCALE**.
Kohvitilast hakkab voolama vett.
EMPTY TRAY
 - ▶ Pane peene vahu piimavahusti kokku tagasi.
 - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Ekraanile ilmub kiri ESPRESSO (näide). Katlakivieemaldus on lõpule viidud. Sinu IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seinetele. Pikapeale võib see hakata kohvi kvaliteeti mõjutama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: kiri on ekraanil **FILL BEANS**.



- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.
- ▶ Sulge oamahuti kaas.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu IMPRESSA korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Blue, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki korralikult veega.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Blue, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

| Teade | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|-------------------------------|--|--|
| FILL TANK | Veepaak on tühi. Ühtki jooki ei saa valmistada. | ▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”). |
| EMPTY GROUNDS | Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett. | ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”). |
| TRAY MISSING | Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada. | ▶ Paigalda vedelikusahtel. |
| FILL BEANS | Oamahuti on tühi. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett. | ▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”). ▶ Vajuta pöördlülitit  , et oamahuti täitmine kinnitada. |
| PRESS RINSE | IMPRESSA palub Sul jätkata eelnevalt alustatud hooldusprogrammi. | ▶ Programmi jätkamiseks puuduta hoolduse sümbolit  . |
| FILTER / ESPRESSO (näide) | Filtri tööiga on täis. | ▶ Vaheta filter CLARIS Blue uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”). |
| CLEAN / ESPRESSO (näide) | IMPRESSA annab märku, et vajab puhastamist. | ▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”). |
| DESCALE / ESPRESSO (näide) | IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist. | ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”). |
| LOW FILL GROUND C | Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi; IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise. | ▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”). |

| Teade | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|---------|---|--|
| TOO HOT | Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum. | ▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon. |

7 Veaotsing

| Probleem | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|---|--|---|
| Peene vahu piimavahusti ei vahusta korralikult piima või otsaku vahelt pritsib piima. | Peene vahu piimavahusti on määrdunud. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta peene vahu piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine”). ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine”). |
| Valmistamise ajal ainult niriseb kohvi, mitte ei voola. | Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud. Sama filtrit on korduvalt kasutatud või programmeerimisrežiimis on vee karedus valesti määratud. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veski reguleerimine”). ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”). |
| Vee karedust ei saa reguleerida. | Filter CLARIS Blue on aktiveeritud. | ▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja inaktiveeri filter. |
| Kiri FILL TANK püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis. | Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud. | ▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”). |
| Veski tekitab väga suurt müra. | Veskisse on sattunud võõrkeha. | ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”). |
| Ekraanil on veateade ERROR 2 või ERROR 5 . | Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskalutlustel mõnda aega soojeneda. | ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril. |

| Probleem | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|---|-----------------|--|
| Ekraanil on mõni muu veateade (E.F.O.F.). | – | Lülita masin sisse/väljalülitusnupust välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”). |

- i** Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine



Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal seadme kaitseks.

Selleks, et kaitsta IMPRESSAt transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **ESPRESSO** (näide).

- ▶ Eemalda piimavoolik peene vahu piimavahusti küljest.
- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.

⏴ ▶ Puuduta auru sümboolit.

HEATING / STEAM

Niipea kui masin on soojenenud, ilmub ekraanile kiri **STEAM / READY** ja lüliti olev tuli süttib.

⏴ ▶ Keera lüliti asendisse ⏴.

Ekraanile ilmub kiri **STEAM** ja peene vahu piimavahusti otsakust hakkab tulema kuuma auru.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.

Peene vahu piimavahustist tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.

SWITCH CLOSE

⏴ ▶ Keera lüliti asendisse ⏴.

FILL TANK

⏴ ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

Sinu IMPRESSA lülitub välja.

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Pinge | 220–240 V, 50 Hz |
| Võimsus | 1450 W |
| Vastavusmärk | CE [®] |
| Energiatarbimine ENERGY ✓ | umbes 9 Wh |
| Energiatarbimine ENERGY - | umbes 15 Wh |
| Pumba surve | max 15 baari (staatiline) |
| Veepaagi maht | 1,9 l |
| Oamahuti maht | 200 g |
| Kohvipaksusahtli maht | max 16 portsjonit |
| Toitejuhtme pikkus | umbes 1,1 m |
| Kaal | umbes 9,6 kg |
| Mõõtmed (L × K × S) | 28 × 34,5 × 41 cm |

10 Register

A

- Addressid 48
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 4
- Automaatne väljalülitus 27

C

- Cappuccino 17

E

- Ekraan 5
- Ekraanile ilmuvad teated 40
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 45
- Energiasäätsurežiim 26
- Esmakordne kasutamine 10
- Esmakordne kasutamine 10
 - Aktiveeritud filtriga 11
 - Aktiveerimata filtriga 12
- Espresso 16
- Ettevalmistused 16
 - Cappuccino 17
 - Kohv 16
 - Espresso 16
 - Jahvatatud kohv 19
 - Kuum vesi 21
 - Piimavaht 18
 - Kaks kohvijooki 17

F

- Filter CLARIS Blue
 - Vahetamine 34
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 33
- Filter
 - Vahetamine 34
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 33

H

- Hooldus 29
 - Igapäevane hooldus 22

I

- Infotelefon 48
- Internet 10

J

- Jahvatatud kohv 19
- Jahvatusaste
 - Veski reguleerimine 13

- Jahvatusastme regulaator 4
- Jahvatusastme regulaator 4
- Jookide seaded 25
- JURA
 - Kontaktandmed 48
 - Internet 10

K

- Kaas
 - Oamahuti 4
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 4
 - Veepaak 4
- Kaks jooki 17
- Katlakivieemaldus
 - Masin 36
 - Veepaak 39
- Keel 28
- Klienditugi 48
- Kohv 16
- Kohvipaksusahtel 4
- Kohvitila
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 4
- Kontaktandmed 48
- Kuum vesi 21
- Kuuma vee ja auru valmistamine
 - Lüliti kuuma vee ja auru valmistamiseks 4

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 19
- Loputus
 - Peene vahu piimavahusti 30
 - Masin 29
- Loputused
 - Piimavahusti loputamine 30
- Lühike kasutusjuhend 10
- Lüliti kuuma vee ja auru valmistamiseks 4

M

- Masin
 - Puhastus 35
 - Katlakivieemaldus 36
 - Loputus 29
 - Ülesseadmine 10
 - Väljalülitamine 23
 - Sisselülitamine 22

N

- Nupp
 - Sisse-/väljalülitusnupp 4

O

- Oamahuti
 - Oamahuti koos aroomikattega 4
 - Puhastus 38
 - Täitmine 10
- Ohutus 6
- Ohutusteave 6

P

- Peene vahu piimavahusti 4
 - Puhastus 30
 - Lahtivõtmine ja loputamine 31
 - Loputus 30
- Piim
 - Piimavooliku ühendamine 15
- Piimavaht 18
- Piimavahusti loputamine 30
- Probleemid
 - Veaotsing 42
- Professionaalne peene vahu piimavahusti
 - Lahtivõtmine ja loputamine 32
- Programmeerimisrežiim 24
 - Automaatne väljalülitus 27
 - Energiasäästurežiim 26
 - Keel 28
 - Jookide seaded 25
 - Vee kareduse määramine 26
 - Veekoguse mõõtühik 28
- Puhastus
 - Oamahuti 38
 - Peene vahu piimavahusti 30
 - Masin 35
- Pöördlülitid 5
- Püsiseadistused
 - programmeerimisrežiimis 24

R

- Reguleeritava kõrgusega kohvitila 4

S

- Seaded
 - Püsiseadistused
 - programmeerimisrežiimis 24
- Sisselülitamine
 - Masin 22
- Sümbol
 - Hooldus 5

P (programmeerimine) 5

Aur 5

Sümbolite kirjeldus 3

Süsteemi tühjendamine 44

T

- Tassi suurusel vastava püsiva veekoguse määramine 20
- Teated, ekraan 40
- Tehnilised andmed 45
- Tel 48
- Toitejuhe 4
- Topeltjook 17
- Transport 44
- Täitelehter
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 4
- Täitmine
 - Oamahuti 10
 - Veepaak 14

U

Utiliseerimine 44

V

- Veaotsing 42
- Veateated
 - Veaotsing 42
- Vedelikusahtel 4
- Vedelikusahtli rest 4
- Vee karedus
 - Vee kareduse määramine 13
 - Vee kareduse määramine 26
- Veebileht 10
- Veekoguse mõõtühik 28
- Veepaak 4
 - Katlakivieemaldus 39
 - Täitmine 14
- Väljalülitamine
 - Masin 23
- Väljalülitus
 - Automaatne väljalülitus 27

Õ

Õige kasutamine 6

Ü

- Ülesseadmine
 - Masina ülesseadmine 10

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

Maaletooja Eestis:
KAFO OÜ
A.H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
telefon 651 8850
e-post kafo@kafo.ee
koduleht www.kafo.ee

- Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:
- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
 - 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
 - 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu IMPRESSA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktlinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.