

jura®



IMPRESSA XS95/XS90 One Touchi ja IMPRESSA XS9 One Touch Classicu kasutusjuhend



Originaalkasutusjuhendi tõlge
Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit.

IMPRESSA kasutusjuhend on pälvitud kergesti mõistetava stiili, põhjalikkuse ja ohutusnõuete igakülgse käsitlemise eest Saksamaa Tehnilise Kontrolli Agentuuri (TÜV SÜD) heakskiidu.

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehvade koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjate ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviiitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 18 000 kohvivalmistustsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;


- c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
- d. kahjud, mis tulenevad:
 - 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
 - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjajlambrid);
 - 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - 2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - 3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Sinu IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch ja IMPRESSA Xs9 One Touch Classic

Masina osad	4
Õige kasutamine	6
Ohutusteave	6
Sümbolite kirjeldus	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	9
Ühendussüsteem Connector System®	9
Ülesseadmine	9
Veepaagi täitmine	9
Oamahuti täitmine	9
Esmakordne kasutamine	10
Filtri kasutamine ja aktiveerimine	11
Vee kareduse määramine ja reguleerimine	12
Veski reguleerimine	13
Sisselülitamine	14
Väljalülitamine	14
2 Juhtnuppudega tutvumine	15
Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	15
Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal	16
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	17
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	18
Informatsiooni ja hooldusteabe vaatamine	20
Loendur	21
3 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	22
Espresso	22
Kohv	22
Kohv <i>à la carte</i>	23
Latte <i>macchiato</i> , <i>cappuccino</i>	23
Jahvatatud kohv	24
Kuum piim ja piimavaht	25
Kuum vesi	26
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	27
Tooted	27
Energiasäästurežiim	29
Automaatne väljalülitus	30
Loputus	30

Tehaseadete taastamine	31
Lukk	32
Veekoguse mõõtühik.....	33
Keel	33
5 Hooldus	35
Hooldusnõuanded	35
Piimavahusti puhastamine.....	35
Masina loputamine.....	36
Piimavahusti loputamine.....	37
Professionaalse piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine	38
Automaatse piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine	39
Masina puhastamine	39
Katlakivieemaldus	41
Filtri vahetamine	43
Oamahuti puhastamine.....	45
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	46
6 Ekraanile ilmuvad teated	47
7 Veatsing	49
8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	51
Transport / süsteemi tühjendamine.....	51
Utiliseerimine.....	51
9 Tehnilised andmed	52
Register	53
JURA kontaktandmed / õigusteave	56



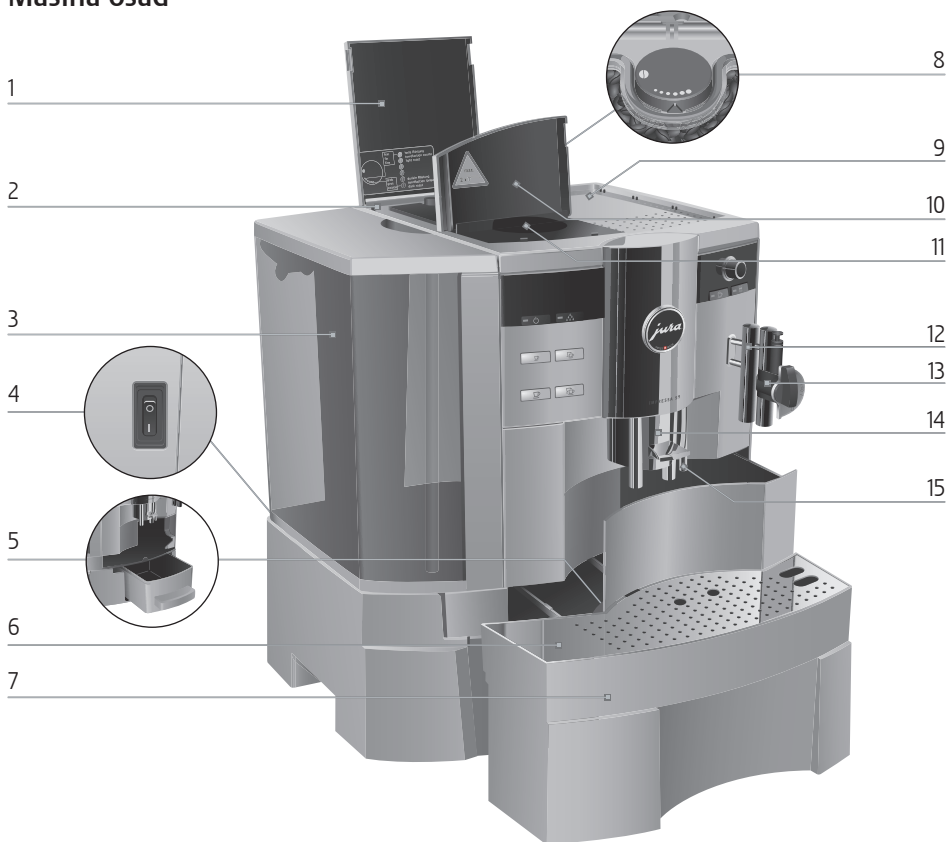






Masina osad










- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Oamahuti kaas | 9 | Tassialus |
| 2 | Oamahuti koos aroomikattega | 10 | Jahvatatud kohvi täitelehtri kaas |
| 3 | Käepidemega veepaak | 11 | Jahvatatud kohvi täitelehter |
| 4 | Toitelüliti ja juhe (masina tagaküljel) | 12 | Ühendussüsteem Connector System® vahetatavatele otsakutele |
| 5 | Kohvipaksusahtel | 13 | Professionaalne piimavahusti |
| 6 | Tassialus | 14 | Reguleeritava kõrgusega kohvitila |
| 7 | Vedelikusahtel | 15 | Kuumaveetila |
| 8 | Jahvatusastme lüliti | | |




Ees vasakul

- 1 Ekraan
- 2 Pöördlüliti kaas
- 3
 -  Pöördlüliti
 -  Sisse-/väljalülitusnupp
 -  Hooldusnupp
 -  ühe espresso nupp
 -  kahe espresso nupp
 -  ühe kohvi nupp
 -  kahe kohvi nupp
 -  Kohvi *à la carte* valmistamise nupp
 -  Jahvatatud kohvi nupp

Ees paremal

- 4  Valikulüliti
- 5 Professionaalne piimavahusti
- 6 Automaatne piimavahusti
-  Kuuma vee portsjoni sümbol
-  Kuuma vee sümbol
-  Cappuccino-nupp
-  Piimaportsjoni sümbol
-  Piima sümbol
-  Latte macchiato nupp

Ühendussüsteem Connector System® võimaldab kasutada erinevaid piimavahusteid, mida saab osta edasimüüjatelt.

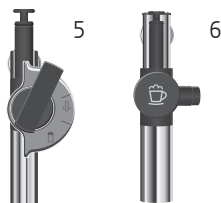

Õige kasutamine

Masin on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või vastava väljaõppe saanud töötajatele ärides, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või kommertsiaalseks kasutamiseks mitteprofessionaalidele. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoiu kasutusjuhendit seadme lähedal ja anna see vajaduse korral seadme järgmisele omanikule edasi.

Impressa kohvimasinat võivad kasutada ainult vastavate oskustega inimesed. Erialase väljaõppeta inimesed tohivad masinat kasutada ainult spetsialisti juhendamisel.

Ohutusteave



Palun loe järgnev ohutusteave hoolikalt läbi ja järgi neid juhiseid alati.

Nii väldid eluohtliku elektrilöögi saamise riski.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega seadet.
- Tõrgete korral – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna – eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta IMPRESSAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole IMPRESSA kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid tõsiselt viga saada. Masinat võib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas ning kasutada seejuures ainult originaalvaruosi ja lisatarvikuid.

Masina kuumade tilade ja otsakute puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoia kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi hoolikalt, et valitud otsak oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Otsak või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi juhtme otsa komistada või seda vigastada.
- Ära jäta IMPRESSAt vihma, külma või päikese kätte.
- Ära asetä IMPRESSAt, selle juheta ega ühendusi vette.
- Ära asetä IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita IMPRESSA alati toitelülitist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi veepritsmete sattumist masinale.
- IMPRESSAt ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.
- Masinat ei tohi puhastada veejoaga.
- Jälgi, et võrgupinge vastaks masina andmesildil näidatud parameetritele. Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Täiendavat teavet tehniliste andmete kohta leiad 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see välja ja eemalda vooluvõrgust.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Veefiltri CLARIS ohutu käitlemine

- Hoi a filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Säilita filtreid kuivas kohas suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- ÄRA kasuta kahjustunud filtreid.
- ÄRA ava filtreid.

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused



ETTEVAATUST

Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga **ETTEVAATUST** või **HOIATUS**. Märksõna **HOIATUS** viitab võimalikule tõsise vigastuse ohule; märksõna **ETTEVAATUST** viitab võimalikule kerge vigastuse ohule.

ETTEVAATUST

Sõna **ETTEVAATUST** juhib tähelepanu olukordadele, kus kohvimasin võib kahjustada saada.

Kasutatavad sümbolid



IMPRESSA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja **teave**.



Viited JURA **veebilehele**, kust võid leida kasulikku lisateavet: www.jura.com.



Soovitus toimingu tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet, kuidas kasutada oma IMPRESSA't nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Sind juhendatakse sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide valmistamiseks korda seada.

Ühendussüsteem Connector System®

Ühendussüsteem Connector System® võimaldab kasutada erinevaid piimavahusteid.

- Professionaalne piimavahusti
 - *Cappuccino | latte macchiato*
 - Kuum piim
- Automaatne piimavahusti
 - *Cappuccino | latte macchiato*

Ülesseadmine

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus Sinu IMPRESSA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.

Veepaagi täitmine

Et nautida täiuslikku kohvi, vaheta masinas vett iga päev.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
-

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma veega puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit.



- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
-

- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.

Esmakordne kasutamine



HOIATUS

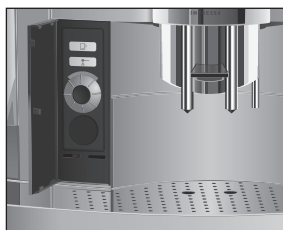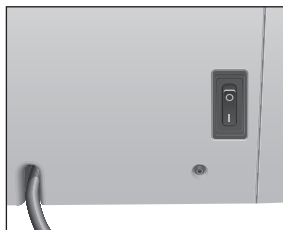

- ▶ Puhasta oamahuti seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine põhjustab elektrilöögi ohtu.

- ▶ Ära kasuta kahjustatud toitejuhtmega masinat.
-

Eeltingimus: veepaak ja oamahuti peavad olema täis.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Lülita IMPRESSA masina tagaküljel paiknevast toitelülitist sisse.
Sisse-/väljalülitusnupp süttib (ooterežiim).
- ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnupu. Ekraanile ilmub valitud keel.
- ▶ Ava pöördlülitiga kaas.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks **KEEL: EESTI**
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Seadistuse salvestamist kinnitab korra ekraanile ilmuv kiri **OK**.
TAIDA SUSTEEM / TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp süttib.
- ▶ Aseta üks nõu kuumaveetila alla ning teine piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta hooldusnupu.
SUSTEEM TAITUB – süsteem täitub veega ja hooldusnupp hakkab vilkuma. Piimavahustist ja kuumaveetilast voolab natuke vett.
See toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub järgmine teade:
MASIN SOOJENEB
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp ☼ süttib.



- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
Masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt.
Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. IMPRESSA on kasutusvalmis.
- i** Kui Sul ei õnnestu masinat korralikult tööle saada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

Filtri kasutamine ja aktiveerimine

Kui kasutad filtrit CLARIS, ei ole vaja IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada.

- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
- ⌚ ▶ Hoi a pöördlülitit all, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER EI**.
- ⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **FILTER EI**
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER JAH**.
- ⌚ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri **SALVESTATUD**.
SISESTA FILTER / TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp ⚠ süttib.
- ▶ Võta stardikomplektist filter CLARIS ja filtri pikendusliides.
- ▶ Aseta pikendusliides filtri otsa.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Tõsta filtrihoidik üles ja aset a filter veepaaki, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aset a kohale tagasi.



1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



▶ Aseta piimavahusti alla vähemalt pooleliitrine nõu.

i Kui kasutate **professionaalset piimavahustit**, siis keera vahustil olev lüliti auru asendisse. ☞.

☸ ▶ Vajuta hooldusnupp.

FILTRI LOPUTUS, piimavahustist hakkab vett voolama.

i Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutate suvalist nuppu.

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt, kui umbes pool liitrit vett on nõusse voolanud. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. Filter on nüüd aktiveeritud.

Vee kareduse määramine ja reguleerimine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1° dH kuni 30° dH. Selle funktsiooni saab ka välja lülitada, mis tähendab, et IMPRESSA ei anna sulle enam edaspidi katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

i Kui kasutate filtrit CLARIS ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedusastet seadistada.

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

▶ Pane testriba korra (ühiks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.

▶ Oota umbes üks minut.

▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

Nüüd saad reguleerida vee kareduse näitu.

Näide. selleks, et seada vee kareduseks 16 °dH asemel 25 °dH, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

▶ Ava pöörlüliti kaas.

- ▶ Hoida pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VEEKAREDUS 16° JH**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **16° JH**
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **25° JH**.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korra kiri **SALVESTATUD**. **KAREDUS 25° JH**
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST

Veskit saab reguleerida kohviubade röstimisastmest lähtuvalt.


Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Näide. Jahvatusastme muutmiseks kohvi valmistamise **ajal** toimi järgmisel viisil.

- ▶ Ava oamahuti kaas.
- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Vajuta ühe kohvi nuppu. Veski käivitub ja ekraanile ilmub kiri **1 KOHV**.
- ▶ Keera jahvatusastme lüliti veski töötamise **ajal** soovitud asendisse. Kohv valmib ja ühtlasi oled määranud uue jahvatusastme.

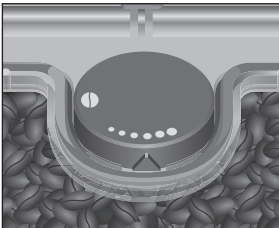


Sisselülitamine

Kui IMPRESSA sisse lülitatakse, ilmub ekraanile teade, mis pakub automaatse loputuse võimalust. Masin alustab loputamist pärast hooldusnupu vajutamist.

Seda seadistust saab programmeerimisrežiimis muuta, nii et masin käivitab sisselülitamise järel ise automaatselt loputustsükli (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Loputus”).


Eeltingimus: IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud ja sisse-/väljalülitusnupp  põleb.

 ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Ekraanile ilmub korraks kiri **HEAD JURA KASUTAMIST.**

SOOJENE

TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp  süttib.

▶ Aseta nõu kohvitila alla.

 ▶ Vajuta hooldusnuppu.

Masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt.

Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. IMPRESSA on kasutusvalmis.



Väljalülitamine


Kui lülitad IMPRESSA välja, siis loputab masin kõiki tilasid ja otsakuid, millega on kohvi valmistatud või piima vahustatud.


▶ Aseta nõu kohvitila ja piimavahusti alla.


 ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

Ekraanile ilmub kiri **MASINA LOPUTUS** ja masin hakkab kohvitila loputama.

PAREM TILA / TEOSTA LOPUTUS.

 ▶ Vajuta hooldusnuppu.

MASINA LOPUTUS, masin loputab parempoolset kohvitila. IMPRESSA lülitub välja ja sisse-/väljalülitusnupp  süttib.

 Kui IMPRESSA välja lülitatakse, võib kosta sisesev heli. See on normaalne nähtus ega mõjuta kuidagi masina tööd.

2 Juhtnuppudega tutvumine

IMPRESSA kohvimasin võimaldab valmistada suurepärase kohvi või piimaga kohvijooגי ühe nupuvajutusega. Lisaks saab kohvi kangust, temperatuuri ja veekogust oma eelistuste järgi kohandada.

Selles peatükis tutvustatakse Sulle näidete varal masina kõiki juhtnuppe. IMPRESSA lähemaks tundmaõppimiseks soovitame kirjeldatud näited ise läbi proovida. Usu, see tasub ennast ära.

Õpetame Sulle järgmist:

- kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega;
 - seadistuste muutmine **enne** joogi valmimist ja **selles ajal**;
 - määratud veekoguse reguleerimine tassi suuruse järgi;
 - püsiseadistused programmeerimisrežiimis.
- i** Kohvi, piimaga kohvijooגי või kuuma vee valmistamise saab igal hetkel katkestada, kui vajutada suvalist nuppu.

Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Valmista oma lemmikkohv ühe nupuvajutusega.

Kõiki kohvijooגי valmistatakse samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta ühe kohvi nuppu.
Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV** ja kohvi kindlaksmääratud kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **PALUN**. Seejärel ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.

- i** **Kahe tassitäie** valmistamiseks asetada kohvitila alla kaks tassi ja vajuta kahe kohvi nuppu ☞.



Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal

Kohvi kanguse muutmine enne joogi valmistamist

Osa seadistusi on võimalik muuta nii enne joogi valmistamist kui ka selle ajal. Kõiki niisuguseid muudatusi tehakse ühtmoodi ning neid ei salvestata mällu.

Kohvi à la carte kangust saab enne valmistamist muuta. Valida saab järgmiste kanguste vahel:

- ☉ (väga mahe)
- ☉☉ (mahe)
- ☉☉☉ (keskmine)
- ☉☉☉☉ (kange)
- ☉☉☉☉☉ (väga kange)

Näide. Tassitäie **kange à la carte** kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
- ☕ ▶ Vajuta kohvi *à la carte* valmistamise nuppu. Ekraanile ilmub kiri **A LA CARTE** ja kohvi kindlaksmääratud kangus.
- ⏸ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **A LA CARTE ☉☉☉☉**
- ⏻ ▶ Vajuta pöördlülitit **ajal**, mil ekraanil on kiri **A LA CARTE ☉☉☉☉**

A LA CARTE ☉☉☉☉, tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.

Ekraanile ilmub kiri **PALUN**. Seejärel ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.

Veekoguse muutmine kohvi valmistamise ajal

Kindlaksmääratud **veekoguse** muutmiseks suvalise kohvijoogi valmistamise ajal keera pöördlülitit.

Näide. **110ML** tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.





Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
- ☞ ▶ Vajuta ühe kohvi nuppu.
Ekraanile ilmub kiri **KOHV** ja kohvi kindlaksmääratud kangus. Kohvi valmistamine algab ja jook voolab tassi.
- ☞ ▶ Keera tõmbamisprotsessi **ajal** pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub **KOHV / 110 ML.**
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **FALUN.** Seejärel ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK.**

Nii kõigi kohvide ja erikohvide nagu *cappuccino* ja *latte macchiato* kui ka kuuma vee portsjoni puhul saab veekoguse ja piimakoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekoguse püsiseadistus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Tassi suurusele vastav püsiv veekogus määratakse alati järgmises näites toodud viisil.

Näide. Püsiva veekoguse määramiseks espressole toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK.**



- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta ühe espresso nuppu ja **hoia seda all.**
Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO** ja kohvi kangus.
- ☞ ▶ **Hoia** espressonuppu **all**, kuni ekraanile ilmub kiri **PIISAVALT KOHVI?**
- ☞ ▶ **Vabasta** espressonupp.
Algab kohvi valmistamine ja espresso voolab tassi.
- ▶ Kohe, kui piisavalt espressot on tassi voolanud, vajuta suvalist nuppu.
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub korraks kiri **SALVESTATUD.** Espresso valmistamiseks kasutatava vee kogus on nüüd püsivalt mälu salvestatud. Seejärel ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK.**

i Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

Püsiseadistused

IMPRESSA seadistusi on kerge erinevate kohvisegude ja kohvijookide jaoks muuta. Pöördlüliti keeramise ja vajutamise teel saab kergesti mõistetavas menüüs sujuvalt ja hõlpsasti liikuda ning määrata uusi püsiseadistusi.

Pöördlülitiga on võimalik teha järgmisi püsiseadistusi.

Menüü	Valikud	Selgitus
HOOLDUS	CAPPUCCINO PUHASTUS, TEOSTA LOPUTUS, CAPPUCCINO LOPUTUS, TEOSTA PUHASTUS, EEMALDA KATLAKIVI, VAHETA FILTER	▶ Vali soovitud hooldusprogramm. Kui HOOLDUSE režiimis viibides ühelegi nupule ei vajutata, väljub masin umbes viie sekundi pärast automaatselt programmeerimisrežiimist.
JOOGID	VALI JOOK	▶ Määra oma seadistused kohvi, kohvijookide ja kuumu vee jaoks.
VEEFILTER	VEEFILTER JAH VEEFILTER EI	▶ Märki, kas kasutad oma IMPRESSAS veefiltrit CLARIS või mitte.
VEEKAREDUS (kuvatakse ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud)	VEEKAREDUS INAKTIIVNE, 1° JH - 30° JH	▶ Seadista vee karedus.
ENERGIA- SAAST	SAASTA EI, SAASTA TASE 1, SAASTA TASE 2	▶ Vali energiasäästurežiim.
VALJALUL	0:5 H - 15 H	▶ Määra tundide arv, mille järel IMPRESSA automaatselt välja lülitub.
LOPUTUSED	KOHVILOPUT, CAPPU- LOPUT	▶ Määra, kas soovid käivitada loputus-tsükli käsitsi või tahad, et see käivituks automaatselt. ▶ Määra, kas soovid, et masin pakuks piimavahusti loputamise võimalust kohe või 10 minutit pärast piima vahustamist.

Menüü	Valikud	Selgitus
ALGSEADED	TAASTA JOOK, TAASTA JOOGID, TAASTA ALGSEADED, TAASTA SUST TUHJ	▶ Taasta kõik tehaseseaded.
LUKUSTA	LUKUSTA JOOK, LUKUSTA EELVALIK, LUKUSTA HOOLDUS	▶ Võimaldab eraldi jooke, <i>à la carte</i> kohvi kanguse eelvalikut ja hooldusprogramme lukustada.
TEAVE		▶ Vaata, mitu korda on kohvi valmistatud ja piima vahustatud ning millal masin hooldust vajab.
LOENDUR		▶ Sellest menüüst saad vaadata, kui palju on teatud ajaperioodi jooksul jooke valmistatud. Loendurit saab igal ajal nullida.
SEADISTUS	ML/OZ	▶ Vali veekoguse mõõtühik.
KEEL		▶ Vali soovitud keel.
VALJU		▶ Välju programmeerimisrežiimist.

Programmeerimisrežiimis käib seadistuste muutmine alati samamoodi.

Näide. Et määrata ühe espresso kanguseks ☉☉☉☉ (kange) asemel ☉☉☉ (keskmine), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
- 🕒 ▶ Hoi a pöördlüliti, **kuni** ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- 🕒 ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID**.
- 🕒 ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlüliti.
VALI JOOK
- i** Järgmisena vali jook, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toimingu ajal ühtegi jooki ei valmistata.
- ☑ ▶ Vajuta ühe espresso nuppu.
VESI 45 ML
- 🕒 ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **KANGUS**
☉☉☉☉.

- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
KANGE 0000
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri KESKMINE 000.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Ekraanile ilmub korraks kiri SALVESTATUD.
KANGUS 000
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
JOOGID
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Informatsiooni ja hooldusteabe vaatamine

Menüüst TEAVE saad järgmist informatsiooni:

- mitu korda on valmistatud kohvi ja kuuma vett ning vahustatud piima;
- hooldusteave ja lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhastus, katlakivieemaldus, filtrivahetus, piimavahusti puhastus) arv;
- tarkvara versioon.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
 - ▶ Vajuta pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
 - ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri TEAVE.
 - ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
KOKKU näitab, mitu korda on valmistatud kohvi ja mitu korda on vahustatud piima.
 - ▶ Lisateabe saamiseks keera pöördlülilit.
- i** Lisaks läbitehtud hooldusprogrammide arvule saab vaadata ka seda, millal masin jälle hooldust vajab. Selleks vaata, kui kaugele on rida täitunud. Kui rida täitub täielikult, siis palub IMPRESSA Sul asjaomase hooldusprogrammi käivitada.

- ⌚ ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
TEAVE
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ⌚ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Loendur

Menüüst **LOENDUR** saad vaadata, kui palju on teatud ajaperioodi jooksul jooke valmistatud. Loendurit saab igal ajal nullida.

Näide. Kuidas nullida loendurit.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlüliti kaas.
- ⌚ ▶ Vajuta pöördlülilit ja hoi a seda all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOENDUR**.
- ⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
KOKKU näitab, mitu korda on valmistatud kohvi ja mitu korda on vahustatud piima.

i Lisateavet saad pöördlülilit keerates.

- ⌚ ▶ Vajuta pöördlülilit.
KUSTUTA EI
- i** Kui Sa ei soovi loendurit nullida, siis vajuta pöördlülilit.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **KUSTUTA JAH**.
- ⌚ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
Ekraanile ilmub korra k kiri **OK**.
LOENDUR
- ⌚ ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ⌚ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

3 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Selles peatükis õpetatakse Sind valmistama kohvisid, piimaga kohvijooke ja kuuma vett ilma lisaseadistusi tegemata.

Teine peatükk „Juhtnuppudega tutvumine” õpetab Sind masinat oma eelistustele vastavaks seadistama. Teine võimalus on lähtuda 4. peatükist „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis”.


- i** Kohvi, piimaga kohvijoo või kuuma vee valmistamise saab igal ajal katkestada, kui vajutada suvalist nuppu.
- i** Joogi valmistamise ajal saab kasutatava vee kogust muuta, selleks keera pöördlülitit.


Espresso

Klassikaline kohvijook Itaaliast. Selle pinnal on iseloomulik *crema*-kiht.

Näide. Ühe espresso valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.


- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta ühe espresso nuppu.
Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO** ja kohvi kindlaksmääratud kangus.
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub korraks kiri **PALUN**.

- i** **Kahe espresso** valmistamiseks asetada kohvitila alla kaks tassi ja vajuta kahe espresso nuppu .


Kohv

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta kohvitass kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta ühe kohvi nuppu.
Ekraanile ilmub kiri **1 KOHV** ja kohvi kindlaksmääratud kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub **PALUN**. Seejärel ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.










- i** **Kahe tassitäie** valmistamiseks asetage kohvitila alla kaks tassi ja vajutage kahe kohvi nuppu .

Kohv à la Carte

Kohvi à la carte kangust saab enne valmistamist muuta.

Näide. Tassitäie **kange** () *à la carte* kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
-  ▶ Vajuta kohvi *à la carte* valmistamise nuppu.
A LA CARTE 
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **A LA CARTE** 
-  ▶ Vajuta pöördlülitit **ajal, mil** ekraanil on kiri **A LA CARTE** 
A LA CARTE , tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **PALUN**. Seejärel ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.




Latte macchiato, cappuccino

Sinu IMPRESSAga saab valmistada *latte macchiato*'t või *cappuccino*'t ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.


Näide. Ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Eemalda piimavahusti kaas.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustiga. Piimapaki või pudeli puhul kasuta pikka voolikut, piimamahuti puhul lühikest voolikut.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki/-pudelisse või ühenda piimamahutiga.

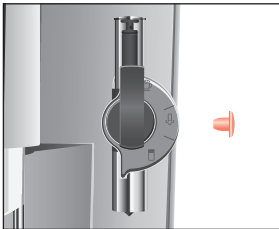

- ▶ Aseta klaas piimavahusti alla.

i Kui kasutate **professionaalset piimavahustit**, siis keera vahustil olev valikulüliti piimavahu asendisse .

-  ▶ Vajuta *latte macchiato* nuppu.
Ekraanile ilmub kiri **LATTE MAC** ja kohvi kangus.



3 Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega

Masin hakkab piima vahustama. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud.

- i** Järgneb lühike paus, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See võimaldab moodustuda *latte macchiato* tüüpilistel kihtidel. Pausi kestust saab määrata programmeerimisrežiimis.

Seejärel algab kohvi valmistamine. Klaasi voolab kindlaks määratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **PALUN**. Seejärel ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**.

Tagamaks, et piimavahusti töötab alati korralikult, tuleb seda korrapäraselt loputada ja puhastada. Täpsemad juhised leiad 5. peatüki „Hooldus” alalõigust „Piimavahusti”.

Jahvatatud kohv


Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada paralleelselt teist tüüpi kohvipulbrit, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **LIIGA VAHE JAHV. KOHVI** ja **IMPRESSA** katkestab kohvi valmistamise.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ▶ Ava pöördlüli kaas.
- ▶ Vajuta jahvatatud kohvi nuppu.
JAHV. KOHV LEHTRISSE / VALI JOOK
- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.

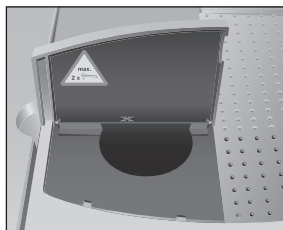

Kuum piim ja piimavaht

- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ☞ ▶ Vajuta ühe kohvi nuppu.
I KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Prot-
 sess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri FALUN. See-
 järel ilmub ekraanile kiri VALI JOOK.

i See peatükk puudutab **professionaalset** ja **automaatset piimavahustit**.

Kuuma piima või piimavahu valmistamiseks on kaks võimalust.

- Piimaportsjon ☞
- Masin valmistab kindlaksmääratud koguse kuuma piima.
- Piim ☞
- Masin valmistab kuuma piima senikaua, kuni protsess suvalisele nupule vajutamiselega katkestatakse.

Näide. Piima vahustamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.



- ▶ Eemalda piimavahusti kaas.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustiga. Piimapaki või pudeli puhul kasuta pikka voolikut, piimamahuti puhul lühikest voolikut.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki/-pudelisse või ühenda piimamahutiga.
- ▶ Aseta tass piimavahusti alla.



i Kui kasutate **professionaalset piimavahustit**, siis keera vahustil olev valikulüliti piimavahu asendisse ☞.

i Professionaalse piimavahustiga saab **piima ka kuumutada**, selleks keera vahustil olev lüliti piima asendisse ☞.

- ☞ ▶ Keera valikulüliti piimaportsjoni asendisse ☞.
- ☞ ▶ Vajuta valikulüliti.

PIIM, masin vahustab piima. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud. Ekraanile ilmub kiri VALI JOOK.

Tagamaks, et piimavahusti töötab alati korralikult, tuleb seda korrapäraselt loputada ja puhastada. Täpsemad juhised leiad 5. peatüki „Hooldus” alalõigust „Piimavahusti”.

Kuum vesi

Kuuma vett saab valmistada kahel viisil.

- Kuuma vee kogus ☺
 - Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
- Kuum vesi ☹
 - Masin valmistab kuuma vett senikaua, kuni protsess katkestatakse suvalisele nupule vajutamisega.

Kuuma vee valmistamisel saab valida järgmiste temperatuuride vahel:

- madal,
- keskmine,
- kõrge.



ETTEVAATUST

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale.
-

Näide. Kindlaksmääratud koguse kuuma vee valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass kuumaveetila alla.
- ☺ ▶ Keera valikulüliti kuuma vee portsjoni asendisse ☺.
- ☹ ▶ Vajuta valikulülitit.

Ekraanile ilmub kiri **TEMPERATUUR** ja kindlaksmääratud temperatuur.

- i** Kui vajutad valikulülitit mitu korda (**umbes kahe sekundi jooksul**), saad määrata endale sobiva temperatuuri. Seda seadistust ei salvestata.

KUUM VESI, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.



4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Tooted

Menüüs **JOOGID** saad määrata individuaalsed seadistused kõigile kohvidele, piimaga kohvijookidele ja kuumale veele.

Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Toode	Kogus	Kohvi kangus	Temperatuur
Üks espresso, üks kohv	25 ML – 240 ML	☉ (väga mahe), ☉☉ (mahe), ☉☉☉ (keskmine), ☉☉☉☉ (kange), ☉☉☉☉☉ (väga kange)	KESKMINE, KORGE
Kaks espressot, kaks kohvi	25 ML – 240 ML (tassi kohta)	–	KESKMINE, KORGE
Kohv à la Carte	25 ML – 240 ML	–	KESKMINE, KORGE
Latte macchiato, Cappuccino	Piimakogus: 3 SEK – 120 SEK Paus: 0 SEK – 60 SEK Veekogus: 25 ML – 240 ML	☉ (eriti mahe), ☉☉ (mahe), ☉☉☉ (keskmine), ☉☉☉☉ (kange), ☉☉☉☉☉ (väga kange)	KESKMINE, KORGE
Piimaportsjon	3 SEK – 120 SEK	–	–
Piim	–	–	–
Kuuma vee portsjon	25 ML – 450 ML	–	MADAL, KESKMINE, KORGE
Kuum vesi	–	–	MADAL, KESKMINE, KORGE

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Selleks, et valida *latte macchiato* valmistamisel kasutatavaks piimakoguseks 16 SEK asemel 20 SEK, pausiks 30 SEK asemel 40 SEK ja veekoguseks 45 ML asemel 40 ML, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

▶ Ava pöördlüliti kaas.

☉ ▶ Hoiu pöördlüliti all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.

☉ ▶ Keera pöördlüliti, kuni ekraanile ilmub kiri **JOOGID**.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK
- ▶ Järgmisena vali jook, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toimingu ajal ühtegi jooki ei valmistata.
- ▶ Vajuta *latte macchiato* nuppu.
KOHV 45 ML
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
KOHV 45 ML
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub KOHV 40 ML.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri SALVESTATUD.
KOHV 40 ML
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub PIIM 16 SEK.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
PIIM 16 SEK
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub PIIM 20 SEK.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri OK.
PIIM 20 SEK
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub PAUS 30 SEK.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
PAUS 30 SEK
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub PAUS 40 SEK.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri OK.
PAUS 40 SEK
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub VALJU.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub VALJU.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
JOOGID
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Energiasäästurežiim

Sinu IMPRESSA võib töötada mitmes energiasäästurežiimis.

- **SAASTA EI**
 - IMPRESSA on kogu aeg kasutusvalmis.
 - Kõiki kohvisid ja kuuma vett saab valmistada ning piima vahustada ja kuumutada ilma ooteajata.
- **SAASTA TASE 1**
 - IMPRESSA on kogu aeg kasutusvalmis ainult kohvide ja kuuma vee valmistamiseks.
 - Piima vahustamiseks või kuumutamiseks peab masin eelsoojenema.
- **SAASTA TASE 2**
 - Umbes viis minutit pärast viimase joogi valmistamist lülitub IMPRESSA energiasäästurežiimile ega ole kohe kasutusvalmis.
 - Enne kohvi ja kuuma vee valmistamist või piima kuumutamist peab masin soojenema.

Näide. Selleks, et valida energiasäästurežiimiks **SAASTA TASE 1** asemel **SAASTA TASE 2**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
- ⏻ ▶ Hoi a pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **ENERGIA-
SÄAST 1**.
- ⏻ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **SAASTA TASE 1**
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **SAASTA
TASE 2**.
- ⏻ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **SALVESTATUD**. **SAASTA TASE 2**
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ⏻ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. **VALI JOOK**








Automaatne väljalülitus

Kui määrad IMPRESSAle automaatse väljalülitumisaaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub IMPRESSA pärast viimast toimingut automaatselt välja.

- i** Automaatseks väljalülitumisajaks saab valida pool kuni 15 tundi.

Näide. Selleks, et valida automaatseks väljalülitumisajaks kahe tunni (~~2 H~~) asemel üks tund (1 H), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
-  ▶ Hoia pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJALUL 2 H**.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **VALJALUL 2 H**
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJALUL 1 H**.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korra kiri **SALVESTATUD**. **VALJALUL 1 H**
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
-  ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. **VALI JOOK**




Loputus

Määra, kas soovid käivitada loputustsükli käsitsi või tahad, et see käivituks automaatselt.

Saad määrata, kas masin palub piimavahustit loputada kohe või kümme minutit pärast piima vahustamist.

Näide. Selleks, et masin pakuks piimavahusti loputuse võimalust **kohe pärast** piima vahustamist, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
-  ▶ Hoia pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUSED**
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **KOHVILOPUT MANUAALNE**

- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri `CAPPULOPUT 10' PARAST.`
- ⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
`CAPPULOPUT 10' PARAST`
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri `CAPPULOPUT KOHE.`
- ⌚ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraaks kiri `SALVESTATUD.`
`CAPPULOPUT KOHE`
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri `VALJU.`
- ⌚ ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
`HOOLDUS`
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri `VALJU.`
- ⌚ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
`VALI JOOK`

Tehaseadete taastamine

Menüüs `ALGSEADED` saad taastada erinevate seadistuste tehaseadete.

- `TAASTA JOOK`
 - Erinevate jookide jaoks salvestatud seadistused (veekogus, kangus, temperatuur jne) saab ükshaaval tehaseadeteks taastada. Samal ajal taastatakse tehaseadete ka vastavate topeltjookide jaoks.
- `TAASTA JOOGID`
 - Kõigi jookide jaoks salvestatud seadistused (veekogus, kangus, temperatuur jne) taastatakse tehaseadeteks.
- `TAASTA ALGSEADED`
 - Kõik kasutaja määratud seadistused taastatakse tehaseadeteks. Seejärel lülitub IMPRESSA välja.
- `TAASTA SUST TUHUJ`
 - Masin tühjendab süsteemi. Seejärel lülitub IMPRESSA välja.

Näide. Espresso valmistamise tehaseadete taastamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri `VALI JOOK.`

- ⌚ ▶ Hoia pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri `HOOLDUS.`
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri `ALGSEADED.`

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
ALGSEADED / JOOK
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK
- ▶ Vajuta espressionoppu.
Ekraanile ilmub korraks kiri SALVESTATUD. Kõik espresso valmistamiseks määratud seadistused asendatakse tehaseadetega.
TAASTA JOOK
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri NULLI / VALJU.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit.
ALGSEADED
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

Lukk

Võimalikud seadistused selles menüüs:

- JOOK
 - Iga toote saab eraldi lukustada, nii et selle valmistamine ei ole võimalik. Kui vajutada lukustatud joogi nuppu, ilmub korraks ekraanile kiri LUKUSTATUD.
- EELVALIK
 - Kohvi *à la carte* kanguse eelvaliku lukustamine.
- HOOLDUS
 - Kõik hooldusprogrammid on lukus ja neid ei ole võimalik käivitada. Menüü HOOLDUS on lukus.

Näide. Kuidas lukustada kahe espresso nuppu.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülilit ja hoia seda all, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri LUKUSTA.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
LUKUSTA JOOK
- ▶ EELVALIKU või HOOLDUSE menüü valimiseks keera pöördlülilit.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
VALI JOOK

- ▶ Vajuta kahe espresso nuppu.
Ekraanile ilmub korraks kiri **LUKUSTATUD**.
LUKUSTA JOOK
- i** Et joogi nupp lukust lahti teha, vajuta pöördlülitit ja seejärel vastava joogi nuppu. Ekraanile ilmub korraks kiri **VABA**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LUKUSTA VALJU**.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
LUKUSTA
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Veekoguse mõõtühik

Soovi korral saad valida veekoguse ühikuteks ML (milliliitrid) asemel OZ (untsid).

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks **ML** asemel **OZ**, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
- ▶ Hoi a pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **SEADISTUS ML**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
SEADISTUS ML
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **SEADISTUS OZ**.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub korraks kiri **SALVESTATUD**.
SEADISTUS OZ
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **VALJU**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Keel

Masina esimesel kasutuskorral määrasid kindlaks soovitud keele.

Näide. Selleks, et valida näiteks eesti keele (**EESTI**) asemel saksa keel (**DEUTSCH**), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Hoi a pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KEEL EESTI.
- ⏻ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
KEEL EESTI
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri SPRACHE
DEUTSCH (näide).
- ⏻ ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Ekraanile ilmub korraaks kiri GESPEICHERT (näide).
SPRACHE DEUTSCH (näide)
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri EXIT.
- ⏻ ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
BITTE WÄHLEN (näide)

5 Hooldus

Sinu IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldus-programmid:

- piimavahusti puhastus;
- masina loputus;
- piimavahusti loputus;
- masina puhastus;
- katlakivieemaldus;
- filtrivahetus.

i Alati kui ekraanile ilmub puhastamise, katlakivieemalduse või filtrivahetuse teade, tee asjaomane hooldustoiming.

Hooldusnõuanded

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

Toimi järgmiselt:

- tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega;
- loputa veepaaki puhta veega;
- võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa seda (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti loputus”);
- puhasta masinat pealtpoolt niiske lapiga.

Piimavahusti puhastus

i See peatükk puudutab **professionaalset** ja **automaatset piimavahustit**.

Selleks, et piimavahusti alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i IMPRESSA ei teata Sulle piimavahusti puhastamise vajadusest.

i JURA piimavahusti puhastusvahendit saab edasimüüjatelt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlüli kaas.
- ⌚ ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- ⌚ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
CAPPUCCINO PUHASTUS
- ⌚ ▶ Vajuta pöördlülitit.
CAPPUCCINO PUH. LAHUS, hooldusnupp ☸ süttib.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahusti puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik puhastusaine lahusega täidetud nõusse.

i Kui kasutad **professionaalset piimavahustit**, siis keera vahustil olev lüliti piimavahu ☞ või piima ☐ asendisse.

- ▶ Aseta teine nõu piimavahusti alla.
- ☸ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
CAPPUCCINO PUHASTUS, piimavahustit ja voolikut puhastatakse.
CAPPUCCINO LOPUT. VESI, hooldusnupp ☸ süttib.
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida umbes 250 ml värsket veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Tühjenda teine nõu ja asetage see uuesti piimavahusti alla.
- ☸ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
CAPPUCCINO PUHASTUS, piimavahustit ja voolikut loputatakse värsket veega.
Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. Sinu IMPRESSA on taas kasutusvalmis.



Masina loputus

Kui IMPRESSA sisse lülitatakse, siis ilmub pärast masina soojenemist ekraanile teade, mis pakub automaatse loputuse võimalust, või käivitub loputus automaatselt.

Programmeerimisrežiimis saab määrata, kas masin käivitab sisse lülitamise järel ise automaatselt loputustsükli või tuleb see käivitada käsitsi (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Loputus”).

Kui IMPRESSA välja lülitatakse, siis käivitub samuti automaatne loputus.

Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada.



Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Ava pöördlüli kaas.
- ⏻ ▶ Hoia pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- ⏻ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
CAPPUCCINO PUHASTUS
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **MASINA LOPUTUS**.
- ⏻ ▶ Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit.
TEOSTA LOPUTUS

Loputus lõpeb automaatselt ja IMPRESSA on seejärel jälle kasutusvalmis.

Piimavahusti loputus

i See peatükk puudutab **professionaalset** ja **automaatset piimavahustit**.

Iga kord pärast piima kuumutamist või vahustamist ilmub IMPRESSA ekraanile meeldetuletus, et loputaksid piimavahustit.

Programmeerimisrežiimis saab määrata, kas masin palub loputuse teha **kohe või 10 minutit** pärast piima vahustamist (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Loputus”).

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK / CAPPUCCINO LOPUTUS** ja hooldusnupp **⚙** süttib.

- ▶ Aseta nõu piimavahusti alla.
- i** Kui kasutate **professionaalset piimavahustit**, siis keera vahustil olev lüliti auru asendisse.⚙
- ⚙ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
CAPPUCCINO LOPUTUS, piimavahustit loputatakse.
See protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Loputamine asjaomase teate ilmunisel



Vahusti loputamise käsitsi



Piimavahusti loputustsükli võib käivitada ka käsitsi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta nõu piimavahusti alla.

i Kui kasutate **professionaalset piimavahustit**, siis keerata vahustil olev lüliti auru asendisse ☒.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.

⏻ ▶ Hoia pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.

⏻ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

CAPPUCCINO PUHASTUS


⏻ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **CAPPUCCINO LOPUTUS**.

⏻ ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.

CAPPU. LOPUTUS, piimavahustit loputatakse.

See protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Professionaalse piimavahusti lahti- võtmine ja loputamine

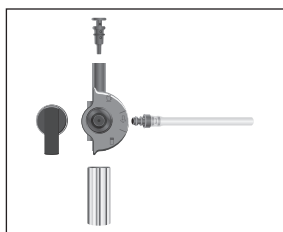

- ▶ Eemalda vahusti ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustit kergelt keerata.

- ▶ Võta piimavahusti täielikult osadeks lahti.


- ▶ Loputa vahusti kõiki osi korralikult voolava vee all.

- ▶ Pane piimavahusti kokku tagasi.

i Piimavahusti korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.

- ▶ Kinnita vahusti kindlalt ühendussüsteemi Connector System® külge.

Automaatse piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine

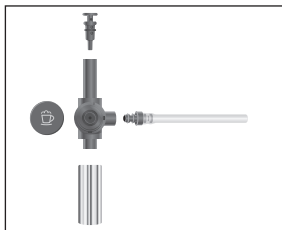

- ▶ Eemalda vahusti ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustit kergelt keerata.
- ▶ Võta piimavahusti täielikult osadeks lahti.
- ▶ Loputa vahusti kõiki osi korralikult voolava vee all.
- ▶ Pane piimavahusti kokku tagasi.

i Piimavahusti korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.

- ▶ Kinnita vahusti korralikult ühendussüsteemi Connector System® külge.

Masina puhastus

Pärast 220 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärget loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i Puhastusprogramm kestab ainult umbes 20 minutit.

i Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.

i JURA puhastustablette saab edasimüüjatelt.

Puhastamine asjaomase teate ilmunisel

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK / PUHASTUS** ja hooldusnupp **☼** süttib.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.

KESTVUS 20 MIN / ALUSTA JAH

i Kui soovid masinat hiljem puhastada, siis keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **ALUSTA EI**. Hooldusrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Teade „Masina puhastus” jääb ekraanile.


- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.

TÜHJENDA SAHTEL

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

TEOSTA LOPUTUS, süttib hooldusnapp **☼**.

5 Hooldus

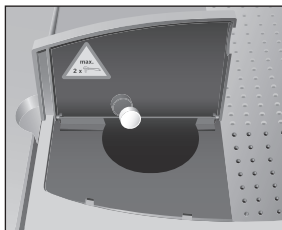

- ▶ Aseta nõu kohvitila ja piimavahusti alla.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
PUHASTUS, käivitub puhastusprotseduur.
Protsess katkeb. LISA TABLETT / TEOSTA
LOPUTUS, hooldusnupp ⚠ süttib.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

- ▶ Aseta täiteletrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
PUHASTUS, kohvitilast ja piimavahustist voolab mitu korda vett.
- i Ekraanil olevalt ribalt saab vaadata, kui kaugele puhastusprotsess on jõudnud.

Protsess katkeb, TUHJENDA SAHTEL.

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Puhastusükskel on lõppenud. IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.

Käsitsi puhastamine

Masinat võib puhastada ka käsitsi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
- ⏻ ▶ Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanil süttib kiri HOOLDUS.
- ⏻ ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
CAPPUCCINO PUHASTUS
- ⏻ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri TEOSTA
PUHASTUS.
- ⏻ ▶ Vajuta pöördlülitit.
KESTVUS 20 MIN / ALUSTA JAH
- ▶ Tee puhastusprotseduur läbi siis, kui masin sellest märku annab (seda näitab sümbol a), vt „Masina puhastamine asjaomase teate ilmunisel”.

Katlakivieemaldus



ETTEVAATUST

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus oleneb vee karedusest.

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või selle jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab edasimüüjatel.

i Kui kasutate filtrit CLARIS ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

Katlakivieemaldus

asjaomase teate ilmumisel

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK / KATL. PESU** ja hooldusnupp ☼ süttib.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnupp.

KESTVUS 45 MIN / ALUSTA JAH


i Kui soovite masinat katlakivist hiljem puhastada, siis keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **ALUSTA EI**. Hooldusrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Teade „Katl. pesu” jääb ekraanile.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnupp.

TÜHJENDA SAHTEL

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

VALA LAHUS VEEPAAKI

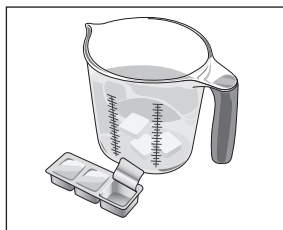

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivi-eemaldustabletti) täielikult 600 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale.
VALA LAHUS VEEPAAKI / TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp ☼ süttib
- ▶ Eemalda piimavahusti ühendussüsteemi Connector System® küljest.
- ▶ Aseta üks nõu kuumaveetila ja teine ühendussüsteemi Connector System® alla.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnupp.
KATL. PESU, ühendussüsteemist Connector System® ja kuumaveetilast hakkab vett voolama. Katlakivieemaldusprogrammi ajal hooldusnupp vilgub.
- i** Ekraanil olevalt ribalt saab vaadata, kui kaugelt katlakivieemaldus on jõudnud.

Protsess katkeb, **TUHJENDA SAHTEL**.

- ▶ Tühjenda kuumaveetila ja ühendussüsteemi Connector System® alla asetatud nõud.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
LOPUTA VEEPAAKI / TAIDA VEEPAAK
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
TEOSTA LOPUTUS, süttib hooldusnupp ☼.
- ▶ Kinnita piimavahusti oma kohale tagasi.
- ▶ Aseta üks nõu kohvi- ja kuumaveetila alla ning teine piimavahusti alla.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnupp.
KATL. PESU, piimavahustist ja kuumaveetilast hakkab vett voolama.
Protsess katkeb, **MASIN SOOJENE**.
MASINA LOPUTUS, kohvitilast hakkab voolama vett. Toiming peatub automaatselt, **TUHJENDA SAHTEL**.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.





Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.

- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Katlakivieemaldus- programmi käivitamine käsitsi

Katlakivieemalduse võib käivitada ka käsitsi.

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK** ja filter ei ole aktiveeritud.


- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
-  ▶ Hoi a pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
CAPPUCCINO PUHASTUS
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **EEMALDA
KATLAKIVI**.
-  ▶ Vajuta pöördlülitit.
KESTVUS 45 MIN / ALUSTA JAH
- ▶ Tee katlakivieemaldus läbi siis, kui masin sellest märku annab (seda näitab sümbol a), vt „**Katlakivieemaldus asjaomase teate ilmumisel**”.

Filtrivahetus

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Filtri tööea lõpuni jäävat aega aitab jälgida filtrihooidiku küljes olev reguleeritav kuupäevanäidik.
- i** Kui filter CLARIS on aktiveerimata, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

Filtri vahetamine asjaomase teate ilmumisel

Filtri vahetamiseks asjaomase teate ilmumisel toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK / VAHETA
FILTER** ja hooldusnupp  süttib.

-  ▶ Vajuta hooldusnuppu
KESTVUS 2 MIN / ALUSTA JAH

- i** Kui soovid filtrit hiljem vahetada, siis keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **ALUSTA EI**. Hooldusrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. Teade „Vaheta filter” jääb ekraanile.

- ☸ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

VAHETA FILTER / TEOSTA LOPUTUS

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Tõsta filtrihoidik üles.
- ▶ Võta vana filter CLARIS koos pikendusliidesega välja.
- ▶ Aseta pikendusliides uue filtri otsa.
- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.



- ▶ Aseta piimavahusti alla vähemalt pooleliitrine nõu.

- i** Kui kasutad **professionaalset piimavahustit**, siis keera vahustil olev lüliti auru asendisse ☼.

- ☸ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

FILTRI LOPUTUS, piimavahustist hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutada suvalist nuppu.

- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt, kui umbes pool liitrit vett on nõusse voolanud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.

Filtri vahetamine käsitsi

Filtrit võib vahetada ka käsitsi.


Eeltingimus: filter on aktiveeritud ja ekraanil põleb kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.

- 🔌 ▶ Hoida pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.



- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
CAPPUCCINO PUHASTUS
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VAHETA FILTER.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
KESTVUS 2 MIN / ALUSTA JAH
 - ▶ Vaheta filter siis, kui masin sellest märku annab (seda näitab sümbol a), vt „Filtri vahetamine asjaomase teate ilmu-misel”.

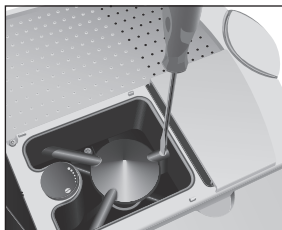Oamahuti puhastamine



Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Need jäägid võivad hakata kohvi kvaliteeti halvendama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Veski töötamise ajal on oht vigastada näppe!

- ▶ Enne veskiga töötamist lülita masin sisse-/väljalülitusnupust  välja.
 - ▶ Seejärel lülita masin toitelülitist välja .
-

- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Eemalda allesjäänud oad tolmuimejaga.
- ▶ Keera oamahuti kruvi lahti ja tõsta sõrmekaitse üles.
- ▶ Eemalda kohvioad tolmuimejaga.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Lase sõrmekaitse alla ja kruvi see korralikult kinni.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Et Sinu IMPRESSA korralikult töötaks, tuleb veemahutit aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Kui kasutasid filtrit CLARIS, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
TAIDA VEEPAAK	Veepaak on tühi. Kohvi, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada ning piima ei saa vahustada.	▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
TÜHJENDA SAHTEL	Kohvipaksusahtel on täis. Kohvi ei saa valmistada, aga saab valmistada kuuma vett ning vahustada ja kuumutada piima.	▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel.
TÜHJENDA SAHTEL	Vedelikusahtel on täis. Kohvi, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada ning piima ei saa vahustada.	▶ Tühjenda vedelikusahtel.
SAHTEL PUUDUB	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Kohvi, kuuma vett ega kuuma piima ei saa valmistada ning piima ei saa vahustada.	▶ Aseta vedelikusahtel oma kohale. ▶ Puhasta sahtli tagaküljel paiknevaid metallkontakte.
TAIDA OAMAHUTI	Oamahuti on tühi. Kohvi ei saa valmistada, aga saab valmistada kuuma vett ning vahustada ja kuumutada piima.	▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
TEOSTA LOPUTUS	IMPRESSA palub käivitada loputustsükli või jätkata alustatud hooldusprogrammi.	▶ Loputuse käivitamiseks või hooldusprogrammi jätkamiseks vajuta hooldusnuppu.
VALI JOOK / CAPPUCCINO LOPUTUS	IMPRESSA annab märku, et piimavahusti vajab loputamist.	▶ Piimavahusti loputamiseks vajuta hooldusnuppu.
VALI JOOK / PUHASTUS	Pärast 220 tassitäie kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist	▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastus”).

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
VALI JOOK / PUHASTA KOHE	Pärast 250 tassi kohvi valmistamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastus”).
VALI JOOK / KATL. PESU	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Eemalda katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivi-eemaldus”).
VALI JOOK / KATL. PESU KOHE	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Eemalda katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivi-eemaldus”).
VALI JOOK / VAHETA FILTER	Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Filtri tööiga on kuni kaks kuud, pärast seda ei tööta filter enam korralikult.	▶ Vaheta filter CLARIS välja (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtrivahetus”).
VALI JOOK / VAHETA KOHE	Filter suudab puhastada kuni 55 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult.	▶ Vaheta filter CLARIS välja (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtrivahetus”).
LIIGA VAHE JAHV. KOHVI	Täiteletris on liiga vähe jahvatatud kohvi. IMPRESSA peatab automaatselt kohvi valmistamise.	▶ Järgmisel korral kasuta rohkem jahvatatud kohvi (vt 3. peatüki „Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega” alalõiku „Jahvatatud kohv”).

7 Probleemid ja nende lahendamine

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku kliendi-teenindusega (vt „JURA kontakt-andmed / õigusteave”).
Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või pritsib otsaku vahelt piima.	Piimavahusti on määrdunud või ebaõigesti kinnitatud.	▶ Loputa ja puhasta piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti loputus”). ▶ Pane piimavahusti õigesti kokku ja kinnita kindlalt ühendussüsteemi Connector System® külge (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine”).
Valmistamise ajal ainult niriseb kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veski reguleerimine”).
Vee karedust ei saa reguleerida.	Veefilter CLARIS on aktiveeritud.	▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja deaktiveeri filter CLARIS.
Ekraanil on kiri VALI JOOK / TAIDA OAMAHUTI , kuigi oamahuti on täis.	See tähendab, et veski ei ole veel täielikult kohvi-ubadega täidetud.	▶ Valmista mõni kohvijook.
Ekraanile ei ilmu kirja VALI JOOK / TAIDA OAMAHUTI , kuigi oamahuti on tühi.	Oataseme jälgimise süsteem on määrdunud.	▶ Puhasta oamahutit (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Oamahuti puhastamine”).
Teade TUHJENDA SAHTEL püsib kogu aeg ekraanil.	Vedelikusahtli metallkontaktid on määrdunud või märjad.	▶ Puhasta ja kuivata sahtli tagaküljel paiknevad metallkontaktid.
Kiri TAIDA VEEPAAK püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).

7 Probleemid ja nende lahendamine

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Ekraanil on veateade ERROR 2.	Kui seade on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohu- tuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	► Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade (ERROR).	–	► Lülita IMPRESSA toitelülitist välja. Võta ühendust kohaliku klienditeeni- dusega (vt „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

- i** Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Kasuta seda transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta IMPRESSA t transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Hoida pöördlülitit all, **kuni** ekraanil süttib kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **ALGSEADED**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
TAASTA JOOK
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **ALGSEADED / TAASTA SUST TUHJ**.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
TUHJENDA VEEPAAK
- ▶ Eemalda veepaak.
TEOSTA LOPUTUS, süttib hooldusnupp ☸.
- ▶ Aseta üks nõu kuumaveetilale ja teine piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta hooldusnuppu.
SUSTEEM TUHJENE, kuumaveetilast ja piimavahustist voolab natuke vett. Toiming lõpeb automaatselt ja IMPRESSA lülitub välja.
- i** Masina järgmisel kasutuskorral tuleb süsteem esmalt uuesti täita (vt 1. peatüki „Ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Esmakordne kasutamine”).



Utiliseerimine



Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.

Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri masin kohaliku jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V ~, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärgid	CE®
Müratase	$L_p < 70$ dB (A)
SÄÄSTAEI	ligikaudu 40 Wh
SÄÄSTATASE 1	ligikaudu 20 Wh
SÄÄSTATASE 2	ligikaudu 15 Wh
Pumba surve	max 15 baari (staatiline)
Veepaagi maht	5,7 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahkli maht	umbes 40 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 m
Kaal	13,8 kg
Mõõtmed (L × K × S)	41 x 47 x 39 cm

Register

A

- Algseaded
- Tehaseseadete taastamine 31
- Aroomikate 4
- Automaatne piimavahusti
- Lahtivõtmine ja loputamine 39
- Automaatne väljalülitus 30

C

Cappuccino 23

E

- Ekraan, teated 47
- Ekraanile ilmuvad teated 47
- Energiasäästurežiim 29
- Esmakordne kasutamine 10
- Esmakordne kasutamine 10
- Espresso 22

F

- Filter CLARIS
- Vahetamine 43
- Kasutamine ja aktiveerimine 11
- Filter
- Vahetamine 43
- Kasutamine ja aktiveerimine 11

H

- Hooldus 35
- Hooldusnõuanded 35
- Hooldusteabe vaatamine 20

I

- Informatsiooni ja hooldusteabe vaatamine 20

J

- Jahvatatud kohv 24
- Täitelehter 4
- Jahvatatud kohv 24
- Jahvatatud kohvi täitelehter 4
- Jahvatusaste

Veski reguleerimine 13

- Jahvatusastme lüliti 4
- Jahvatusastme lüliti 4
- Juhtnupud 15

K

- Kaas
- Oamahuti 4
- Jahvatatud kohvi täitelehter 4
- Kasutamine
- Õige 6
- Katlakivieemaldus
- Masin 41
- Veepaak 46
- Keel 33
- Kohv 22
- Kohv *à la carte* 23
- Kohvipaksusahtel 4
- Kohvitila, reguleeritava kõrgusega 4
- Kuum piim 25
- Kuum vesi 26
- Kuumaa vee portsjon 26
- Kuumaveetila 4

L

- Latte macchiato* 23
- Loputus 30
- Loputus
- Piimavahusti 37
- Masin 36

M

- Masin
- Puhastus 39
- Katlakivieemaldus 41
- Loputus 36
- Ülesseadmine 9
- Väljalülitamine 14
- Sisselülitamine 14

O

- Oamahuti
- Aroomikate 4
- Puhastus 45

Register

Kate 4
Täitmine 9
Ohutus 6

P

Piim
Kuum 25
Piimaportsjon 25
Piimavaht 25
Piimavahusti
Puhastus 35
Automaatne piimavahusti 9
Professionaalne piimavahusti 9
Loputus 37
Probleemid
Veaotsing 49
Professionaalne piimavahusti 4, 9
Lahtivõtmine ja loputamine 38
Programmeerimisrežiim 27
Automaatne väljalülitus 30
Energiasäästurežiim 29
Keel 33
Tooted 27
Veekoguse mõõtühik 33
Puhastus
Oamahuti 45
Piimavahusti 35
Masin 39
Pöördlüli 5
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 27

S

Seaded
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 17
Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal 16
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 27
Tehaseadete taastamine 31
Seadistuse muutmine enne joogi valmistamist ja selle ajal 16
Sisselülitamine 14
Süsteemi tühjendamine 51

T

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 17
Tehaseadeted
Tehaseadete taastamine 31
Tehaseadete taastamine 31
Tehnilised andmed 52
Toitelüliti 4
Täitmine
Oamahuti 9
Veepaak 9

V


Vahusti
Automaatne piimavahusti 9
Professionaalne piimavahusti 9
Valikulüliti 5
Valmistamine
Ühe nupuvajutusega 22
Cappuccino 23
Kohv 22
Kohv à la carte 23
Espresso 22
Kuum vesi 26
Latte macchiato 23
Piim 25
Jahvatatud kohv 24
Veaotsing 49
Veateated
Veaotsing 49
Vedelikusahtel 4
Vee karedus 12
Vee karedus 12
Määramine ja reguleerimine 12
Veepaak 4
Katlakivieemaldus 46
Täitmine 9
Väljalülitamine 14

Ü

Ühendussüsteem Connector System® 4, 9
Ülesseadmine 9

JURA kontaktandmed / õigusteave

Sinu JURA edasimüüja:



Maaletooja Eestis:
KAFO OÜ
A.H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
telefon 651 8850
e-post kafo@kafo.ee
koduleht www.kafo.ee

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/42/EÜ – masinadirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu IMPRESSA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline. Meie kontaktandmed leiad veebilehelt www.jura.com.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või fotokoopiaid teha ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.