

## Õige jahvatusjämeduse valimine

Jahvatusjämedus	Peen	Keskmiselt peen	Keskmine	Jäme
Tera suurus (ligi-kaudu)				
Kohvi-valmistamise vahend	granuleeritud suhkru suurus	granuleeritud ja kristall-suhkru vahepealne	granuleeritud ja kristall-suhkru vahepealne	kristall-suhkru suurus
Paberfilter		●	●	
Paberita filter			●	
Riidest filter			●	●
Sifoon		●	●	●
Veetilguti	●	●		
Kohvimasin		●	●	
Presskann			●	●

Olenevalt kasutatud vahenditest võib soovitatav jahvatusjämedus olla erinev. Täpsemaid üksikasju vaata oma kohvivalmistusseadme kasutusjuhendist.

- Kasuta alati värskaid ube.

## Ettevaatusabinõud kasutamisel


- ⚠ Keera käepidet alati päripäeva. Ära keeruta käepidet ega keera seda vastupäeva, sest nii võid kohviveskit kahjustada.
- ⚠ Ära luba toodet kasutada lastel. Ära kasuta toodet laste juuresolekul ja hoi seda neile kättesaamatus kohas. Ära kasuta hooldamisel õli.

- Enne esimest kasutuskorda pese toode üle.
- Kui jahvatusastme reguleerimise mutter keeratakse päripäeva liiga kaugele, puutuvad keraamilised terad üksteise vastu ja see võib põhjustada tõrke.
- Väikesed oosakesed võivad sattuda oamahuti soontesse või piludesse ning takistada kohviubade sujuvat kukkumist. Selle tagajärjel hakkab käepide vabalt pöörlema. Kasutamise ajal koputa aeg-ajalt kergelt vastu veskit.
- Pikemaajalisel kasutamisel võivad terad nürineda. Kui ubade kogus, mida saab jahvatada, väheneb oluliselt, on aeg kohviveski välja vahetada.
- Ära jahvata seadmega midagi muud peale kohviubade. See võib toodet kahjustada.
- Ära pane sõrmi käepideme keeramise ajal kohviveskisse.
- Keraamiline tera ei tohi saada lööke kõvast materjalist esemetelt. Ära lase toodet ka maha kukkuda. See võib terast kilde välja lüüa või sellesse mõrasid tekitada.
- Pane kindlasti peale libisemisvastane kate, et klaasnõu põhi ei kahjustaks lauapinda.

## Ettevaatusabinõud kasutamisel – klaasnõu

- ⚠ Ei tohi lasta kokku puutuda lahtise leegiga.
- ⚠ Klaas on õrn ja võib valesti käsitledes puruneda. Kasutades ja pestes käsitse seda vastavalt.
- Ära kasuta toodet, kui see on möranenud, katki või tugevalt kriimustatud, sest selline toode võib ootamatult puruneda.
- Ära kasuta klaasnõu sisemuses metallemeid. See võib toodet kahjustada.
- Kui toode saab viga, tuleb äramurdunud tükke käsitseada ettevaatlikult.

## Tootes kasutatud materjalid

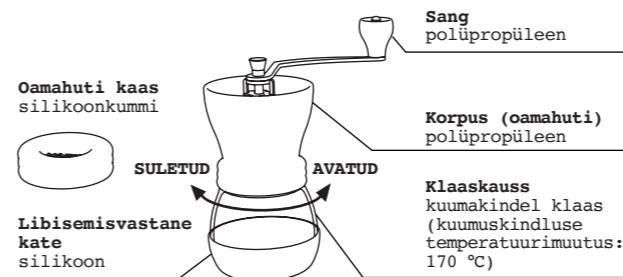

Klaaskauss: VALMISTATUD JAAPANIS

Veski (põhikorpus, sang), oomahuti kaas, mittelibisev kate, kaas: VALMISTATUD HIINAS

KAFO OÜ  
A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn  
Tel 651 8850 kafo@kafo.ee www.kafo.ee

HARIO

861252  
MSCS 2 1209

## Keraamiline kohviveski Skerton+ Kasutusjuhend

Täname, et oled ostnud HARIO toote. Loe kasutusjuhend kindlasti läbi, et toodet õigesti kasutada. Pärast lugemist hoi kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksid vajaduse korral seda uuesti lugeda.

### Funktsioonid

- Kõiki osi võib pesta. Tera on keraamiline ja metalliosad roostevabast terasest.
- Keraamiline tera ei lõhna metalli järele ega roosteta kunagi. Lõiketerad on teravad ja vastupidavad.
- Libisemisvastane kate muudab jahvatamise stabiilsemaks.
- Kui panna nõule kaas peale, siis võib seda kasutada jahvatatud kohvi hoidmiseks. Veskit võib hoida kaane peal, kus see võtab vähe ruumi.

www.kafo.ee




## Toote hooldus – klaasnõu

⚠ Kasuta toote puhastamiseks pehmet käsna ja neutraalset puhastusvahendit.

⚠ Ära kasuta allpool näidatud nuustikuid ega puhastusharju, sest need võivad klaasi kriimustada. Neid kasutades võib toode ootamatult puruneda.

- Seda toodet võib pesta nõudepesumasinas. Enne kasutamist loe kindlasti läbi nõudepesumasina kasutusjuhend.
- Kui klaasnõu on väga määrduanud, tarvita kodukasutuseks mõeldud lahjendatud valgendit. Valgendi kasutamisel loe kasutusjuhised hoollega läbi. Pärast valgendi kasutamist loputa toode hoolikalt puhtaks.

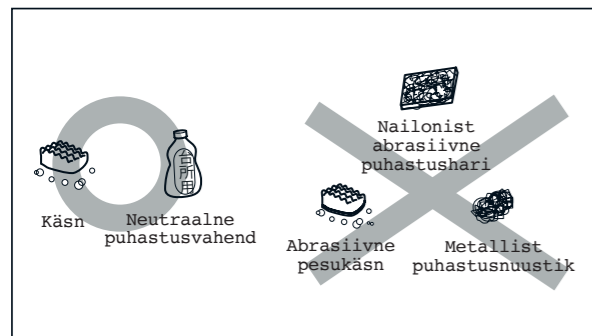


## Toote hooldus – tera

Kõiki osi võib pesta. Tera on keraamiline ja metallosad roostevabast terasest. Teraosa võib pesemiseks ka koost lahti võtta. Ole koost lahti võtmisel ettevaatlik, et mõni osa kaduma ei läheks.

- Tera võib olla kaetud kohviõliga. Leota tera neutraalse puhastusvahendi lahuses ja loputa seejärel hoolikalt puhtaks. Pärast pesemist lase sellel täielikult kuivada.


### Tera eemaldamine

1. Keera kinnituskrivi päripäeva, et see eemaldada. Eemalda ka käepide ja stopper.
2. Keera jahvatusastme reguleerimise mutrit vastupäeva ja eemalda see koos seibiga.
3. Tõmba tera nende alt välja.

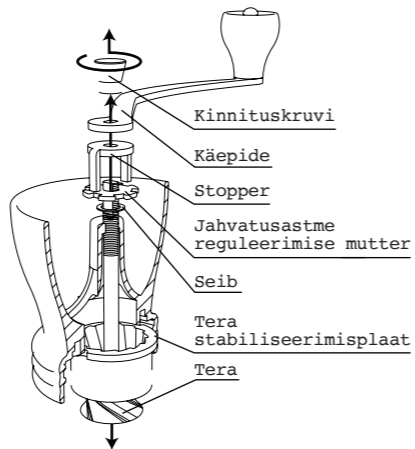

## Ubade jahvatusastme reguleerimine

1. Keera kinnituskrivi päripäeva ja eemalda see.
2. Eemalda käepide ja stopper.
3. Keera jahvatusastme reguleerimise mutrit, et reguleerida jahvatus sobivale jämedusele.
  - Peenema jahvatus jaoks pööra seda paremale (päripäeva), jämedama jahvatus jaoks vasakule (vastupäeva).
4. Fikseeri stopper jahvatusastme reguleerimise mutri abil.
5. Pane külge käepide ja kinnituskrivi.

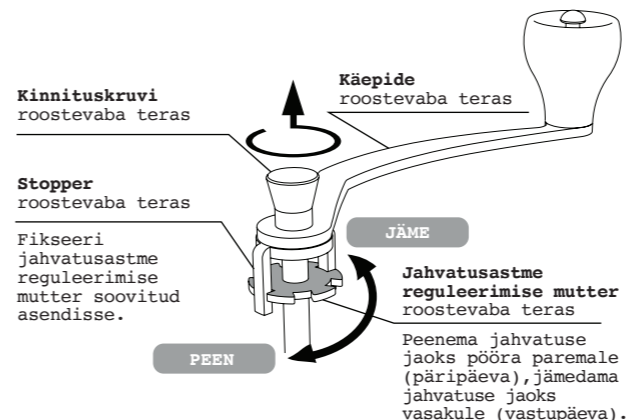

## Veski kasutamine

1. Jahvata väike kogus kohviube, et katsetada ja reguleerida jahvatus jämedust. (Täpsemad juhised on antud reguleerimismeetodi selgituse juures.)
2. Ühe tassi valmistamiseks kasuta 10–12 g kohvi. Pane oamahutisse ühe või kahe tassi jaoks piisav kohviubade kogus. Kui sisse pannakse liiga palju kohviube, on käepidet raske keerata ja oad võivad välja pudeneda. Kui eelmised kohviomad hakkavad otsa saama, lisa ube.
3. Kohvi jahvatamiseks hoida veskit kindlalt käes ja keera käepidet päripäeva.
4. Ära mingil juhul keera käepidet vastupäeva (vasakule), sest see kahjustab tera.