

jura®



GIGA X8/X8c kasutusjuhend



Tootja kasutusjuhend

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend läbi.

Sinu GIGA X8/X8c

Sinu GIGA X8/X8c	2
Tingmärkide kirjeldus	3
Juhtelemendid	4
Oluline teave	6
Üldised nõuded kasutamiseks	6
Ohutusnõuded	6
1 Üles seadmine ja esmakordne kasutamine	10
JURA internetis	10
Juhtimine puutekraaniga ja pöördnupuga	10
Nõuded esmakordseks kasutamiseks	10
GIGA üles seadmine	11
Oamahuti täitmine	11
Vee kareduse hindamine	12
Esmakordne kasutamine	12
Piimaanuma ühendamine	14
Hooldustehniku seadistused	14
Tarviku ühendamine (juhtmevabalt)	15
2 Jookide valmistamine	16
Jookide valmistamise viisid	16
Kohvijookide valmistamine	18
Kahe kohvijoogi valmistamine	18
Piimaga kohvijookide valmistamine	18
<i>Caffè Barista ja Lungo Barista</i>	19
Jahvatatud kohv	19
Veski valimise lubamine	20
Kuum vesi	21
3 Igapäevane kasutamine	23
Seadme sisselülitamine	23
Igapäevane hooldus	23
Plaaniline hooldus	24
4 Programmeerimine	26
Jookide seaded	27
Automaatne väljalülitamine	30
Kellaaeg ja kuupäev	30
Taimer	31
Vee kareduse seadistamine	32
Veekoguse ühik / kellaaja vorming	33
Energiasäästurežiim	33
Funktsioonide lubamine ja keelamine	34
Keel	35
Ekraani heledus	36
Tehaseseadete taastamine	36

Teabe vaatamine	37
5 Hooldus	38
Seadme loputamine	38
Piimasüsteemi automaatloputus	38
Piimasüsteemi puhastamine	39
Kohvitila lahtivõtmine ja loputamine	40
Filtri vahetamine	41
Seadme puhastamine	42
Seadme puhastamine katlakivist	43
Oamahuti puhastamine	45
6 Ekraanil kuvatavad teated	47
7 Veatsing	48
8 Transportimine ja keskkonnasäästlik kõrvaldamine	50
Transportimine / süsteemi tühjendamine	50
Kasutusest kõrvaldamine	50
9 Tehnilised andmed	51
11 JURA kontaktandmed / juriidiline teave	52

Tingmärkide kirjeldus

Hoiatused

 HOIATUS	Sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS ja hoiatusmärgiga tähistatud teave tuleb
 ETTE- VAATUST	kindlasti läbi lugeda. Märksõnaga HOIATUS juhitakse tähelepanu olukorrale, millega võivad kaasneda rasked kehavigastused, ning märksõnaga ETTEVAATUST olukorrale, millega võivad kaasneda kerged kehavigastused.
ETTEVAATUST	ETTEVAATUST juhib tähelepanu seadme kahjustamise ohule.

Kasutatavad tingmärgid

	Vaja on kasutaja sekkumist. See tingmärk näitab, tegu on kasutajale mõeldud juhiseiga mingi toimingu tegemiseks.
	Teave ja nõuanded GIGA hõlpsamaks kasutamiseks.
Espresso	Ekraanil kuvatav tekst

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii


Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.

- II. Garantiiperioodi pikkus sellel mudelil on 2 aastat või 45 000 tassi.
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivi-eemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 - 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS Smart mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
 - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kiviakesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
 - 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - 2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kuskil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - 3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Juhtelemendid

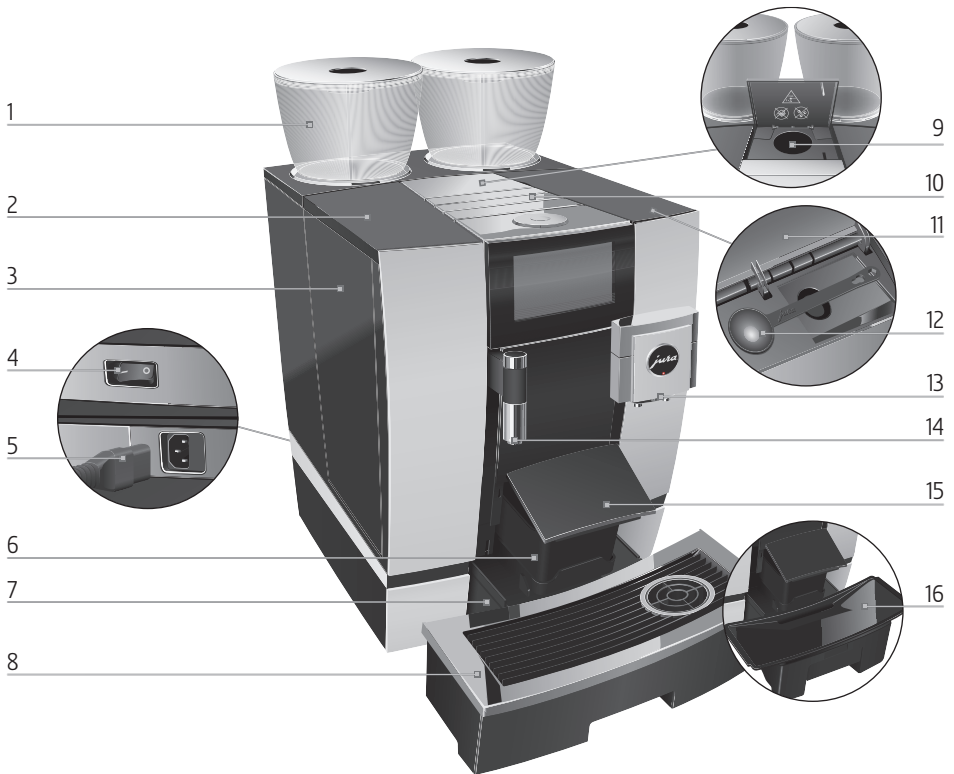

- 1 Õhutihedalt sulguv oamahuti
- 2 Veemahuti kate
- 3 Veemahuti
- 4 Toitelüliti (seadme tagaküljel)
- 5 Toitekaabel (seadme tagaküljel)
- 6 Kohvipaksu mahuti
- 7 Vedelikusahtel
- 8 Avadega tassialus

- 9 Täiteava jahvatatud kohvi sissevalamiseks
- 10 Ventilatsiooniavad
- 11 Oamahuti kate
- 12 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
- 13 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 14 Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila
- 15 Kohvipaksu mahuti kate (pööratav)
- 16 Vedelikusahtel

Juhtelemendid



1 Pöördnupp

2 Toitenupp  (katte all)

3 Puuteekraan



Seadme tagakül

1 Hooldusluuk
(avamiseks vajuta sõrmega)


2 Lukusti

3 Liugriiv


4 Hooldusport, JURA Smart Connect

Tarvikud

Anum piimasüsteemi puhastamiseks

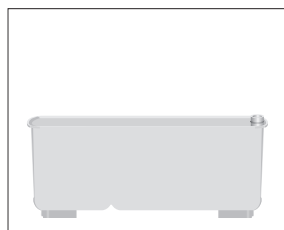

Kuuskantavaga mutrivõti (piimasüsteemile)

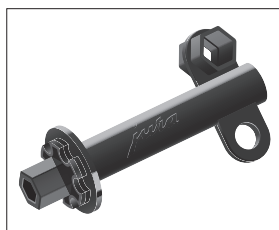

Oluline teave

Üldised nõuded kasutamiseks

Seade on mõeldud kasutamiseks büroodes ja erinevates ettevõtetes spetsialisti või koolitatud töötaja poolt või siis kaubanduslikel eesmärkidel mittekutseliste kasutajate poolt. Seadet võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee soojendamiseks, muul otstarbel kasutamist loetakse vääraks. JURA Elektroapparate AG ei vastuta väärkasutamise tagajärgede eest.

Enne seadme kasutamist loe käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgi selles sisalduvaid juhiseid. Kasutusjuhendi juhiste mittejärgimisest põhjustatud kahjustustele või defektidele garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit seadme lähedal ja seadme võõrandamisel uuele kasutajale anna üle ka kasutusjuhend

Espressomasinat GIGA võivad kasutada ainult isikud, keda on selleks juhendatud. Mittekutselisi kasutajaid tuleb GIGA kasutamise ajal jälgida.

Ohutusnõuded



Loe järgnev oluline ohutusalane teave läbi ja järgi seda.

Potentsiaalselt surmava elektrilöögi ohu vältimiseks:

- Kui seade või selle toitekaabel on viga saanud, ei tohi seadet kasutada.
- Kui täheldad märke kahjustustest, näiteks tunned suitsulõhna, siis ühenda seade kohe elektrivõrgust lahti
- ja võta ühendust JURA hooldusteenistusega.

- Kui seadme toitekaabel on viga saanud, tuleb see asendada erilise toitekaabliga, mille saab tellida otse JURA-lt või JURA volitatud hoolduskeskusest.
- Espressomasinat GIGA ega selle toitekaablit ei tohi paigutada kuumade pindade lähedusse.
- Jälgi, et toitekaabel ei jääks surve ega mehaanilise pinge alla ega hõõrduks vastu teravaid servi.
- Seadet ei tohi ise avada ega remontida. Seadet ei tohi modifitseerida viisil, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadmes on pingestatud osad. Seadme avamisel võid saada surmava kehavigastuse. Seadme remontimine on lubatud ainult JURA volitatud hoolduskeskustes, kasutades originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- Seadme elektrivõrgust täielikult ja turvaliselt lahtiühendamiseks lülita esmalt GIGA toitenupust välja ja seejärel lülita toitelüliti välja. Alles siis võib toitepistikku elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.

Tilad võivad põhjustada põletushaavu.

- Hoia seadet laste käeulatusesst väljas.
- Ära puuduta kuumi osi. Kasuta seadme käepidemeid.
- Vaata, et kohvitila oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Kui see on valesti paigaldatud või ummistunud, võivad selle osad lahti tulla. Lahtitulnud osad on allaneelamis- ja lämbumisohtlikud.

Defektne seade on ohtlik ning võib põhjustada kehavigastuse või põlengu. Kahjustuste ning kehavigastuste või põlengu ohu vältimiseks:

- Ära jäta toitekaablit rippuma. Toitekaabel võib olla komistamisohhtlik või viga saada.
- Kaitse espressomasinat GIGA keskkonnamõjude, näiteks vihma, külma ja otsese päikesevalguse eest.
- Ära aseta espressomasinat GIGA, toitekaablit ega ühendusporte vette.
- Ära pane espressomasinat GIGA ega selle osi nõudepesumasinasse. Nõudepesumasinas pesemiseks sobivad ainult tilgaaluse vann ja tilgaalus ise ning kohvipaksu mahuti.
- Enne puhastamist lülita GIGA toitenupust välja. Kasuta GIGA pühkimiseks niisket, mitte märga lappi, ning kaitse seadet ka muidu ohtra veega kokkupuutumise eest.
- GIGA ei sobi paigaldamiseks kohta, kuhu võib sattuda veepritsmeid või veejuga.
- Seadet ei tohi puhastada veejoaga.
- Elektrivõrk, millega seade ühendatakse, peab vastama nimeplaadil kirjasolevatele nõuetele. Nimeplaat paikneb espressomasina GIGA all. Täiendavad tehnilised andmed on kirjas käesolevas kasutusjuhendis (peatükk 9: „Tehnilised andmed”).
- Ühenda GIGA vahetult elektrivõrgu pistikupesaga. Jaotusadapteri või jaoturiga pikendusjuhtme kasutamisel võib see üle kuumeneda.
- Ära kasuta aluselisi puhastusvahendeid; kasuta ainult pehmet lappi ja õrnatoimelist puhastusvahendit.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldustooteid.

JURA mittesoovitatud toodete kasutamisel võib seade viga saada.

- Ära kasuta lisanditega, näiteks karamelliga kohviube.
- Lisa veemahutisse ainult külma puhast joogivett.
- Kui lahkud pikemaks ajaks, lülita seade toitenupust välja ja eemalda toitepistik pistikupesast.
- Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanu järelevalvel ja vastutusel.
- Ära luba lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastaseid lapsi ei tohi järelevalveta seadme lähedusse lasta.
- 8-aastased või vanemad lapsed võivad seadet järelevalveta kasutada, kui neid on selle ohutuks kasutamiseks juhendatud. Lapsed peavad teadma ja mõistma seadme valesti kasutamisest tulenevaid ohte.

Inimesed, sh lapsed, kellel

- puudub seadme ohutuks kasutamiseks vajalik füüsiline, tajuline või vaimne võimekus või
- kes ei ole seadme ohutuks kasutamiseks piisavalt kogenud või teadlikud,

JURA väliste filtritega töötamise ohutusmeetmed:




- Hoia filtreid laste käeulatuses väljas.
- Säilita filtreid kuivas kohas avamata pakendis.
- Kaitse kassette kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
- Kahjustatud filtreid ei tohi kasutada.
- Ära ava filtreid.

1 Üles seadmine ja esmakordne kasutamine

JURA internetis

Külasta meid internetis. JURA veebilehelt www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet espressomasina GIGA ja kohvi- valmistamise kohta laiemalt.

Juhtimine puutekraaniga ja pöördnupuga

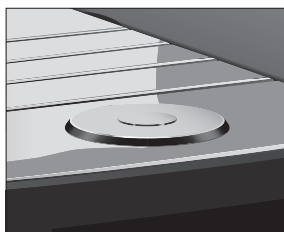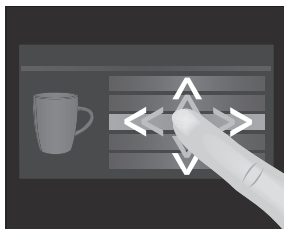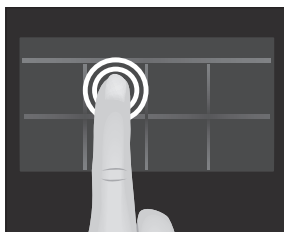

Espressomasinal GIGA on intuitiivne puutekraan, mis registreerib kahte liiki käske:

■ Puudutus

Puuduta puutekraani sõrmega, näiteks kohvi valmistamise alustamiseks või programmeerimisrežiimis mitmesuguste seadete valimiseks.

■ Libistamine

Liiguta ekraanil sõrme vasakult paremale või ülevalt alla (või vastupidi). Näiteks saad nii valida joogi valimise vaates ühe kohvijookidest või siis programmeerimisrežiimis seadeid vahetada.

Programmeerimine pöördnupuga: võimalik on kasutada ka pöördnuppu, mille keeramisel kuvatakse joogi valimise vaade. Samuti saad sellega programmeerimisrežiimis navigeerida ja seadeid muuta.


Nõuded esmakordseks kasutamiseks

Selleks, et JURA hooldustehnik saaks GIGA kasutuskohas üles seada, peavad olema täidetud mõned eeltingimused. Järgmised ettevalmistused peab vajadusel tegema kvalifitseeritud ekspert:

- Elektrivõrgu vooluahel, millega GIGA ühendatakse, peab olema kaitstud lekkevoolukaitsmega.

- Elektrivõrgu vooluahel, millega GIGA ühendatakse, peab olema varustatud kaitselülitiga.
 - Kui ühendad seadme veevärgiga, peab ühendusel olema eraldi tagasilöögiklapiga sulgkraan (tüüp EA) ja filter.
 - Veevärgiühendus peab vastama spetsifikatsioonile (peatükk 9: „Tehnilised andmed”).
 - Kui ühendad seadme kanalisatsiooniga, tuleb ühendus teostada sifooni kaudu.
- i** Need ettevalmistused peab tegema vajaliku kvalifikatsiooniga professionaal.
- i** Need ettevalmistused tuleb teha enne, kui kutsud JURA hooldustehniku espressomasinat GIGA paigaldama.

GIGA üles seadmine

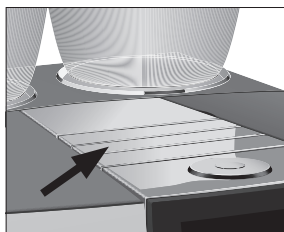

GIGA üles seadmisel võta arvesse järgmist:

- Paiguta GIGA horisontaalsele pinnale, kuhu ei satu palju veepritsmeid (kõrgus vähemalt 80 cm).
- Vali GIGA jaoks koht, kus see üle ei kuumeneks. Hoolitse selle eest, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud.


Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST

Lisanditega (nt suhkruga) kohvioad, jahvatatud kohv või lahustuv kohv kahjustavad kohviveskit.

- ▶ Lisa oamahutisse ainult tavalisi röstitud kohviube.
-
- ▶ Eemalda õhutihedalt sulguv kate.
 - ▶ Kui oamahutis on mustust või võõrkehasid, siis eemalda need.
 - ▶ Täida oamahuti kohviubadega ja sulge õhutihedalt sulguv kate.

Vee kareduse hindamine

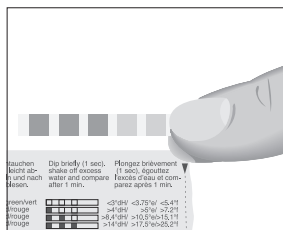


Esmakordne kasutamine

- i** Kui soovid kasutada veevärgiühendust, peab JURA hooldustehnik seadme enne esmakordset kasutamist veevärgiga ühendama.

⚠ HOIATUS


Kui seadme toitekaabel on katki, võid seadme kasutamisel saada surmava elektrilöögi.

- ▶ Kui seade või selle toitekaabel on viga saanud, ei tohi seadet kasutada.

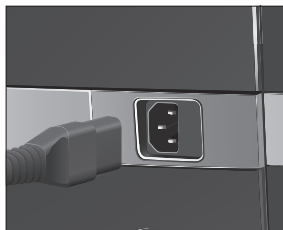

Eeltingimus: oamahutid on täidetud.

- ▶ Ühenda toitekaabel seadmega.
- ▶ Sisesta toitekaabli pistik elektrivõrgu pistikupesasse.
- ▶ Lülita GIGA sisse seadme tagaküljel olevast toitelülitist.

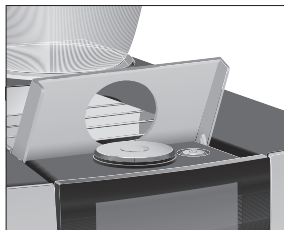

- ▶ Ava toitenupu kate.
- ▶ Vajuta toitenuppu , et GIGA sisse lülitada.
Sprachauswahl (Keele valik) / Deutsch (Saksa keel)
- i** Rohkemate keelte nägemiseks liiguta valikuloendit sõrmega üles või alla, kuni soovitud keele ilmumiseni (nt Eesti (Eesti keel)).
 - ▶ Puuduta nuppu Save (Salvesta).
Sätte kinnitamiseks ilmub ekraanile korraks tekst Saved (Salvestatud). Date (Kuupäev)
 - ▶ Sätte kinnitamiseks ilmub ekraanile korraks tekst
 - ▶ Puuduta nuppu nuppu Save (Salvesta).
Saved (Salvestatud)
Units (Ühikud)
 - ▶ Vali kellaaja vorming (24 hrs. (24-tunnine) või AM / PM (12-tunnine)).
 - ▶ Puuduta nuppu Save (Salvesta).
Saved (Salvestatud)
Time (Kellaaeg)
 - ▶ Sisesta praegune kellaaeg.
 - ▶ Puuduta nuppu Save (Salvesta).
Saved (Salvestatud)
Filter operation (Filtri kasutamine)
- i** Kui kasutad espressomasinat GIGA välise filtriga, jätka käesoleva jaotise lugemist. Kui kasutad espressomasinat ilma filtrita, siis liigu edasi järgmisesse jaotisesse (vt peatükk 1: „Üles seadmine ja esmakordne kasutamine – Esmakordne kasutamine ilma välise filtrita”).
 - ▶ Puuduta nuppu Save (Salvesta).
Saved (Salvestatud)
Filter capacity in litres: (Filtri maksimumkulu liitrites:)
 - ▶ Sisesta välise filtri maksimumkulu.
 - ▶ Puuduta nuppu Save (Salvesta).
Saved (Salvestatud)
System is filling (Süsteem täitub)
Machine is heating (Masin soojeneb)

Machine is rinsing (Ma loputus), süsteem loputatakse läbi. Loputamine lõpeb automaatselt. Ilmub avakuva. GIGA on kasutamiseks valmis.

Esmakordne kasutamine ilma välise filtrita

- ▶ Järgmiseks vali puuteekraanil liikudes **0**.
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Descaling mode (Katlakivieemaldusrežiim) / Saved (Salvestatud)
Water hardness (Vee karedus)

i Kui sa ei tea oma vee karedust, pead seda esmalt hindama (vt peatükk 1: „Üles seadmine ja esmakordne kasutamine – Vee kareduse hindamine”).

- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, et valida vee karedus, nt **25 °dH**.
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Saved (Salvestatud)
System is filling (Süsteem täitub)
Machine is heating (Masin soojeneb)
Machine is rinsing (Masina loputus), süsteem loputatakse läbi. Loputamine lõpeb automaatselt. Ilmub avakuva. GIGA on kasutamiseks valmis.

Piimaanuma ühendamise

GIGA toodab ülikerget ja täiuslikult kreemjat piimavahtu. Piima vahustamisel on kõige olulisem, et piima temperatuur oleks 4–8 °C. Seetõttu soovime kasutada JURA piimajahutit.

- ▶ Ühenda piimavoolik kohvitilaga. Selleks ühenda piimavooliku ots kohvivila paremal küljel oleva liitmikuga.
- ▶ Ühenda piimavooliku teine ots piimajahutiga.

Hooldustehniku seadistused

JURA volitatud hooldustehnik saab muuta mitmesuguseid seadeid:

- Koodid: määrata saab neli koodi. Iga koodi jaoks saad määrata, millised programmeerimisesead on saadaval või keelatud. Iga kood vastab erinevale volitustasemele. Näiteks võid lubada hooldusprogrammide käivitamise ainult teatud koodiga.
- Vaikse pumba funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine (kuuma vee valmistamiseks)
- Punase spidomeetri tingmärgi mittekuvamise avakuval kiirkohvijookide juures.

- Välise filtri aktiveerimine/deaktiveerimine (sõltuvalt suvandist, mis valiti seadme esmakordsel kasutamisel)

Lisaks saad tellida JURA hoolduspartnerilt oma GIGA jaoks järgmiste lisatarvikuid:

- Kohvipaksu kõrvaldamise / tilgaaluse tühendamise komplekt
- Lukustatav oamahuti

Ühendage seade (juhtmevabalt)

Espressomasinal GIGA on JURA Smart Connecti funktsionaalsus. See võimaldab ühendada seadme juhtmevabalt ühilduva JURA tarvikuga (nt piimajahutiga Cool Control Wireless).

- i** Smart Connecti saab kaitsta PIN-koodiga, et takistada kõrvaliste isikute juurdepääsu. PIN-koodi funktsiooni saad aktiveerida JURA rakenduses. Lisateavet leiad veebilehelt www.jura.com/smartconnect.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Puuduta nuppu **Machine settings (Masina seaded)**.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand
Connect accessory (Ühendage seade).
- ▶ Puuduta nuppu **Connect accessory (Ühendage seade)**.
Connect accessory (Ühendage seade)
- ▶ Järgi ekraanil ilmuvaid juhiseid, et tarvik espressomasinaga GIGA ühendada.

2 Jookide valmistamine

Põhiteave jookide valmistamiseks:

- Jahvatamise ajal saad muuta ühekordselt kohvijooogi kangust. Selleks pühi sõrmega ekraanil või keera pöördnuppu.
- Joogi valmistamise ajal saad seadistatud koguseid (nt vee või piimavahu kogust) muuta. Selleks pühi sõrmega ekraanil või keera pöördnuppu.
- Võid joogi valmistamise igal ajal peatada. Selleks puuduta nuppu **Cancel (Katkesta)** või vajuta pöördnuppu.

Kõige paremini maitseb kuum kohv. Külma tass jahutab jooki, mistõttu selle maitse ei pääse esile. Soovitame tasse eelsoojendada. Kohvi aroomi kõik nüansid on tuntavad vaid eelsoojendatud tassi kasutamisel. Küsi müügiesindajalt JURA tassisoojendit.

Programmeerimisrežiimis saab määrata kõigile jookidele püsiseaded (vt 4. peatükki „Programmeerimine – Jookide seadete muutmine”).

Jookide valmistamise viisid

GIGA pakub kohvijookide, kuuma piima või kuuma vee valmistamiseks mitmesuguseid viise.

Valmistamine avakuval: Lihtsalt puuduta soovitud jooki. Vaikimisi kuvatakse avakuval järgmiseid jooke:

Lk 1/2	Lk 2/2
Espresso (Espresso)	Jug of coffee (Kann kohvi)
Coffee (Tavaline kohv)	Caffè latte (Cafe au lait)
Caffè Barista (Erikohv)	Macchiato (Espresso macchiato)
Lungo Barista (Veega erikohv)	Flat White (Väike latte)
Hot water (Kuum vesi)	Hot water for green tea (Kuum vesi rohelisele tee)
Cappuccino (Cappuccino)	2 x Espresso (2 espressot)
Latte macchiato	2 x Coffee (2 kohvi)
kihiline piimavahuga kohv	Portion milk foam (Piimavahu-portsjon)
Portion milk (Ports piima)	

Joogi valimise vaate (pöördnupuga) kasutamine: avakuval ilmub ainult osa valmistatavatest jookidest. Pöördnupu keeramisel ilmub joogi valimise vaade, milles on rohkem jooke.

Kuva soovitud jook pöördnuppu keerates või sõrme ekraanil liigutades. Valmistamise alustamiseks puuduta joogi valikut või vajuta pöördnuppu. Joogi valimise vaates kuvatakse järgmiseid täiendavaid jooke:


- Ristretto
- Erikohv
- Espresso doppio
- Hot water for black tea (Vesi musta tee jaoks)
- 2 x Ristretto
- 2 x Erikohv
- 2 x Caffè Barista
- 2 x Lungo Barista
- 2 x Cappuccino
- 2 x Latte macchiato
- 2 x espresso macchiato
- 2 x Flat White
- 2 x 2x Cafe au lait
- 2 x piimaportsjon
- 2 x piimavahuportsjon

i Kui joogi valmistamist ei alustata, kaob joogi valimise vaade 10 sekundi pärast automaatselt.

i Joogi valimise vaates ilmub esimesena alati viimati valitud jook.

i Võid avakuval liigutada ükskõik millise GIGA standardjoogi soovitud kohta, et see lemmikuks määrata. Võid lemmikohvijooke kopeerida ning ümber nimetades ja seadistades kohandada (nt saad muuta kogust ja kangust) (vt peatükk 4: „Programmeerimine – Jookide seaded”). Järgmistes jaotistes olevad kirjeldused põhinevad alati vaikeseadetel.

Kohvijookide valmistamine

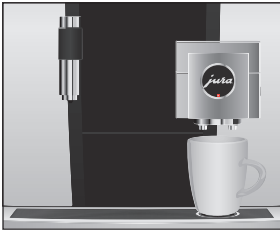

Näide: ühe kohvijoogi valmistamine.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Aseta kohvitila alla tass.
- ▶ Puuduta nuppu **Coffee (Kohv)**.

Joogi valmistamine algab. Tassi voolab ettenähtud kogus kohvi.

Valmistamine lõpeb automaatselt. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

Kahe kohvijoogi valmistamine




Näide: kahe *ristretto* valmistamine (joogi valimise vaatest).

Eeltingimus: Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Aseta kohvitila alla kaks tassi.
- ▶ Keera pöördnuppu, et kuvada joogi valimise vaade.
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand **2 x Ristretto**.
- ▶ Puuduta nuppu **2 x Ristretto**, et valmistamist alustada. Joogi valmistamine algab. Tassidesse voolab ettenähtud kogus kohvi. Valmistamine lõpeb automaatselt. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

Piimaga kohvijookide valmistamine

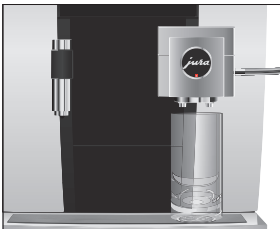

GIGA valmistab ühe nupuvajutusega *latte macchiato*'t, cappucinot, *flat white*'i ja teisi piimaga kohvijooke. Klaasi või tassi pole vaja liigutada.

Näide: ühe *latte macchiato* valmistamine. Eeltingimus: ekraanil on avakuva. Piimaanum on kohvitilaga ühendatud.

- ▶ Aseta kohvitilale alla klaas.
- ▶ Puuduta nuppu **Latte macchiato**.

Latte macchiato ning ettenähtud kogus piima ja piimavahtu voolab klaasi.

i Kuuma piima eraldumiseks piimavahust kulub veidi aega. See on vajalik *latte macchiato* iseloomulikuks kihistumiseks.

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab ettenähtud kogus espressot. Valmistamine peatub automaatselt. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

- i** 15 minutit pärast joogi valmistamist loputatakse piimasüsteem automaatselt läbi (vt peatükk 5: „Hooldus – Piimasüsteemi automaatloputus”). Seetõttu aseta pärast piima valmistamist alati kohvivila alla kogumisanum.

Selleks, et kohvivila piimasüsteem töötaks alati õigesti, tuleb seda puhastada iga päev (vt peatükk 5: „Hooldus – Piimasüsteemi puhastamine”).

Caffè Barista ja Lungo Barista

Jookide *Caffè Barista* ja *Lungo Barista* puhul segab GIGA kohvi kuuma veega, kasutades erilist valmistusmeetodit. Tulemuseks on iseäranis kergesti seeditav täidlase maitsega kohvijook. Lisatava vee kogust saab muuta (vt peatükk 4: „Programmeerimine – Jookide seadete muutmine”).

Jooke, mille lisatava vee koguse seadistus ei ole valmistamisel muudetav, tähistab avakuval ja joogi valimise vaates punane spidomeetri tingmärk.

- i** JURA hooldustehnik saab seadistada espressomasina nii, et nende kiirkohvijookide kõrval ei kuvataks spidomeetri tingmärki.
- i** Jookide puhul, mille lisatava vee koguse seadistus ei ole muudetav, ei saa kogust valmistamisel muuta.

Jahvatatud kohv

Võid valida mõne teise kohviliigi, näiteks jahvatatud kohvi täiteavasse kofeiinivaba kohvi lisades.

Põhiteave jahvatatud kohvi kohta:

- Ära lisa jahvatatud kohvi rohkem kui kaks mõõtelusikatäit.
- Ära kasuta liiga peeneks jahvatatud jahvatatud kohvi. Väga peeneks jahvatatud kohv võib süsteemi ummistada ning kohvi tuleb ainult tilkhaaval.

- Kui sa ei lisanud seadmesse piisavas koguses jahvatatud kohvi, kuvatakse teade **Not enough ground coffee** (Liiga vähe jahvatatud kohvi) ning GIGA katkestab joogi valmistamise.
- Valitud kohvijook tuleb valmistada ligikaudu minuti jooksul pärast täiteava täitmist jahvatatud kohviga. Vastasel juhul katkestab GIGA joogi valmistamise ja on uuesti kasutusvalmis.
- Kõik jahvatatud kohvi põhised kohvijooigid valmistatakse alati samal põhimõttel.

Näide: ühe tassi kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.



- ▶ Aseta kohvitila alla tass.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kate. **Please add ground coffee** (Lisa jahvatatud kohvi)
- ▶ Lisa täiteavasse üks servaga tasa täidetud mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge täiteava kate. Kuvatakse jahvatatud kohvist valmistatavad kohvijooigid.
- ▶ Puuduta nuppu **Coffee (Kohv)**.
Joogi valmistamine algab. Kuvatakse **Coffee (Kohv)** ja selle kogus. Tassi voolab ettenähtud kogus kohvi. Valmistamine lõpeb automaatselt. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

Veski valimise lubamine

Võimalik on seadistada avakuva nii, et veski valimise suvandit (**Beans à la carte (Kohv a la carte)**) kuvataks alati. Sel juhul saad enne iga joogi valmistamist valida, millist veskit ehk milliseid kohviube kasutatakse.

- i** Kui veski valimine on lubatud, ei saa enam programmeerimisrežiimis jookidele veskit määrata (programmeerimismenüüs **Product settings (Toote seaded)**).

Näide: veski valimise lubamine.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **P**.
'Maintenance status (Hoolduse staatus)

- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings** (Masina seaded).
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Beans à la carte** (Ubade valik).
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Beans à la carte (Kohv a la carte)
- ▶ Järgmiseks vali puuteekraanil 1.
- ▶ Puuduta nuppu **Save** (Salvesta).
Korraks ilmub ekraanil tekst **Saved** (Salvestatud).
Beans à la carte (Kohv a la carte)*
- ▶ Puuduta nuppu **Back** (Tagasi) nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Kohvijoogi valmistamine, veski valikuga



Näide: espresso valmistamine, kasutades vasaku veski kohviube.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva. Aktiveeritud on režiim Beans à la carte (Kohv a la carte).

- ▶ Aseta kohvitila alla tass.
 - ▶ Puuduta vasakul mitu korda nuppu **+**, kuni väärtuseks saab 100%.
- i** Veski valik jääb aktiivseks, kuni seadet ise muudad, isegi kui GIGA vahepeal välja lülitatakse.
- ▶ Puuduta nuppu **Espresso**.
Joogi valmistamine algab. Tassi voolab ettenähtud kogus espressot.
Valmistamine lõpeb automaatselt. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

Kuum vesi

GIGA võimaldab valmistada kuuma vett erinevaks otstarbeks:


- **Hot water** (Kuum vesi)
- **Hot water for green tea** (Vesi roheline tee jaoks)

■ Hot water for black tea (Vesi musta tee jaoks)

⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee pritsmed võivad põhjustada põletusi.

- ▶ Välti kokkupuudet nahaga.

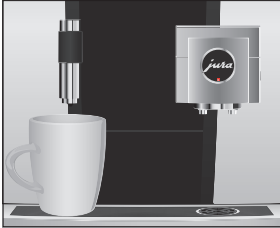

Näide: kuuma vee valmistamine musta tee jaoks.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.


- ▶ Aseta kohvitila alla tass.
- ▶ Keera pöördnuppu, et kuvada joogi valimise vaade.
- ▶ Liiguta ekraanil sõrmega, kuni kuvatakse **Hot water for black tea (Vesi musta tee jaoks)**.
- ▶ Puuduta nuppu **Hot water for black tea (Kuum vesi mustale teele)**.

Hot water for black tea (Vesi musta tee jaoks), tassi voolab seadistatud kogus vett.


Valmistamine lõpeb automaatselt. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

3 Igapäevane kasutamine

Masina sisselülitamine

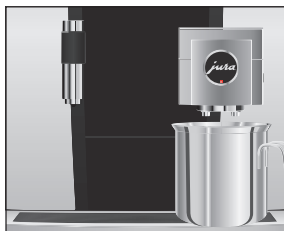


- ▶ Aseta kohvitila alla kogumisanum.

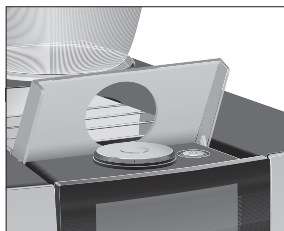

- ▶ Ava toitenupu kate.
- ▶ Vajuta toitenuppu , et GIGA sisse lülitada.
Welcome to JURA (JURA tervitab sind)
Machine is heating (Masin soojeneb)
Machine is rinsing (Masina loputus), süsteem loputatakse läbi. Loputamine lõpeb automaatselt. GIGA on kasutamiseks valmis.

Igapäevane hooldus

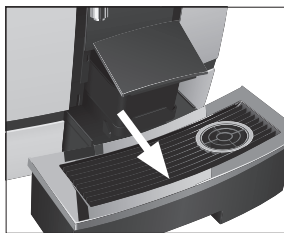

Selleks, et GIGA töötaks palju aastaid töökindlalt ning valmistaks optimaalse kvaliteediga kohvi, tuleb Masint igapäevaselt hooldada.

- ▶ Tõmba tilgaalus välja.
 - ▶ Tühjenda kohvipaksu mahuti ja tilgaalus. Loputa neid sooja veega.
- i** Kohvipaksu mahuti tühjendamise ajal peab Masin kindlasti olema sisse lülitatud. Vastasel juhul kohvipaksu mahuti täitumus ei lähtestu tarkvaras.
- i** Tilgaaluse vann, tilgaalus ja kohvipaksu mahuti sobivad nõudepesumasinas pesemiseks.
- ▶ Paigalda kohvipaksu mahuti ja tilgaalus tagasi.
 - ▶ Puhasta kohvitila piimasüsteem (vt peatükk 5: „Hooldus – Piimasüsteemi puhastamine”).
 - ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa see voolava vee all põhjalikult läbi.
 - ▶ Võta kohvitila lahti ja loputa see läbi (vt peatükk 5: „Hooldus – Kohvitila lahtivõtmine ja loputamine”).

- Pühi Masina pinda puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

i Ekraani puhastamiseks võid selle välja lülitada kuval **Maintenance status (Hoolduse staatus) / Lock display (Lukusta ekraan)**.

GIGA hooldamise kohta leiad lisateavet programmeerimisrežiimis jaotisest **Maintenance status (Hoolduse staatus) / Maintenance information (Hooldusjuhised)**.

Plaaniline hooldus

Teosta järgmised hooldustoimingud plaaniliselt või vastavalt vajadusele:

- Hügieenikaalutlustel soovitame piimavooliku ja vahetatava piimajaoturi korrapäraselt (ligikaudu iga 3 kuu järel) välja vahetada. Varuosad on saadaval kohvimasinate müüjatelt.
- Tassialuse ülemisele ja alumisele pinnale võib jääda piima- ja kohvijääke. Sel juhul puhasta tassialus.

Kui valmistatud on kohvijooki, siis GIGA väljalülitamisel loputatakse süsteem automaatselt läbi.


i Kui valmistatud on piima, siis kuvatakse lisaks teade, et piimasüsteem tuleb puhastada. Sel juhul järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- Aseta kohvitila alla kogumisanum.



3 Igapäevane kasutamine

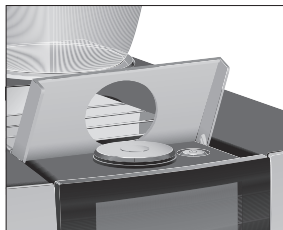

- ▶ Ava toitenupu kate.
- ▶ Vajuta toitenuppu .

Machine is rinsing (Masina loputus), süsteem loputab ennast läbi. See toiming lõpeb automaatselt. GIGA lülitub välja.

4 Programmeerimine

Puuduta nuppu **P**, et programmeerimisrežiim aktiveerida. Programmeerimiskuvadel navigeerimiseks ja seadete muutmiseks liiguta ekraanil sõrme või keera pöördnuppu. Muuta saab järgmiseid seadeid.

Program-meerimiskuva	Alamkuva	Selgitus
Maintenance status (Hoolduse staatus) (1/4)	Clean (Puhasta), Change the filter (Vaheta filter) (ainult juhul, kui filter on paigaldatud) Descalc (Eemalda katlakivi), Clean the milk system (Puhasta piimasüsteem), Rinse (Loputus), Lock display (Lukusta ekraan), Maintenance information (Hooldusjuhised)	► Siin saad käivitada vajaliku hooldusprogrammi.
Machine settings (Masina seaded) (2/4)	Switch off after (Lülitub välja peale)	► Võimaldab seadistada aja, mille järel GIGA automaatselt välja lülitub.
	Time (Kellaaeg), Date (Kuupäev)	► Võimaldab seadistada GIGA taimerifunktsiooni kasutamiseks kellaaja ja kuupäeva.
	Timer (Taimer)	► Võimaldab määrata sisse- ja väljalülitumisaega iga nädalapäeva jaoks eraldi.
	Beans à la carte (Kohv a la carte)	► Võimaldab lubada veski valimise.
	Set consistency of grind (Jahvatusastme seadistamine)	► Võimaldab seadistada mõlema kohviveski jahvatusastet.
	Save energy (Energia säästmine)	► Võimaldab aktiveerida Energia säästmineurežiimi.
	Lock/enable (Blokeerimine/vabastamine)	► Võimaldab mitmesuguseid Masina funktsioone keelata.
	Factory setting (Tehase seaded)	► Võimaldab taastada Masina Tehase seadete.
	Units (MõõtMõõtühikud)	► Võimaldab valida kuvatavate vee- koguste ühikut ja kellaaja vormingut.
	Display (Ekraani seaded)	► Võimaldab muuta ekraani heledust.

Program-meerimiskuva	Alamkuva	Selgitus
	Water hardness (Veekaredus)	► Võimaldab seadistada kasutatava Veekaredust.
	Choose language (Vali keel)	► Võimaldab valida kasutajaliidese keelt.
	Connect accessory (Ühenda seade), Disconnect accessories (Seadmed eraldada) (kuvatakse ainult JURA Smart Connecti kasutamisel)	► Võimaldab GIGA juhtmevabalt JURA tarvikuga ühendada või ühenduse katkestada.
	Empty system (Tühjendada süsteem)	► Võimaldab süsteemi tühjendada, et see transportimisel ei külmuks.
	Version (Versioon)	Tarkvara versioon
Product settings (Toote seaded) (3/4)		► Võimaldab valida kohvijookide ja kuuma vee seaded.
Information (Info) (4/4)	Product counter (Joogiloendur), Day counter (Päevaloendur), Maintenance counter (Hooldusloendur)	► Võimaldab pidada arvet valmistatud jookide üle ja vaadata teostatud hooldusprogramme.

Jookide seaded

Puuduta joogivalikut ligi 2 sekundit, misjärel ilmub selle seadete loend:

- **Product settings (Toote seaded):** saad määrata selliseid seadeid nagu kohvi kangus, vee kogus jne.
- **Product name (Toote nimetus):** võimaldab muuta joogi nime.
- **Delete (Kustuta):** võimaldab joogi avakuvalt kustutada.
- **Replace product (Toote asendamine):** võimaldab avakaval oleva joogi oma lemmikuga asendada.
- **Copy product (Toote koopia):** võimaldab soovitud joogi kopeerida, näiteks et luua selle põhjal muudetud nime ja seadetega kohandatud variant.
- **Double product (Toote topeldamine)** (pole saadaval piimaga jookide ega kuuma vee jaoks): võimaldab luua soovitud jooki topeltkoguses.

Jookide seadete muutmine

Järgmised seaded on kõigi kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks püsiseadistatavad:

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Muud seaded
<i>Ristretto</i> , espresso, kohv, erikohv, <i>Caffè Barista</i> , <i>Lungo Barista</i>	10 astet	Vesi: 15 ml – 290 ml Lisatav vesi: 0 ml – 580 ml	Temperatuur (madal, tavaline, kõrge), vasak ja/või parem veski (%), joogi nimi, joogi kustutamine/asendamine/kopeerimine/topeldamine
<i>Espresso doppio</i>	10 astet	Vesi: 15 ml – 290 ml (2 lööki) Lisatav vesi: 0 ml – 580 ml	Temperatuur (madal, tavaline, kõrge), vasak ja/või parem veski (%), joogi nimi, joogi kustutamine/asendamine/kopeerimine
Kann kohvi	10 astet	Vesi: 15 ml – 290 ml Lisatav vesi: 0 ml – 580 ml	Tsüklite arv (1–5), temperatuur (madal, tavaline, kõrge), vasak ja/või parem veski (%), joogi nimi, joogi kustutamine/asendamine/kopeerimine
Topeltjoogid	–	Kogused, mis kehtivad üksikjoogi jaoks, on topelt.	Temperatuur (nagu üksikjoogile), vasak ja/või parem veski (%), joogi nimi, joogi kustutamine
Cappuccino, <i>latte macchiato</i> , <i>espresso macchiato</i> , <i>flat white</i> , <i>caffè latte</i>	10 astet	Vesi: 15 ml – 290 ml Lisatav vesi: 0 ml – 580 ml Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s Paus: 0–60 s.	Piima ja piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, tavaline, kõrge), vasak ja/või parem veski (%), joogi nimi, joogi asendamine/kopeerimine/topeldamine
Piimavaht, piim	–	Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s	Piima ja piimavahu temperatuur, joogi nimi, joogi asendamine/kopeerimine/topeldamine
Kuum vesi, kuum vesi rohelisele teele kuum vesi mustale tee	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	Temperatuur (madal, tavaline, kõrge), joogi nimi, joogi asendamine/kopeerimine

Programmeerimine toimub alati samamoodi.

Näide: üksikespresso kanguse muutmine.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **Espresso** ligikaudu 2 sekundit, kuni ilmub seadete loend.
- ▶ Puuduta nuppu **Product settings (Toote seaded)**.
Espresso
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand **Coffee strength (Kohvi kangus)**.
- ▶ Liigu sõrmega vasakule või paremale, et kohvi kanguse seadet muuta.
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Korraks ilmub ekraanil tekst **Saved (Salvestatud)**.
- ▶ Avakuvale naasmiseks puuduta nuppu **Back (Tagasi)**.

Jahvatusastme seadistamine Programmeerimiskuvale **Product settings (Toote seaded) / Set consistency of grind (Jahvatusastme seadistamine)** saad mõlema veski jaoks eraldi jahvatusastet seadistada, sõltuvalt ubade röstitasemest.

Jahvatusaste on õige, kui kohv voolab jaoturist ühtlase joana. Lisaks peaks moodustuma õrn paks vahukiht.

Näide: parema veski jahvatusastme muutmine.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Set consistency of grind (Jahvatusastme seadistamine)**.
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Left grinder (Vasakpoolne jahvati)
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.

Right grinder (Parempoolne jahvati)

- ▶ Keera pöördnuppu, et seadet muuta.
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Korraks ilmub ekraanil tekst **Saved (Salvestatud)**.
Set consistency of grind (Jahvatusastme seadistamine)
- ▶ Puuduta nuppu **Back (Tagasi)** nii mitu korda kui vaja, kuni avakuva uuesti ilmub

Automaatne väljalülitumine

Võid seadistada GIGA automaatselt välja lülituma, et energiakulu vähendada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub GIGA automaatselt välja, kui sellega ei tehta määratud aja jooksul ühtegi toimingut.

Automaatse väljalülitumise ajaks võib määrata 15 minutit, 30 minutit või 1–15 tundi.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Liigu sõrmega vasakule või paremale, et Lülitub välja pealea muuta.
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Ekraanil ilmub hetkeks tekst **Saved (Salvestatud)**.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Puuduta nuppu **Back (Tagasi)** nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Kellaeg ja kuupäev

Kellaaja ja kuupäeva seadistasid juba esmakordsel kasutamisel. Seda seadet saab muuta programmeerimisrežiimis:

- **Machine settings (Masina seaded) / Time (Kellaeg)**
- **Machine settings (Masina seaded) / Date (Kuupäev)**

i Kellaaja vormingu valikud on 24 h ja AM/PM (vt peatükk 4: „Programmeerimine – Veekoguse ühik / kellaaja vorming”).

Näide: kellaaja muutmine.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Time (Kellaaeg)**.
- Vajuta pöördnuppu.
Time (Kellaaeg)
- Sisesta praegune kellaaeg.
- Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Hetkeks ilmub ekraanile tekst **Saved (Salvestatud)**.
Time (Kellaaeg)
- Puuduta nuppu **Back (Tagasi)** nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Taimer

Programmeerimiskuvale **Machine settings (Masina seaded) / Timer (Taimer)** saad määrata igale nädalapäevale eraldi sisse- ja väljalülitumisaaja.

- i** Kellaaja vormingu valikud on 24 h ja AM/PM (vt peatükk 4: „Programmeerimine – Veekoguse ühik / kellaaja vorming”).

Näide: GIGA seadistamine nii, et see lülituks igal esmaspäeval sisse sinu määratud kellaajal.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- Vajuta pöördnuppu
Switch off after (Lülitub välja peale)
- Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Timer (Taimer)**.

- Vajuta pöördnupp.
Timer (Taimer)
- Puuduta nuppu Monday (Esmaspäev).
Switch machine on (Masina sisselülitamine)
- Sisesta soovitud sisselülitumise aeg.
- Puuduta nuppu Save (Salvesta).
Switch machine off (Masina väljalülitamine)
- Puuduta nuppu Back (Tagasi) nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Veekareduse seadistamine

Mida karedam vesi on, seda sagedamini vajab GIGA katlakivi eemaldust. Seetõttu on tähtis seadistada Veekaredus õigesti.

Veekaredus seadistati masina esmakordsel kasutamisel. Seda seadet saab igal ajal muuta.

Veekaredust saab seadistada vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- Puuduta nuppu P .
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse Machine settings (Masina seaded).
- Vajuta pöördnupp.
Machine settings (Masina seaded)
- Vajuta pöördnupp.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand Water hardness (Veekaredus).
- Puuduta nuppu Water hardness (Veekaredus).
Water hardness (Veekaredus)
- Liigu sõrmega vasakule või paremale, et seadet muuta.
- Puuduta nuppu Save (Salvesta).
Hetkeks ilmub ekraanil tekst Saved (Salvestatud).
Water hardness (Veekaredus)
- Puuduta nuppu Back (Tagasi) nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Veekoguse ühik / kellaaja vorming

Programmeerimisrežiimis saab muuta vee koguse ühikut ja kellaaja vormingut (**Machine settings (Masina seaded) / Units (Mõõtühikud)**):

- **Change units (Mõõtühikud) (ml / oz (Unts))**
- **Set time format (Seada ajavorming) (24 hrs. (24-tunnine) / AM / PM (12-tunnine))**

Näide: vee koguse ühiku **ml** muutmine ühikuks **oz** (Unts).

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand **Units (Mõõtühikud)**.
- ▶ Puuduta nuppu **Units (Mõõtühikud)**.
Units (Mõõtühikud)
- ▶ Liigu sõrmega vasakule või paremale, et muuta seadeks **oz (Unts)**.
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Hetkeks ilmub ekraanil tekst **Saved (Salvestatud)**.
Units (Mõõtühikud)
- ▶ Puuduta nuppu **Back (Tagasi)** nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Energia säästmineurežiim

Programmeerimiskval **Machine settings (Masina seaded) / Save energy (Energia säästmine)** saad seadistada Energia säästmineurežiimi:

- **'1'**
 - GIGA küttekeha lülitub välja kiiresti pärast joogi valmistamist. Umbes 5 minuti järel ilmub Energia säästmineurežiimi tingmärk (E.S.M.©, Energy Save Mode).
 - Enne kohvijoogi, piimaga kohvijoogi või kuuma vee valmistamist peab seade soojenema.
- **'0'**
 - Kõiki kohvijooke, piimaga kohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ooteajata.

Näide: Energia säästmise režiimi väljalülitamine.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand **Save energy (Energia säästmine)**.
- Puuduta nuppu **Save energy (Energia säästmine)**.
Save energy (Energia säästmine)
- Järgmiseks vali pühkides puuteekraanil **0**.
- Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Hetkeks ilmub ekraanil tekst **Saved (Salvestatud)**.
Save energy (Energia säästmine)
- Puuduta nuppu **Back (Tagasi)** nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Funktsioonide lubamine ja keelamine

Programmeerimiskval **Machine settings (Masina seaded) / Lock/enable (Blokeerimine/vabastamine)** saab keelata/lubada järgmiseid seadeid:

- **One-off settings (Ühekordsed seadistused):** Ühekordsed seadistused on joogi valmistamisel muudetavad seaded (nt kohvi kangus või vee kogus).
- **Expert mode (Ekspertdirežiim):** Toote seaded saab avada, hoides sõrme ligikaudu 2 sekundit joogi nupul.
- **Rotary Selection (Pöördlülitite valik):** täiendavate jookide valimise vaate saab avada pöördnuppu keerates.
- **Alarm displays (Rikke näidud):** avakuval ilmuvad teated, näiteks **Clean machine (Puhasta masin)** või **Clean the milk system (Piimasüsteemi puhastus)**.

Näide: joogi valmistamise aegse seadete ühekordse muutmise keelamine.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- Puuduta nuppu **P**.

Maintenance status (Hoolduse staatus)

- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse Machine settings (Masina seaded).
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse Lock/enable (Keelamine/lubamine).
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Lock/enable (Blokeerimine/vabastamine)
- ▶ Puuduta nuppu One-off settings (Ühekordsed seadistused).
One-off settings (Ühekordsed seadistused)
- ▶ Järgmiseks liigu sõrmega puutekraanil, kuni lukuikoon sulgub.
- ▶ Puuduta nuppu Save (Salvesta).
Hetkeks ilmub ekraanile tekst Saved (Salvestatud).
Lock/enable (Blokeerimine/vabastamine)
- ▶ Puuduta nuppu Back (Tagasi) nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Keel

Sellel programmeerimiskval saad muuta GIGA kasutajaliidese keelt.

Näide: kasutajaliidese keele English (Inglise keel) asendamine keelega Deutsch (Saksa keel).

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu P .
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse Machine settings (Masina seaded).
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand Choose language (Vali keel).
- ▶ Puuduta nuppu Choose language (Vali keel).
Choose language (Vali keel)

- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub soovitud keel, nt **Deutsch (Saksa keel)**.
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Hetkeks ilmub ekraanile tekst **Gespeichert (Salvestatud)**.
Sprachauswahl (Vali keel)
- ▶ Puuduta nuppu **Zurück (Tagasi)** nii mitu korda kui vaja, kuni uuesti ilmub avakuva.

Ekraani heledus

Programmeerimiskval **Machine settings (Masina seaded)** / **Display (Ekraani seaded)** saad seadistada ekraani heledust (protsentides).

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand **Display (Ekraan)**.
- ▶ Puuduta nuppu **Display (Ekraan)**.
Display (Ekraani seaded)
- ▶ Liigu sõrmega vasakule või paremale, et seadet muuta.
- ▶ Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.
Hetkeks ilmub ekraanile tekst **Saved (Salvestatud)**.
Display (Ekraani seaded)
- ▶ Puuduta nuppu **Back (Tagasi)** nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

Tehaseseadete taastamine

Programmeerimiskval **Machine settings (Masina seaded)** / **Factory setting (Tehase seaded)** saab masina tehaseseadet taastada: kõik kasutaja muudetud seaded (peale Veekareduse) lähtestatakse tehaseseadetele. Seejärel lülitub GIGA välja.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)

- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Switch off after (Lülitub välja peale)
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand **Factory setting (Tehase seaded)**.
- ▶ Puuduta nuppu **Factory setting (Tehase seaded)**.
Factory setting (Tehase seaded) / Reset the machine to the factory settings? (Kas soovite taastada masina algseaded?)
- ▶ Puuduta nuppu **Yes (Jah)**.
Hetkeks ilmub ekraanile tekst **Saved (Salvestatud)**. GIGA lülitub välja.

Teabe vaatamine

Programmeerimiskual **Information (Info)** ilmub järgmine teave:

- **Product counter (Joogiloendur)**: valmistatud kohvijookide ja kuuma vee portsjonite arv
- **Day counter (Päevaloendur)**: valmistatud kohvijookide ja kuuma vee portsjonite arv. Seda loendurit on võimalik nullida.
- **Maintenance counter (Hooldusloendur)**: tehtud hooldusprogrammide (puhastamine, katlakivi eemaldus jne) arv.

Näide: valmistatud kohvijookide arvu vaatamine.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Information (Info)**.
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
'Product counter (Joogiloendur)
- ▶ Teiste jookide arvu vaatamiseks puuduta nuppu **1/2** või keera pöördnuppu.
- ▶ Puuduta nuppu **Back (Tagasi)** nii mitu korda kui vaja, kuni ilmub uuesti avakuva.

5 Hooldus

Espressomasinal GIGA on järgmised sisseehitatud hooldus-programmid:

- Masina loputus (Rinse)
 - Kohvivila piimasüsteemi loputus
 - Kohvivila piimasüsteemi puhastus (Clean the milk system)
 - Filtri vahetamine (Change the filter) (ainult juhul, kui filter on aktiveeritud)
 - Seadme puhastamine (Clean)
 - Eemalda katlakivi (Descale)
- i** Teosta hooldusprogramm, kui ekraanil kuvatakse sellekohane teade.
- i** Hügieenikaalutlustel tuleb piimasüsteemi puhastada iga päev, kui oled piima kasutanud.

Masina loputus



Loputamise saab igal ajal käsitsi algatada.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

- ▶ Aseta kohvivila alla kogumisanum.
- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- ▶ Puuduta nuppu **Maintenance status (Hoolduse staatus).**
Clean (Puhastamine)
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand **Rinse (Loputus).**
- ▶ Puuduta nuppu **Rinse (Loputus)**, et loputamist Käivitada.
Machine is rinsing (Toimub masina loputus), Milk system is being rinsed (Piimasüsteemi loputus), kohvivilast voolab vett. Loputus lõpeb automaatselt. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

Piimasüsteemi automaatloputus

15 minutit pärast piima kasutamist loputatakse piimasüsteem automaatselt. Seetõttu aseta pärast piima kasutamist alati kohvivila alla kogumisanum.

Piimasüsteemi puhastamine

ETTEVAATUST



Selleks, et kohvitila piimasüsteem töötaks alati õigesti, tuleb seda puhastada iga päev, kui oled piima kasutanud.

- Kasuta ainult JURA originaal hooldustooteid.

- i** JURA piimasüsteemi puhastusvahendit müüvad kohvimasinatega müüjaga tegelevad ettevõtted.
- i** Kasuta piimasüsteemi puhastamiseks komplektis olevat kogumisanumat.

Eltingimus: ekraanil on avakuva. Kuvatakse nuppu **Clean the milk system** (Piimasüsteemi puhastus).


- Puuduta nuppu **Clean the milk system** (Piimasüsteemi puhastus).
- Puuduta uuesti nuppu **Clean the milk system** (Piimasüsteemi puhastus).
- Puuduta nuppu **Start** (Käivita).
- Puuduta uuesti nuppu **Start** (Käivita).
Milk system cleaner (Vedelik puhastuseks) / **Connect the milk tube** (Ühenda piima toru)
- Eemalda piimavoolik piimaanumast.
- Lisa anum tagumisse ossa tassitais piimasüsteemi puhastusvahendit.

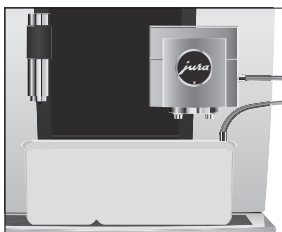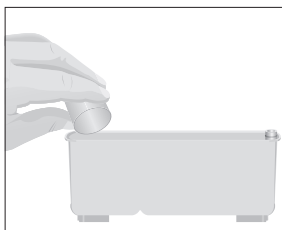

- Aseta anum kohvitila alla ja ühenda piimavoolik anumaga.

- i** Piimavoolik tuleb ühendada anuma liitmikuga.
- Puuduta nuppu **Next** (Edasi).
Milk system is being cleaned (Piimasüsteemi puhastatus), kohvitila ja piimavoolik puhastatakse.
See toiming lõpeb automaatselt. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

Kohvitila lahtivõtmine ja loputus

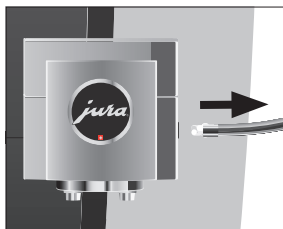


Kohvitila tuleb lahti võtta ja loputada iga päev, kui piima on kasutatud, et oleks tagatud puhtus ja seadme korrektne toimimine.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa see voolava vee all põhjalikult läbi.

- ▶ Tõmba kohvitila kate ettepoole ja eemalda see.

- ▶ Eemalda piimasüsteem kohvitilast.

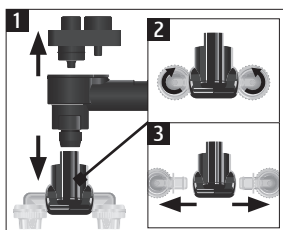

- ▶ Võta piimasüsteem osadeks.
- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui märkad kinnikuivanud piimajääke, siis leota esmalt osi 250 ml külma vee ja 1 tassitäie JURA piimasüsteemi puhastusvahendi lahuses. Seejärel loputa osi põhjalikult.

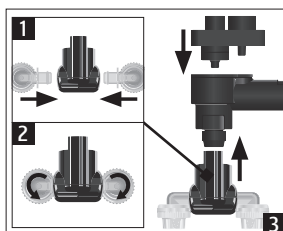


- ▶ Pane piimasüsteem uuesti kokku.



- Paigalda kokkupanud osad uuesti kohvitilasse ja vajuta tugevalt kokku.



- Paigalda kohvivila kate.

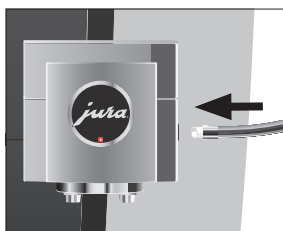

- Ühenda piimavoolik kohvivilaga.

Filtri vahetamine

- i** Kui välisest filtrist on teatud hulk vett läbi voolanud, siis see ei tööta enam. GIGA annab automaatselt teada, et aeg on filtrit vahetada.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva. Kuvatakse teksti **Change the filter (Vaheta filter)**.

- Vaheta väline filter, nagu vastavas juhendi osas kirjeldatud on.
- Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hoolduse staatus)
- Vajuta pöördlülitit.
Clean (Puhasta)
- Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Change the filter (Vaheta filter)**.
- Vajuta pöördlülitit.
Do you really want to reset the filter capacity? (Kas soovid kindlasti filtri mahutavuse nullida?)

- Puuduta nuppu **Yes (Jah)**.
Filter capacity in litres: (Filtri mahutavus liitrites:)

- Sisesta välise filtri maksimumkulu.

- Puuduta nuppu **Save (Salvesta)**.

Saved (Salvestatud)

Ekraanil on avakuva. GIGA on uuesti kasutamiseks valmis.

Seadme puhastamine

180 joogi valmistamise või 80 sisselülitumisloputuse järel annab GIGA märku, et aeg on espressomasinat puhastada.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahendi kasutamisel võib seade viga saada ja/või vesi saastuda.

- Kasuta ainult JURA originaal hooldustooteid.

i Puhastusprogramm kestab ligikaudu 20 minutit.

i Ära katkesta puhastusprogrammi. Vastasel juhul ei ole puhastamise tulemus kvaliteetne.

i JURA puhastustablette müüvad kohvimasinate müügiga tegelevad ettevõtteid.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva. Kuvatakse nuppu **Clean machine (Puhasta)**.

- Puuduta nuppu **(Puhasta)**.

Clean (Puhasta)

- Puuduta nuppu **'Clean (Puhasta)**.

- Puuduta nuppu **Start (Käivita)**.

- Puuduta uuesti nuppu **Start (Käivita)**.

Empty coffee grounds container (Palun tühjenda kohvipaksusahtel)

- Palun tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu mahuti ning pane need tagasi seadmesse.

Press the Rotary Switch (Vajuta pöördlülitit)

- Aseta kohvitila alla kogumisanum.


- Vajuta pöördlülitit.

Machine is being cleaned (Masina puhastus), kohvitilast voolab vesi.

Toiming katkestatakse, kuvatakse **Add cleaning tablet (Lisa puhastustablett)**.

- Ava jahvatatud kohvi täiteava kate



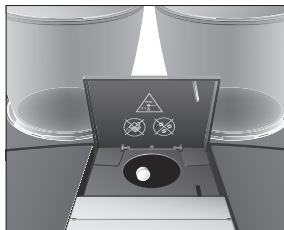

- ▶ Sisesta täiteavasse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täiteava kate.
Press the Rotary Switch (Vajuta pöördlülitit)
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
Machine is being cleaned (Masina puhastus), kohvitilast voolab mitu korda vesi.
See toiming lõpeb automaatselt.
Empty coffee grounds container (Palun tühjenda kohvipaksusahtel)
- ▶ Palun tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu mahuti ning pane need tagasi seadmesse.
Puhastamine on lõpetatud. Ilmub avakuva.

Eemalda katlakivi

Aja jooksul koguneb GIGA sisemusse katlakivi ning selle eemaldamise vajadusest antakse automaatselt märku. Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub sinu vee karedusest.

- i** Kui kasutad välist filtrit ja see on aktiveeritud, siis katlakivi eemalduse vajadusest märku ei anta.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivi eemaldusvahend võib nahale või silma sattudes ärritust põhjustada.

- ▶ Välti kokkupuudet naha ja silmadega.
- ▶ Vajadusel loputa katlakivi eemaldusvahend maha puhta veega. Kui katlakivi eemaldusvahend satub silma, pöördu traumapunkti.

ETTEVAATUST

Vale katlakivi eemaldusvahendi kasutamisel võib seade viga saada ja/või vesi saastuda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldustooteid.

ETTEVAATUST

Katlakivi eemalduse katkestamisel võib seade viga saada.

- ▶ Lase katlakivi eemaldusprogrammil lõpuni töötada.

ETTEVAATUST

Kui katlakivi eemaldusvahend satub õrnale pinnale (nt marmorile), võib see kahjustatud saada.


- ▶ Pühi pritsmed kohe ära.

- i** Katlakivi eemaldusprogramm kestab ligikaudu 45 minutit.

i JURA katlakivi eemaldustablette müüvad kohvimasinate müügiga tegelevad ettevõtted.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva. Kuvatakse nuppu **Decalcify machine** (Eemalda katlakivi).

- ▶ Puuduta nuppu **Decalcify machine** (Eemalda katlakivi).
Descalc (Katlakivieemaldus)
- ▶ Puuduta nuppu **Descalc** (Katlakivieemaldus).
- ▶ Puuduta nuppu **Start** (Käivita).
- ▶ Puuduta uuesti nuppu **Start** (Käivita).
Empty drip tray (Palun tühjenda vedelikusahtel)
- ▶ Palun tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu mahuti ning pane need tagasi seadmesse.
Pour descaling agent into water tank (Lisa katlakivilahus veemahutisse)
- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
- ▶ Lahjenda 4 JURA katlakivi eemaldustabletti täielikult 800 ml vees. Selleks võib kuluda mitu minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veemahutisse ja pane see seadmesse.
Press the Rotary Switch (Vajuta pöördlülitit)

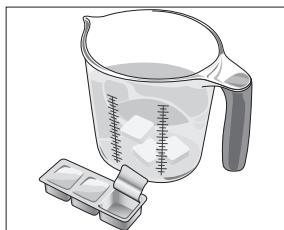

- ▶ Aseta üks kogumisanum kohvitila alla ja teine kuumaveejao-
turi alla.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
Machine is being descaled (Katlakivieemaldus), vesi voolab
mitu korda otse tilgaalusele ning samuti kuumaveejao-
turi kohvitilast.
Toiming katkestatakse, kuvatakse **Empty drip tray** (Palun
tühjenda vedelikusahtel).
- ▶ Palun tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu mahuti ning
pane need tagasi seadmesse.
Fill water tank (Palun täida veemahuti)
- ▶ Tühjenda kogumisanumad ning pane need uuesti kohvitila
ja kuumaveejao-
turi alla.
- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa seda põhjalikult.
- ▶ Palun täida veemahuti külma joogiveega ja sisesta mahuti
uuesti.
Press the Rotary Switch (Vajuta pöördlülitit)

- ▶ Vajuta pöördlüliti.

Machine is being descaled (Katlakivieemaldus), katlakivi eemaldus jätkub. Vesi voolab mitu korda otse tilgaalusele ning samuti kuumaveejaoturist ja kohvitilast.

Empty drip tray (Palun tühjenda vedelikusahtel)



- ▶ Palun tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksu mahuti ning pane need tagasi seadmesse.
- Katlakivi eemaldus on lõpetatud. Ilmub avakuva.

i Kui katlakivi eemaldus katkeb ootamatult, loputa veemahuti põhjalikult läbi.

Oamahuti puhastamine

Kohviubadel võib olla kerge õlikiht, mis võib ladestuda oamahutite sisepinnale. Need jäägid võivad pikapeale kohvi maitseomadusi mõjutada. Seetõttu tuleb oamahuteid aeg-ajalt puhastada.

- ▶ Vajuta toitenuppu , et GIGA välja lülitada.
- ▶ Lülita seade toitelülitist välja.
- ▶ Ava seadme tagaküljel hooldusluuk, vajutades JURA logost veidi kõrgemal olevat nuppu.
- ▶ Lükka punane liugriiv täielikult taha, et oamahuti sulgeda.

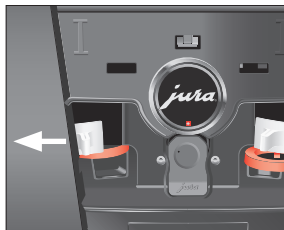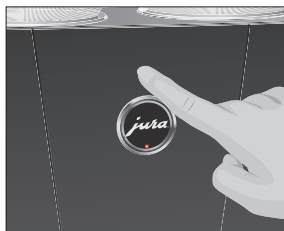

- ▶ Keera sinine lukusti välja.
- ▶ Eemalda oamahuti.
- ▶ Eemalda õhutihedalt sulguv kate.
- ▶ Tühjenda oamahuti.
- ▶ Puhasta oamahuti pehme kuiva lapiga.
- ▶ Paigalda oamahuti.



- ▶ Keera sinine lukusti sisse.
- ▶ Tõmba punane liugriiv täielikult ette.
- ▶ Sulge hooldusluuk ja lukusta see, vajutades JURA logo kohal olevat nuppu. See lukustub kuuldava klõpsatusega.
- ▶ Täida oamahuti kohviubadega ja sulge õhutihedalt sulgukate.

6 Ekraanil kuvatavad teated

Teade	Põhjus/tulemus	Mida teha
Empty coffee grounds container (Palun tühjenda kohvipaksu-sahtel / Empty drip tray (Tühjenda tilgaalus)	Kohvipaksu mahuti on täis. / Tilgaalus on täis. Jooke ei saa valmistada.	► Tühjenda kohvipaksu mahuti ja tilgaalus (vt peatükk 3: „Igapäevane kasutamine – Igapäevane hool-dus”).
Close front cover (Sulgeda esikaas)	Kohvipaksu kate on avatud. Jooke ei saa valmistada.	► Sisesta tilgaalus.
Drip tray not fitted (Vedelikusahtel puudub)	Tilgaalus ei ole õigesti sisestatud või ei ole üldse sisestatud. Jooke ei saa valmistada.	► Sisesta tilgaalus.
Fill left bean container (Vasakpoolse oamahuti täitmine) / Fill right bean container (Parem-poolse oamahuti täitmine)	Üks oamahutitest on tühi. Kohvijooke, mille jaoks on vaja selle salve ube, ei saa valmistada.	► Täida oamahuti (vt peatükk 1: „Üles seadmine ja esmakordne kasutamine – oamahuti täitmine”).
Clean the milk system (Piimasüsteemi puhastus)	Kuuma vett ja kuuma piima saab valmistada. GIGA palub piimasüsteemi puhastada.	► Teosta piimasüsteemi puhastus (vt peatükk 5: „Hooldus – Piimasüsteemi puhastamine”).
Change the filter (Vaheta filter)	Väline filter ei tööta enam. GIGA palub filtrit vahetada.	► Asenda väline filter (vt peatükk 5: „Hooldus – Filtri vahetamine”).
Clean machine (Puhasta seade)	GIGA palub ennast puhastada.	► Teosta puhastus (vt peatükk 5: „Hooldus – Seadme puhastamine”).
Decalcify machine (Eemalda katlakivi)	GIGA palub ennast katlakivist puhastada.	► Teosta katlakivieemaldus (vt peat- ükk 5: „Hooldus – Seadme puhastamine katlakivist”).
Not enough ground coffee (Liiga vähe jahvatatud kohvi)	Seadmes pole piisavalt jahvatatud kohvi, GIGA katkestab toimuingu.	► Järgmine kord, kui jooki valmis- tad, lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt peatükk 2: „Jookide valmista- mine – Jahvatatud kohv”).
Service cover is not fitted (Teeninduskate puudub)	Seadme tagaküljele ei ole hooldus- luuk paigaldatud. Jooke ei saa valmistada.	► Paigalda hooldusluuk.

7 Veaotsing

Probleem	Põhjus/tulemus	Mida teha
Piima vahustamisel tekib ebapiisavalt vahtu või piim pritsib kohvitilast.	Kohvitila on ummistunud.	► Puhasta kohvitila piimasüsteem (vt peatükk 5: „Hooldus – Piimasüsteemi puhastamine”). ► Võtke kohvitila lahti ja loputa see läbi (vt peatükk 5: „Hooldus – Kohvitila lahtivõtmine ja loputamine”).
	Piima ja piimavahu temperatuur on liiga kõrgeks seadistatud.	► Seadista joogi jaoks madalam piima ja piimavahu temperatuur.
Kohvi valmistamisel tuleb seda tilast ainult tilkhaaval.	Kohvioad on jahvatatud liiga peeneks või jahvatatud kohv on liiga peen, mistõttu puru ummistab süsteemi. Võimalik, et vee karedus ei ole õigesti seadistatud.	► Seadista veski jämedamale jahvatustasemele või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt peatükk 4: „Programmeerimine – Jahvatustasme seadistamine”). ► Teosta katlakivieemaldus (vt peatükk 5: „Hooldus – Seadme puhastamine katlakivist”).
Teadet Fill bean container (Palun täida oamahuti) ei kuvata, ehkki oamahuti on tühi.	Oamahuti andur on must.	► Puhasta oasalve (vt peatükk 5: „Hooldus – Oasalve puhastamine”).
Joogi valmistamine katkeb ja korraks kuvatakse teade Fill bean container (Palun täida oamahuti), ehkki oasalv on täis.	Oasalve liugriiv ei ole välja tõmmatud või on välja tõmmatud osaliselt	► Ava seadme tagaküljel hooldusluuk ning tõmba liugriiv täielikult välja (vt peatükk 5: „Hooldus – Oasalve puhastamine”).
Teadet Empty drip tray (Palun tühjenda vedeliku-sahtel) kuvatakse pidevalt.	Tilgaaluse metallkontaktid on määrduvad või mäljad.	► Puhasta ja kuivata tilgaaluse taga olevad metallkontaktid.
Kuvatakse teadet Error 2 (Viga 2) või Error 5 (Viga 5).	Kui seade on pikka aega külma käes olnud võib küttekeha olla ohutuse, tagamiseks välja lülitatud	► Lase seadmel toatemperatuuril soojeneda.

Probleem	Põhjus/tulemus	Mida teha
Kuvatakse muu teade Error (Viga).	–	► Lülita GIGA toitenupuga  välja. Võta ühendust oma riigi JURA klienditoega (vt peatükk 11: „JURA kontaktandmed / juriidiline teave“).

- i** Kui probleemi ei õnnestu lahendada, võta ühendust oma riigi JURA klienditoega (vt peatükk 11: „JURA kontaktandmed / juriidiline teave“).


8 Transportimine ja keskkonnasäästlik kõrvaldamine

Transportimine / süsteemi tühjendamine

Hoia GIGA pakend alles. Transportimiseks tuleb seade panna originaalpakendisse, et seda kaitsta.

Enne transportimist tuleb GIGA süsteem tühjendada, et seda külmumise eest kaitsta.

Eeltingimus: ekraanil on avakuva.

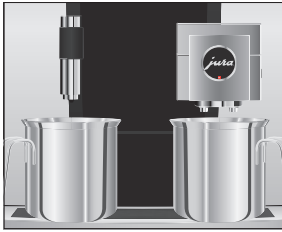

- ▶ Eemalda piimavoolik kohvitilast.
- ▶ Aseta üks kogumisanum kohvitila alla ja teine kuumaveejaoturi alla.
- ▶ Puuduta nuppu **P**.
Maintenance status (Hooldus staatus)
- ▶ Keera pöördnuppu, kuni kuvatakse **Machine settings (Masina seaded)**.
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Machine settings (Masina seaded)
- ▶ Liiguta ekraanil sõrme, kuni keskele ilmub suvand **Empty system (Tühjendada süsteem)**.
- ▶ Puuduta nuppu **Empty system (Tühjendada süsteem)**.
Empty system (Tühjendada süsteem) / Remove the water tank (Eemalda veemahuti)
- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
Press the Rotary Switch (Vajuta pöördlülitit)
- ▶ Vajuta pöördnuppu.
Kohvitilast ja kuumaveejaoturist voolab vett ja auru, kuni süsteem on tühi.
GIGA lülitub välja.

Kasutusest kõrvaldamine

Kui seadme kasutusega on läbi, kõrvalda see keskkonnasäästlikul viisil.



Elektroonikaromud sisaldavad väärtuslikke ringlussevõetavaid materjale. Vii elektroonikaromud selleks ettenähtud kogumispunkti.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220 – 240 V ~, 50 Hz
Võimsus	2700 W
Müra	$L_p \leq 70$ dB (A)
Nõuded keskkonnale	Õhuniiskus max 80% Õhutemperatuur 10 – 35 °C
Energiaklass	CE
Energiakulu	ligikaudu 9 Wh
Save energy (Energia säästmine) / 1	
Energiakulu	ligikaudu 25 Wh
Save energy (Energia säästmine) / 0	
Pumba rõhk	staatiline, max 15 bar
Rõhk sisendis	max 8 bar
Veemahuti maht	2.6 l
Oamahuti maht	2× 650 g
Kohvipaksu mahuti maht	max 40 portsu s
Kaabli pikkus	~ 1,1 m
Kaal	~ 19,0 kg
Mõõtmed (L × K × S)	32 × 56.5 × 49.7 cm

Veevärgiühenduse tehnilised andmed:

Ühendus veevärgiga	G 3/4-tolline väliskeere
Veevärgitoru	metallvoolik G 3/4-tollise ühendusmuhviga (voolik peab vastama sinu riigis kehtivatele nõuetele)
Sulgekraan	tagasilöögiklapiga (tüüp EA) ja filtriga

Teave testijatele (kordustest kooskõlas standardiga DIN VDE 0701-0702): maanduskontakt paikneb hoiukambri kaane all.

11 JURA kontaktandmed / juriidiline teave

Maaletooja:

Rickman Trade OÜ
A.H.Tammsaare tee 47
Tallinn 11316
Eesti
Telefon 651 88 69
rickman@rickman.ee

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

- Direktiivid** Seade vastab järgmiste direktiivide nõuetele:
- 2006/42/EC – masinadirektiiv
 - 2014/30/EU – elektromagnetiline ühilduvus
 - 2009/125/EC – ökodisaini direktiiv
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiiv

Tehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesoleva kasutusjuhendi joonised on illustratiivsed ega vasta seadme tegelikele värvidele. Mõni sinu GIGA detail võib olla erinev.

Tagasiside Sinu arvamus on meie jaoks oluline! Meie kontaktandmed leiad veebilehelt www.jura.ee.

Autoriõigus Käesolev kasutusjuhend sisaldab autoriõigusega kaitstud teavet. Kasutusjuhendit ei või kopeerida ega teise keelde tõlkida ilma ettevõtte JURA Elektroapparate AG eelneva kirjaliku loata.