

# CafeRomantica

NICR6..

Täisautomaatne kohvimasin  
Kasutusjuhend ja nõuandeid










**NIVONA**

a passion for coffee.

1



- A** Ekraan  
(põhimenüü)
- B** Pöördlüli
- C** Auru või kuuma vee pöördnupp
- D** Ekraanilekuvatud sätted
- E** Reguleeritava kõrgusega tila
- F** Veepaagi kaas
- G** Kohviubade nõu kaas
- H** Lüli masina sisse-välja lülitamiseks
- J** Tassialus
- K** Tassisoojendi  
(kasutatakse küttekeha jääksoojust)
- L** Hooldusluuk
- M** Jahvatatud kohvipulbri kambri luuk
- N** Tilgaalus
- O** Kasutatud kohvipuru salv  
(masina sees)
- P** Auru või kuuma vee pihusti / piimavahusti  
(spumatore)
- Q** Tagumised rullikud  
(tagaosas, ainult mudelid 670 ja 680)
- R** Piimavahusti osad
- S** Tüübisilt  
(eemaldage tilgaalus)
- T** Juhtmehoidik  
(tagaosas)
- U** Piimanõu

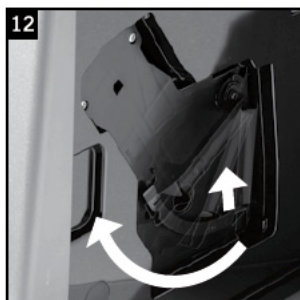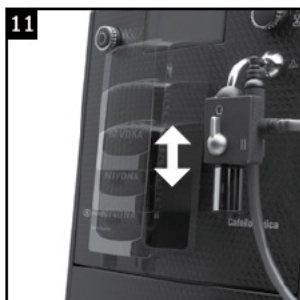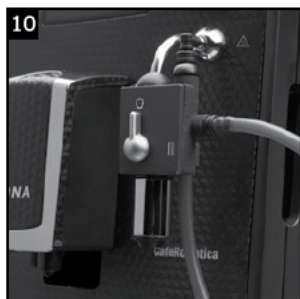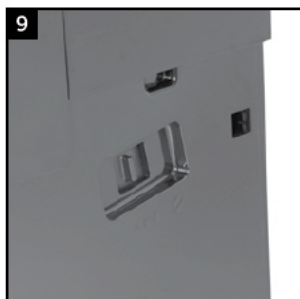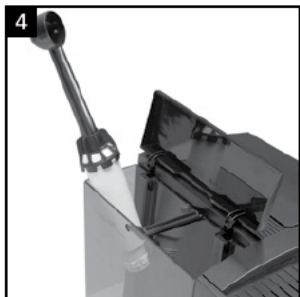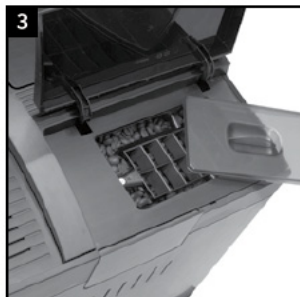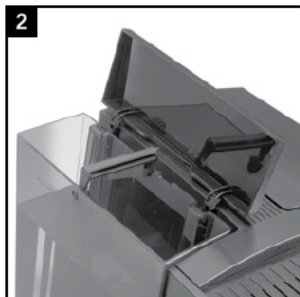

## Lugupeetud klient!

Täname teid väga, et ostsite kvaliteetse NIVONA kohvimasina.

NIVONA kohvimasina võimaluste täielikuks nautimiseks lugege enne esmakasutamist ja algseadistamist läbi kasutusjuhend ja järgige ohutusjuhised.

Hoidke juhendit kindlas kohas, et vajadusel saaksite seda uuesti lugeda ja anda see masina võimalikele uutele kasutajatele edasi.

Alltoodud sümbolid tähendavad järgmist.

 **Hoiatus!** Selle sümboliga tähistatakse võimalikke ohtusid.

 **Teadmiseks!** See sümbol juhib tähelepanu mingile funktsioonile.

 **Näpunäide!** Selle sümboliga tähistatakse näpunäiteid.

 **ETTEVAATUST!** Kuum pind!

NIVONA täisautomaatse masina juhtimiseks saate hankida vajalikke rakendusi (äppe) Apple'i App-Store'ist või Google Play-Store'ist. Nendega saate oma täisautomaatset masinat juhtida ja kasutada. Menüüsuvandi "BLUETOOTH" abil saate nutitelefoniga lubada ja aktiveerida masina funktsioone (vt märkust 3.11.).

NIVONA müügiesindaja ja meeskond soovivad masina kvaliteetsete funktsioonide ja masinaga valmistatud kohvi nautimist.

**Ostetud:**




**Koht, kuupäev:**

<b>1. OHUTUSEESKIRJAD.....</b>	<b>5</b>
<b>2. ALGSEADISTAMINE .....</b>	<b>6</b>
2.1. Ettevalmistused .....	6
2.2. Tähtsamad juhtseadised .....	7
2.4. Masina sisselülitamine ja süsteemi täitmine .....	8
2.5. Masina sisselülitamine algseadistamise ajal.....	10
<b>3. PÕHISÄTETE SISESTAMINE/MUUTMINE .....</b>	<b>10</b>
3.1. Seadistamine ilma või koos filtriga kasutamiseks .....	11
3.6. Automaatse väljalülitamisaja seadistamine .....	12
3.8. Tehase vaikesätted .....	13
3.9. Statistika vaatamine .....	13
3.10. Bluetooth .....	13
<b>4. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE.....</b>	<b>14</b>
4.1. Espresso ja kohvijooigid peaksid iga kord vastama maitseelistustele.....	15
4.2. Espresso ja kohvijookide standardsätete muutmise.....	15
4.3. Cappuccino ja piimavahu valmistamine, nende sätete muutmise.....	17
4.4. Americano valmistamine ja selle standardsätete muutmise .....	20
4.5. Kasutajaelistega kohandatud „Minu kohv“ .....	23
4.6. Jahvatusastme seadistamine.....	24
4.7. Pulberkohvi (nt kofeiinivaba) valmistamine .....	25
<b>5. PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE .....</b>	<b>25</b>
5.2. Süsteemi loputamine.....	26
5.3. Piimavahusti puhastamine.....	26
5.4. Süsteemi puhastamine.....	27
5.5. Katlakivi eemaldamine süsteemist .....	28
5.6. Korrapärane käsitsipuhastamine.....	29
5.7. Keedukambri puhastamine .....	30
5.9. Masina hooldus seisund .....	31
<b>6. SÜSTEEMI TEATED.....</b>	<b>32</b>
<b>7. PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE .....</b>	<b>33</b>
<b>8. VARUOSAD/TARVIKUD .....</b>	<b>33</b>
<b>9. KLIENDITUGI, GARANTII, KESKKONNAKAITSE .....</b>	<b>34</b>

## 1. Ohutusjuhised


- See masin on ette nähtud ainult sihipäraseks kasutamiseks (kodumajapidamises). Masinat ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel (vt garantiitingimusi). Nõude eiramisel kaotab garantii kehtivuse.
- Masina kasutuspinge ja elektrivõrgu pinge peavad täpselt ühtima. Vaadake teavet seadme tüübisildilt/kleebiselt (vt jn 1/S).
- Ärge kasutage masinat, kui toitejuhe või korpus on kahjustatud. Ärge laske toitejuhtmel vastu kuumi osasid puutuda.
- Ärge tõmmake pistikut pistikupesast juhtmest hoides.
- Järgige rangelt puhastamise ja katlakivieemaldamise juhiseid. Nende nõuete eiramisel kaotab garantii kehtivuse.
- Enne masina hooldamist ja puhastamist veenduge, et masin oleks välja lülitatud ja toitejuhtme pistik oleks seinakontaktist eemaldatud.
- Ärge laske toitejuhtme pistikul märjaks minna ja kaitske seda niiskuse eest.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ning tasasel ja stabiilsel pinnal. Kunagi ärge paigutage seadet kuumadele pindadele ega lahtise tule lähedale.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ning nad peavad oskama masinat ohutult kasutada ja mõistma seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi hooldada ega puhastada masinat, v.a juhul kui nad vanemad kui 8. a ja järelevalve all. Masinat ja selle toitejuhet ei tohi jätta 8. a nooremate laste käeulatusse.
- Kui peaksite mõneks päevaks kodunt lahkuma, tõmmake toitejuhtme pistik seinakontaktist välja.
- Ärge jätke seadet vajaduseta sisselülitatuks. Ärge kastke seadet vette!
- Ärge puhastage seadet või selle mingit osa nõudepesumasinas. Nende nõuete eiramisel kaotab garantii kehtivuse.
- Talitlushäire korral tõmmake toitejuhtme pistik seinakontaktist välja (ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest ega masinast endast).
- Tootja ei vastuta seadmele tekitatud võimaliku kahjustuse eest, mis on põhjustatud väärkasutusest või ebaprofessionaalsest parandusest. Sellisel juhul kaotab garantii kehtivuse.
- Kasutage masinasse sisseehitatud kohviveskit ainult röstitud ja töötlemata kohviubade, mitte kunagi muude toitainete jahvatamiseks. Kontrollige, ega kohviubade seas pole võõrkehi. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.
- Kui on vaja masinat parandada, ka toitejuhtme asendamine, pöörduge palun müügiesindaja või tootetoe poole. Pärast konsultatsiooni ja võttes arvesse selle kasutusjuhendi punkti 9, saatke masin NIVONA klienditeenindusse aadressil: Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg.
- Toitejuhtme kahjustuste korral laske see ohu vältimiseks asendada tootjal, tootja volitatud töökojas või vastava väljaõppega isikul.

# 1. OHUTUSTEAVE / 2. ALGSEADISTAMINE

-  **Hoiatus! Elektriseadmeid tohivad parandada ainult professionaalid. Ebaprofessionaalne parandamine võib tekitada kasutajale tõsist ohtu. Tootja ei vastuta seadmele tekitatud võimaliku kahjustuse eest, mis on põhjustatud väärkasutusest või ebaprofessionaalsest parandusest.**
-  **Hoiatus! Kohvikeetmise ajal sisse/välja lüliti vajutamine (jn 1/H) võib seadme kahjustada. Masinat võite välja lülitada ainult siis, kui see on ooterežiimis.**
-  **Hoiatus! Põletusohut! Auru või kuuma auru väljutamise ajal võib alguses juhtuda, et auru/kuuma vee düüsisist/vahustist hakkab välja pritsima kuuma vee pritsmeid. Metallist vahusti väljundava võite puudutada ainult siis, kui see on jahe.**

## 2. Algseadistamine

### 2.1 Ettevalmistused

- Võtke masin ja kõik kompleksisolevad osad ettevaatlikult pakendist välja. Tarnimisel peaksid pakendis olema järgmised osad.
  - Kasutusjuhend;
  - Garantiikaart;
  - Mõõtelusikas koos filtrikasseti paigaldamistöriistaga;
  - Kaks puhastusaine tabletti;
  - Üks Clarise filter;
  - Üks veekareduse määramise testriba;
  - Üks piimanõu koos ühendusvoolikuga (ainult mudel 670 ja 680).
-  **Teadmiseks! Klienditeenindusse saatmiseks tuleb masin paigutada oma originaalpakendisse. Seepärast hoidke pakend alles, k.a polüstüreenist osad.**
  - Asetage masin tasasele, kuivale ja sobivale tööpinnale.
  - Ühendage masin ainult professionaalselt paigaldatud pistikupessa.
  - Masin on varustatud juhtmehoidikuga. Kui juhe osutub liiga pikaks, siis võite liigse juhtmeosa lükata masina tagaosas olevasse juhtmehoidikusse.



## 2.2. Tähtsamad juhtseadised

Kohvimasin NIVONA võimaldab valmistada erinevat liiki kohvi vastavalt isiklikele eelistustele.

Erinevate kohvijookide valmistamisel jäävad tähtsamad juhtseadised ja nende põhifunktsioonid üldjoontes samaks.

- **Lüliti masina sisse/välja lülitamiseks (jn 1/H):** lülilit vajutades lülitatakse masin sisse. Vajutades seda uuesti, lülitate masina välja.
- **Pöördlülit „Keera-Vajuta“, (edaspidi pöördlülit, jn 1/B):** valige põhimenüüst oma lemmikjook. Selleks keerake pöördlülitit. Pärast pöördlülitile vajutamist hakatakse kohvijooki valmistama. Mingi kohvijoogi valmistamise ajal saate pöördlülitiga muuta joogi kangust ja kogust. Muudetav väärtus hakkab vastavalt vilkuma.
- **Auru või kuuma vee nupp (jn 1/C):** kui ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT), pange esmalt auru-kuuma vee düüsi/vahusti alla nõu. Kuuma vee või auru väljundklapi avamiseks keerake pöördnuppu päripäeva kuni tõkiseni. Väljundklapi sulgemiseks keerake nuppu vastupäeva kuni tõkiseni.
- **Auru või kuuma vee otsik / vahusti (jn 1/P):** kui piimavahusti kraan on suunatud ülespoole ja auru või kuuma vee pöördnupp on avatud asendis (jn 1/C), valmistatakse vastavalt valitud joogile kas vahustatud piima või kuuma vett. Kui piimavahusti kraan on horisontaalses asendis ja auru või kuuma vee pöördnupp (jn 1/C) on avatud asendis, loputatakse piimavoolikut.
- **Reguleeritava kõrgusega kohvivila (jn 1/E):** tõmmates tila kõrgemale või madalamale, saate seadistada kohvivila oma tasside ja klaaside kõrgusega sobivaks. Hoidke tila pöidla ja nimetissõrme vahel ning liigutage tila kõrgemale/madalamale (jn 11).
- **Piimanõu (ainult mudelid 670 ja 680):** täitke piimanõu värske, madala rasvasisalduse ja külma piimaga. Sulgege piimanõu kaas ja ühendage imemisvooliku üks ots piimanõuga ja teine ots piimavahusti (spumatore) otsikuga.

## 2.3. Masina täitmine vee ja kohviubadega

- Avage masina vasakpoolne kate (jn 1/F) ja eemaldage veepaak (jn 2). Loputage paaki külma, puhta kraaniveega.
- Kallake paaki vett üle minimaalse taseme märgise (0,5 l) ja pange seadmesse tagasi. Veenduge, et veepaak oleks õigesti oma kohale sisestatud.
- Sulgege uuesti masina vasakpoolne kaas.



**Hoiatus! Täitke veepaak alati ainult külma veega! Ärge kunagi kasutage täitmiseks süsihappegaasiga rikastatud vett või muid vedelikke! Nende nõuete eiramisel kaotab garantii kehtivuse.**

- Avage ubade nõu kaas (jn 1/G ja 3).
- Täitke see ainult töötlemata, kuid röstitud kohviubadega.
- Pange anuma kaas peale tagasi. Veenduge, et see oleks õigesti suletud.

## 2. ALGSEADISTAMINE

**!** Hoiatus! Ärge töodelge kohviubasid röstimisel või pärast röstimist ainetega nagu suhkur vms. See võib veskit kahjustada. Sellisel viisil kahjustatud masina parandusi garantii ei kata.

### 2.4. Masina sisselülitamine ja süsteemi täitmine

→ Lülitage masin sisse-välja lülitiga sisse (jn 1/H).

Enne esimese tassi kohvi keetmist seadistage järgmised põhised.

#### Keele seadistamine

→ Sobiva keele valimiseks keerake pöördlülitit.

→ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „PAIGALDA FILTER?“ (INSERT FILTER).

#### 2.4.1. Filtriga masina kasutamine

Komplekti on lisatud Clarise filter. Selle filtri kasutamisel peate masina katlakivi harvemini eemaldama, sest see filter muudab vee pehmemaks.

→ Keerake pöördlülitit suvandile „JAH“ (YES) ja vajutage seda. Sellisel viisil tuvastab masin, et uus filter on sisestatud.

→ kraanile kuvatakse „SISESTA FILTER“ (INSERT FILTER).

→ Tühjendage veepaak (jn 1/F ja 2) ja keerake filter filtri paigaldamise tööriistaga (möötelusika teise otsaga, jn 4) hoolikalt veepaagis olevasse pessa.

**!** Hoiatus! Ärge keerake filtrit üle ega painutage.

→ Täitke paak puhta veega üle minimaalse taseme märgise (0,5 l) ja pange masinasse tagasi.

→ Sulgege uuesti masina vasakpoolne kaas.

→ Pange vee väljumisava alla (jn 1/P) piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) ja avage päripäeva keerates auru või kuuma vee klapp.

Seejärel hakatakse süsteemi loputama. Ekraanile kuvatakse „FILTRIT LOPUTATAKSE“ (FILTER RINSING).

→ Oodake natuke, kuni väljundavast enam vett välja ei voola. Seejärel sulgege auru või kuuma vee klapp nuppu vastupäeva keerates.

Ekraanile kuvatakse „PALUN LOPUTA“ (PLEASE RINSE).

→ Vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING).

Pärast kuumenemist kuvatakse masina kasutusvalmiduse näitamiseks ekraanile jookide sümbolitega põhimenüü.

#### Esmakordne joogi valmistamine

Esmakordsel kohvijoogi valmistamise ajal on ubade jahvatuskamber veel tühi. Seetõttu on võimalik, et masin ei valmista mingit kohvi. Pärast esimest jahvatust kuvatakse ekraanile „LISA UBE“ (FILL BEANS).

→ Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti pöördlülitit.

Kohvijoogi valmistamist korratakse.

**i** Teadmiseks! Kui kasutate masinat koos filtriga ja olete süsteemi programmeerinud „SISESTADA FILTER? JAH“ (INSERT FILTER? YES), tühistatakse vee kareduse seadistamise võimalus. Vee karedus seadistatakse automaatselt tasemele 1. Selles režiimis peate masinast katlakivi küll harvemini eemaldama, kuid alati pärast vastavat taotlust ja alati eemaldatud filtriga.

Pärast süsteemi torustikust umbes 50 l vee läbivoolamist on filtri toime ammendunud ja filter tuleb asendada (vt jaotist 3.1).

**!** Hoiatus! Isegi kui ekraanile ei kuvata teadet „ASENDA FILTER“ (PLEASE CHANGE FILTER), peate kahe kuu möödumisel filtri ilmtingimata asendama. Ka siis, kui olete masinat harva kasutanud!

### 2.4.2. Filtrita masina kasutamine

Kui eelistate masinat kasutada ilma filtrita, peate aktiveerima sätte „SISESTADA FILTER? EI“ (INSERT FILTER? NO). See on oluline, sest ilma filtrita kasutusrežiimis peate katlakivi sõltuvalt vee karedusest tihedamini eemaldama (masin tarnitakse vaikimisi sättega „SISESTADA FILTER? EI“ (INSERT FILTER? NO)!)

→ Keerake pöördlüli asendisse „EI“ (NO) ja vajutage seda.

Ekraanile kuvatakse vee kareduse tase.

**i** Teadmiseks! Võimalik et tootmistingimuste tõttu on süsteemi veetorustik algseadistamise ajal veel tühi. Masin kuvab seda olekut järgmisel viisil. Pärast masina lülitiga sisselülitamisel (jn 1/H), kuvatakse ekraanile „TÄIDA VEEGA / AVA KLAPP“ (PLEASE FILL/OPEN VENT).

→ Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) auru või kuuma vee pihusti / piimavahusti (spumatore) otsiku alla.

→ Avage auru või kuuma vee klapp nuppu päripäeva keerates.

Seejärel hakatakse süsteemi täitma. Auru või kuuma vee pihusti/piimavahusti otsikust (jn 1/P) võib hakata vett välja voolama.

→ Sulgege auru või kuuma vee klapp pöördnuppu vastupäeva keerates.

Pärast süsteemi kuumutamist kuvatakse ekraanile „LOPUTA SÜSTEEM“ (PLEASE RINSE).

→ Vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING).

Kui masin on kasutusvalmis, kuvatakse ekraanile põhimenüü.

### 2.4.3. Vee kareduse seadistamine

Varem või hiljem, sõltuvalt piirkonna vee karedusest, peate masinast katlakivi eemaldama. Et süsteem saaks kuvada aja, mil on vaja eemaldada katlakivi, peate enne esmakasutust sisestama piirkonna vee kareduse taseme väärtuse.

Veekareduse tehasesäte on TASE 3.

## 2. ALGSEADISTAMINE

Esmalt peate komplektisoleva testribaga määrama vee kareduse.

- Kastke testriba lühikeseks ajaks vette ja raputage seda natuke.
- Umbes ühe minuti pärast saate tulemust vaadata. Selleks lugege kokku testribal olevad punased täpid.
- Erinevad karedustasemed ja neile vastavad näidud on järgmised.

**Testriba / Kareduse tase = Ekraanikuva**

1 punane täpp / 1–7° = TASE 1

2 punast täppi / 8–14° = TASE 2

3 punast täppi / 15–21° = TASE 3

4 punast täppi / >21° = TASE 4

**i** Teadmiseks! Kui ribale ei teki ühtki punast punkti, seadistage kareduse väärtuseks tase 1.

**Masina vee kareduse seadistamine toimub järgmiselt.**

- Keerake pöördlülitit vee kareduse suvandile ja seejärel vajutage pöördlülitit piirkonna veekareduse väärtuse sisestamiseks.

Ekraanile kuvatakse „TÄIDA VEEGA / AVA KLAPP“ (PLEASE FILL/OPEN VENT).

- Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) auru või kuuma vee pihusti / piimavahusti (spumatore) otsiku alla.
- Avage auru või kuuma vee klapp nuppu päripäeva keerates. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI TÄIDETAKE“ (SYSTEM FILLING).

Süsteemi hakatakse nüüd veega täitma ja seejärel kuumutama. Auru või kuuma vee pihusti / piimavahusti otsikust (jn 1/P) võib hakata vett välja voolama.

- Sulgege auru või kuuma vee klapp nuppu vastupäeva keerates.

Ekraanile kuvatakse „PALUN LOPUTA“ (PLEASE RINSE).

- Vajutage pöördlülitit. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKE“ (SYSTEM RINSING).

Kui masin on kasutusvalmis, kuvatakse ekraanile põhimenüü.

**Esmakordne joogi valmistamine**

Esmakordsel kohvijooגי valmistamise ajal on ubade jahvatuskamber veel tühi. Seetõttu on võimalik, et masin ei valmista mingit kohvi. Pärast esimest jahvatust kuvatakse ekraanile „LISA KOHVIUBE“ (FILL BEANS).

- Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti pöördlülitit.

Kohvijooki hakatakse uuesti tegema.

### 2.5. Masina sisselülitamine algseadistamise ajal

Kui algseadistamise ajal on masin esmakordselt sisse lülitatud (jaotis 2.4), jätkake allpool kirjeldatud viisil.

- Lülitage masin sisse-välja lülitiga sisse (jn 1/H).

Ekraanile kuvatakse teade „NIVONA, SEADE SOOJENE“ (NIVONA, SYSTEM HEATING).

Pärast süsteemi kuumenemist kuvatakse ekraanile „PALUN LOPUTA“ (PLEASE RINSE).

→ Vajutage pöördlülitit.

Seejärel hakatakse süsteemi loputama. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTUS“ (SYSTEM RINSING). Seejärel on masin kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü (jn 1/A).

- i** Teadmiseks! Kui masinat ei soovita kasutada pikema aja jooksul (nt puhkuse ajal), lülitage masin sisse/välja lülitist välja (jn 1/H) ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.
- i** Teadmiseks! Masinasse on programmeeritud iga kohvijoogi valmistamiseks vaikimisi sätted. Seetõttu saate hakata kohvi kohe valmistama (vt jaotist 4.). Hoolimata sellest soovitame teil muuta edaspidi vaikimisi sätteid vastavalt oma maitseelistustele (vt jaotist 3).

## 2.6. ÖKO-režiim

Kui te ei kasuta pöördlülitit pikema aja jooksul, lülitatakse masin ÖKO-režiimi. Ekraanile kuvatakse „ENERGIASÄÄST“ (ENERGY SAVING).

→ Pöördlülitit vajutades väljute ÖKO-režiimist.

Ekraanile kuvatakse peamenüü.

- i** Teadmiseks! Masinasse on programmeeritud iga kohvijoogi valmistamiseks vaikimisi sätted. Seetõttu saate hakata kohvi kohe valmistama (vt jaotist 4.). Hoolimata sellest soovitame teil muuta edaspidi põhisätteid vastavalt oma maitseelistustele.
  - Põhisätete muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS).
  - Pöördlülitit vajutades sisenete seadistamismenüüsse „SÄTTED“ (SETTINGS).
  - Valige pöördlülitit keerates menüüst „SÄTTED“ (SETTINGS) suvand, mida soovite muuta.
  - Pöördlülitit vajutades sisenete valitud suvandi alammenüüsse.
  - Pöördlülitit keerates valige selle suvandi jaoks soovitud väärtus.

## 3. Põhisätete sisestamine/muutmine

- Valitud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
- Kõrgemale menüütasemele sisenemiseks valige suvand „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutage pöördlülitit. Seejärel sisenete menüüst „SÄTTED“ (SETTINGS) peamenüüsse.

### 3.1. Koos või ilma filtrita kasutamise seadistamine

- Koos või ilma filtrita kasutusrežiimi muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Valige pöördlülitiga menüüst „SÄTTED“ suvand „FILTER“.
  - Filtriga masina kasutamine. Järgige jaotises 2.4.1. toodud juhiseid.
  - Filtrita masina kasutamine. Järgige jaotises 2.4.2. toodud juhiseid.
- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutate pöördlülitit.

# 3. PÕHISÄTETE SISESTAMINE/MUUTMINE

## 3.2. Vee kareduse seadistamine

- Vee kareduse muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenuüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Valige pöördlülitiga menüüst „SÄTTED“ suvand „VEE KAREDUS“ (WATER HARDNESS).

Järgige jaotises 2.4.3. toodud juhiseid.

- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

## 3.3. Maitse valimine

Maitse saate valida sõltuvalt oma soovist. Valmistatava kohvijoogi maitset saate soovikohaselt muuta. Selleks valige sobiv suvand „MAITSE“ (FLAVOUR) kolme eelprogrammeeritud vee jahvatatud kohvist läbivoolu kiiruse profiili hulgast.

Profiili 1 „MAHE“ (DYNAMIC) sobib kasutada muutuva läbivoolu korral.

Profiili 2 „KLASSIKALINE“ (CONSTANT) sobib püsiva läbivoolu jaoks.

Profiili 3 „INTENSIIVNE“ (INTENSE) tugeva läbivoolu jaoks.

Maitse vaikesäte on „KASUTAJAEELISTUSED“ (INDIVIDUAL). Selles režiimis saate iga kohvijoogi jaoks seadistada enda eelistustele vastava maitseprofiili. Kui aga peaksite valima eelseadistatud profiili 1, 2 või 3, rakendatakse seda kõikidele kohvijookidele.



**Näpunäide! Soovitame oma lemmikmaitse profiili katsetada ühe valitud kohvijoogi peal.**

- Maitse sätete muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenuüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „MAITSE“ (FLAVOUR). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti eelistustele vastavale maitseprofiilile.
- Sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

## 3.4. Temperatuuri seadistamine

Kohvi, piima või kuuma vee temperatuuri saate seadistada režiimi „NORMAALNE“ (NORMAL) „KÕRGE“ (HIGH), „MAKSIMAALNE“ (MAXIMUM) või „KASUTAJAEELISTUSED“ (INDIVIDUAL). Tehase vaikesäte on „KÕRGE“ (HIGH).

Pärast kirjeldatud viisil temperatuuri seadistamist rakendatakse see kõigile kohvijookidele.

Režiimis „KASUTAJAEELISED“ (INDIVIDUAL) saate aga iga kohvijoogi temperatuuri muuta soovikohaseks (vt jaotist 4). Selleks valige sellest menüüst suvand „KASUTAJAEELISED“ (INDIVIDUAL) järgmisel viisil.

- Temperatuuri muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenuüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „TEMPERATUUR“. Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „KASUTAJAEELISED“ (INDIVIDUAL).
- Sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

**i** Teadmiseks! Kui olete seadistusmenüüst valinud suvandi „KASUTAJAEELISED“ (INDIVIDUAL), saate iga kohvijoogi temperatuuri soovikohaseks muuta.

## 3.5. Keele seadistamine

- Keele seadistamiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Valige pöördlülitiga menüüst „SÄTTED“ suvand „KEEL“ (LANGUAGE). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Sobiva keele valimiseks keerake pöördlülitit.
- Keele kinnituseks vajutage pöördlülitit.
- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

## 3.6. Automaatse väljalülitamisaja seadistamine

See funktsioon võimaldab seadistada kas ja millise ajavahemiku järel pärast viimast kasutamist masin automaatselt välja lülitatakse. Tehase vaikimisi säte on „10 MINUTIT“.

- Väljalülitamisaja muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „AUTOM VÄLJALÜLITUS“ (DEVICE AUTO OFF). Seejärel vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse võimalikud väljalülitamise ajavahemikud.

- Keerake pöördlüliti soovitud väljalülitamise ajale.
- Sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Seade lülitatakse pärast joogi valmistamise lõpetamist ja väljalülitamise vahemiku möödumist automaatselt välja.

- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

## 3.7. Loputamine väljalülitamisel

Tehases on sisselülitamisaegne loputamine vaikimisi alaliseks sisse lülitatud. Pärast igat sisselülitamist külma masinaga ooterežiimist hakatakse masinat uuesti kuumutama ja loputatakse värske veega süsteemi.

Ekraanile kuvatakse loputamise taotlus ja see käivitatakse käsitsi, vajutades pöördlülitit.

Ka masina väljalülitamisaegne loputamine on tehases vaikimisi „SISSE“ (ON) lülitatud.

Valikuliselt on võimalik pärast masina väljalülitamist deaktiveerida väljalülitamisaegne loputamine.

- Sätte muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „LOPUTUS VÄLJALÜLITUSEL“ (SWITCH-OFF RINSING). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti vajalikule suvandile „SISSE“ (ON) või „VÄLJAS“ (OFF). Seejärel vajutage pöördlülitit.

# 3. PÕHISÄTETE SISESTAMINE/MUUTMINE

Ekraanile kuvatakse muud sätted.

- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

**i** Teadmiseks! Väljalülitamisaegne loputamine toimub ainult siis (hoolimata sellest kas on sisse lülitatud), kui eelnevalt on valmistatud vähemalt üks kohvi- või piimajook.

## 3.8. Tehase vaikimisi sätted

Menüüsuvandist „TEHASE VAIKESÄTTED“ (FACTORY SETTINGS) on võimalik on lähtestada retseptid, sätted või Bluetooth.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „TEHASE VAIKESÄTTED“ (FACTORY SETTINGS). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „LÄHTESTA RETSEPTID“ (RESET RECIPES) või „LÄHTESTA SÄTTED“ (RESET SETTINGS) või „LÄHTESTA BLUETOOTH“ (RESET BLUETOOTH).
- Sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades kinnituseks pöördlülitit.

## 3.9. Statistika vaatamine

Menüüsuvandist „STATISTIKA“ (STATISTICS) saate lugeda kui tihti alates masina algseadistamisest alates olete mingit jooki valmistanud või mingit funktsiooni kasutanud. Lisaks muule, näitab edenemisriba kui palju on aega jäänud puhastus- või hooldusprogrammi või filtri asenduse käivitamiseni.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „STATISTIKA“ (STATISTICS). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Erinevat liiki statistika vaatamiseks keerake pöördlülitit.
- Menüüst väljumiseks vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse muud sätted.

- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

## 3.10. Bluetooth

NIVONA täisautomaatse masina juhtimiseks saate hankida vajalikke rakendusi (äppe) Apple'i App-Store'ist või Google Play-Store'ist. Nendega saate oma täisautomaatset masinat juhtida ja kasutada. Masina ja nutiseadmevahelise ühenduse saate luua või deaktiveerida Menüüsuvandist „BLUETOOTH“.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „BLUETOOTH“. Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Nutitelephi ja masina vahelise ühenduse heakskiitmiseks keerake pöördlüliti suvandile „ÜHENDA“ (CONNECT) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Seejärel avage nutitelephi äpp. Veenduge, et valitud seadme Bluetooth oleks sisse lülitatud.
- Enamikel juhtudel äpp ühendab masina nutitelefoniga automaatselt. Selle tuvastate, kui täisautomaatse masina äpi avalehe ülemises parempoolses nurgas olev väike sümbol on valge ja linnukesega märgistatud.



- Kui äpp pole aktiveeritud, klõpsake rakenduse ülemises parempoolses nurgas olevat väikest sümbolit. Ekraanile kuvatakse saadaolevate täisautomaatsete masinate või nende seerianumbrite loend. Valige oma masina seerianumber (selle leiате tüübisildilt, vt jn 1/S).
- Nutitelefonivahelise ühenduse katkestamiseks või keelamiseks keerake pöördlülitit suvandile „DEAKTIVEERI“ (DEACTIVATE).
- Sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
- Võite jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides pöördlülitiga suvandi „VÄLJU“ (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

## 4. Kohvijookide valmistamine

Kohvimasin NIVONA võimaldab valmistada erinevat liiki kohvi vastavalt isiklikele eelistustele. Erinevate kohvijookide valmistamisel jäävad tähtsamad juhtseadised ja nende põhifunktsioonid üldjoontes samaks.

- **Lüliti masina sisse/välja lülitamiseks (jn 1/H):** lülitit vajutades lülitatakse masin sisse. Vajutades seda uuesti, lülitate masina välja.
- **Pöördlülitit „Keera-Vajuta“, (edaspidi pöördlülitit, jn 1/B):** valige põhimenüüst oma lemmikjook. Selleks keerake pöördlülitit. Pärast põhimenüüs pöördlülitile vajutamist hakatakse kohvijooki valmistama. Mingi kohvijoo valmistamise ajal saate pöördlülitiga muuta joogi kangust ja kogust. Muudetav väärtus hakkab vastavalt vilkuma.
- **Auru või kuuma vee pöördnupp (jn 1/C):** kui ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT), pange esmalt auru-kuuma vee düüsi/vahusti alla nõu. Kuuma vee või auru väljundklapi avamiseks keerake nuppu päripäeva kuni tükiseni. Väljundklapi sulgemiseks keerake nuppu vastupäeva kuni tükiseni.
- **Auru või kuuma vee otsik / piimavahusti (jn 1/P):** kui piimavahusti kraan on suunatud ülespoole ja auru või kuuma vee nupp on avatud asendis (jn 1/C), valmistatakse vastavalt valitud joogile kas vahustatud piima või kuuma vett. Kui piimavahusti kraan on horisontaalses asendis ja auru või kuuma vee nupp (jn 1/C) on avatud asendis, loputatakse piimavoolikut.
- **Reguleeritava kõrgusega kohvitila (jn 1/E):** tõmmates tila kõrgemale või madalamale, saate seadistada kohvitila oma tasside ja klaaside kõrgusega sobivaks. Hoidke tila pöidla ja nimetissõrme vahel ning liigutage tila kõrgemale/madalamale (jn 11).
- **Piimanõu (ainult mudelid 670 ja 680):** täitke piimanõu värske, madala rasvasisalduse ja külma piimaga. Sulgege piimanõu kaas ja ühendage imemisvooliku üks ots piimanõuga ja teine ots piimavahusti (spumatore) otsikuga.

**i** Teadmiseks! Ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijoo kihtivad sätted. Kangus kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kogus paremale poole.

### Igat kohvijooki saate valmistada kahel erineval moel.

- a) Valmistage kohvijook, muutes sätteid üksikult iga joogi valmistamise ajal, nagu kirjeldatakse jaotises 4.1. Toimingu standardseid sätteid ei muudeta.
- b) Või kohandage menüü „SÄTTED“ alammenüüs „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGE RECIPES) toodud standardseid sätteid. Seal saate juba salvestatud tehase vaikesätteid vastavalt oma eelistustele ükshaaval muuta, nagu kirjeldatakse jaotistes 4.2. kuni 4.5.

# 4. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

## Esmakordne joogi valmistamine

Esmakordsel kohvijooגי valmistamise ajal on ubade jahvatuskamber veel tühi. Seetõttu on võimalik, et masin ei valmista mingit kohvi. Pärast esimest jahvatust kuvatakse ekraanile „LISA KOHVIUBE“ (FILL BEANS).

→ Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti pöördlüliti.

Kohvijooגי valmistamist alustatakse uuesti.

## Kahe tassi kohvi valmistamise iseärasused.

**i** Teadmiseks! Kaks tassi saate samaaegselt valmistada ainult kohvijooki, mitte aga piima või kuuma veega jooki. Seega, kaks tassi Cappuccino't ja Cafe Americano't saate valmistada ainult teineteise järel, mitte samaaegselt.

→ Keerake pöördlüliti peamenüüs soovitud joogile.

→ Valitud joogi valmistamiseks vajutage pöördlüliti.

→ Teineteise järel kahe tassi kohvijooגי valmistamiseks vajutage pöördlüliti kohe veel üks kord.

Kui valmistatakse kaks tassi jooki samaaegselt, jahvatatakse kaks portsu ube automaatselt teineteise järel. Kui juhtub, et kummagi kohvikoguse jahvatamise ajal ei jätku teise tassi jaoks vett või ube või peaks nõu tühendamata, kuvatakse vastav teade ekraanile, kuid teist tassi kohvijooki ei valmistata.

→ Järgige ekraanile kuvatud juhiseid ja vajutage pöördlüliti teise tassi kohvijooגי valmistamiseks.

## 4.1. Espresso ja kohvijoogid peaksid iga kord vastama maitseelistustele

**i** Teadmiseks! Piimaga kohvijookide (nt Cappuccino) valmistamise üksikasju vt jaotisest 4.3. Kuuma veega jookide (nt Caffè Americano) valmistamise üksikasju vt jaotisest 4.4.

Sõltumata menüüsuvandi „JOOGI RETSEPTID“ (BEVERAGE RECIPES) standardsätetest seadistusmenüüs „SÄTTED“ (SETTINGS), saate iga joogi valmistamise ajal muuta sätteid vastavalt eelistustele.

→ Keerake pöördlüliti peamenüüs oma valitud joogi suvandile (nt „ESPRESSO“).

**i** Teadmiseks! Ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijooגי kehtivad sätted. Kangus kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kogus paremale poole.

**i** Teadmiseks! Pöörake tähelepanu, kas valmistate ühe või kaks tassi jooki. Asetage vastav arv tasse tila alla (jn 5 ja 6).

→ Valitud joogi valmistamiseks vajutage pöördlüliti.

**i** Teadmiseks! Joogi muudetavad parameetrid kuvatakse ekraani alumisele reale ja need vilguvad.

→ Kui kanguse kuvamisel hakkab vilkuma oa sümbol, siis keerake pöördlüliti kanguse häälestamiseks. Päripäeva kangemaks ja vastupäeva lahemaks.

→ Kui koguse kuvamisel hakkab vilkuma ml sümbol, siis keerake pöördlüliti koguse häälestamiseks. Päripäeva suuremaks ja vastupäeva väiksemaks.

- i** Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.
  - i** Teadmiseks! Sellisel viisil saate joogi valmistamise ajal alumisel real kuvatud sätteid muuta sõltumata salvestatud maitseprofiilist.
  - i** Teadmiseks! Sätted rakendatakse ainult tehtava joogi valmistamise ajal ja neid ei salvestata.
    - Kui soovite joogi valmistamise tühistada, vajutage uuesti pöördlülilit.
- Ekraanile kuvatakse kirje „TÜHISTATUD“ (CANCELLED). Masin katkestab joogi väljutamise ja naaseb põhimenüüsse.

## 4.2. Espresso ja kohvijookide standardsätete muutmise

Espresso tehase standardsed vaikesätted on järgmised. Tavaline kangus, maitseprofiil 3, kogus 40 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo III 40ml“. Kohvi vaikesätted on järgmised. Tavaline kangus, maitseprofiil 1, kogus 120 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo I 120ml“.

- Asetage tass või klaas kohvitila alla (jn 5).
- Keerake pöördlüliti peamenüüs oma valitud joogi suvandile (nt „ESPRESSO“).

- i** Teadmiseks! Ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijooogi kehtivad sätted. Kangus kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kogus paremale poole.
- i** Teadmiseks! Pöörake tähelepanu, kas valmistate ühe või kaks tassi jooki. Asetage vastav arv tasse tila alla (jn 5 ja 6).
  - Joogi valmistamiseks vajutage pöördlülilit.

Tassi valgustus lülitatakse sisse (ainult mudelid 670 ja 680). Seade valmistab standardsete sätetega ühe tassi valitud jooki.

### Kahe tassi joogi valmistamine

- i** Teadmiseks! Kaks tassi saate samaaegselt valmistada ainult kohvijooki, mitte aga piima või kuuma veega jooki. Seega, kaks tassi Cappuccino't ja Cafe Americano't saate valmistada ainult teineteise järel, mitte samaaegselt.
  - Teineteise järel kahe tassi kohvijooogi valmistamiseks vajutage pöördlülilit kohe veel üks kord.
  - Kui soovite joogi valmistamise tühistada, vajutage uuesti pöördlülilit.

Ekraanile kuvatakse kirje „TÜHISTATUD“ (CANCELLED). Masin katkestab joogi väljutamise ja naaseb põhimenüüsse.

Standardseid sätteid saate muuta kahel viisil, nagu allpool kirjeldatud.

# 4. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

## 4.2.1. Espresso ja kohvijookide reaajas programmeerimine (ainult mudelid 670 ja 680)

Standardseid sätteid saate kohvi valmistamise ajal muuta ja salvestada järgmiselt.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage pöördlülit.
- Keerake pöördlüliti peamenüüs oma valitud joogi suvandile. Nt „ESPRESSO“. Seejärel vajutage pöördlülit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „PROGRAMMI OTSEMUUTMINE“ (LIVE PROGRAMMING).
- Asetage tass või klaas kohvitila alla (jn 5).

**i** Teadmiseks! Kui soovite pärast käivitamist otsežiiimis programmeerimise tühistada, hoidke pöördlülit pikemalt kui 3 sekundit all.

- Standardsete sätete muutmiseks vajutage seejärel pöördlülit.
- Ekraanile kuvatakse „VALI KANGUS“ (SELECT STRENGTH).
- Eelistatud kanguse valikuks keerake pöördlülit (vasakul lahjem, paremal kangem).
- Vajutage pöördlülit valitud kanguse kinnitamiseks.

Ekraanile kuvatakse „VALI MAITSE“ (SELECT FLAVOUR).

- Eelistatud maitseprofiili valikuks keerake pöördlülit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
- Muudetud maitse sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülit.

Ekraanile kuvatakse „PALUN OOTA“ (PLEASE WAIT). Masin hakkab ube jahvatama, kuumenema ja valmistama kohvijooki.

Ekraanile kuvatakse „PEATADA KOHV?“ (STOP COFFEE?).

- Vajutage pöördlülit, kui tassi on soovitud kogus kohvi väljutatud.

Kohvijoogi (nt Espresso) standardsed sätted on nüüd vastavalt eelistustele kohandatud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt „RETSEPT LOODUD“ (RECIPE CREATED) ja seejärel naastakse uute standardsete sätetega peamenüüsse.

## 4.2.2. Espresso ja kohvi käsitsi programmeerimine

Ka saate standardseid sätteid muuta käsitsi.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage pöördlülit.
- Keerake pöördlüliti peamenüüs oma valitud joogi suvandile (nt „ESPRESSO“). Seejärel vajutage pöördlülit.

### Kanguse valimine

- Keerake pöördlüliti suvandile „KANGUS“ (STRENGTH). Seejärel vajutage pöördlülit.
- Eelistatud kanguse valikuks keerake pöördlülit (vasakul lahjem, paremal kangem).
- Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülit.

**Maitse valimine** (juhul kui „MAITSE“ (FLAVOUR, jaotis 3.3) on menüüst „SÄTTED“ (SETTINGS) seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED“).

- Keerake pöördlüli suvandile „MAITSE“ (FLAVOUR). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Eelistatud maitseprofili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3). ☒ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

## Koguse valimine

- Sobiva koguse valimiseks keerake pöördlülitit suvandile „KOHVI KOGUS“ (COFFEE AMOUNT). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Soovitud koguse (alates 20 ml kuni 240 ml) valikuks keerake pöördlülitit. ☒ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

**i** **Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.**

Temperatuuri valimine (juhul kui „KOHVI TEMP“ (COFFEE TEMP, jaotis 3.4) on seadistatud menüüst „SÄTTED“ (SETTINGS) režiimi „KASUTAJAEELISED“).

- Keerake pöördlüli suvandile „TEMPERATUUR“. Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüli soovitud temperatuuri sättele (NORMAALNE“ (NORMAL), „KÕRGE“ (HIGH), „MAKSIMAALNE“ MAXIMUM). ☒ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
- Mistahes taseme menüüst väljumiseks keerake pöördlüli suvandile „VÄLJU“ (EXIT). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Korrake toimingut, kuni olete peamenüüsse naasnud.

**i** **Teadmiseks! Kui teatud ajavahemiku jooksul pole sätteid muudetud, naaseb seade automaatselt peamenüüsse tagasi.**

## 4.3. Cappuccino ja piimavahu valmistamine, nende sätete muutmise

Cappuccino tehase standardsed vaikesätted on järgmised. Tavaline kangus, maitseprofiil 2, kogus 200 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo l 200ml“.

**⚠** **Hoiatus! Põletusoht! Väljuv vesi või pritsida! Kasutamise ajal muutuvad väljuva auru / kuuma vee pihusti /piimavahusti väga kuumaks. Enne väljuva auru / kuuma vee pihusti / piimavahusti puudutamist laske neil mõned minutid jahtuda. Puudutada võite ainult kummist osi.**

**i** **Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult piimavahtu (ilma kohvita), keerake pöördlüli põhimenüüs suvandile piimavaht ja jätkake eespool kirjeldatud viisil.**

**⚠** **Hoiatus! Kuivanud piima jääke on raske eemaldada. Seetõttu puhastage kõik osad pärast jahtumist korralikult ära! Alati järgige ekraanile kuvatud „LOPUTA PIIMAVAHUSTI“ juhiseid.**

**⚠** **Hoiatus! Aeg-ajalt (ideaalne, kui pärast pikemat vahet jookide valmistamises, kuid veelgi parem korrapäraselt!) peate piimavahusti üksikuteks osadeks lahti võtma (jn 1/R) ja optimaalse hügieeni tagamiseks puhastama puhta vee all.**

## 4. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

Piima saate valmistada ka spetsiaalse piimavahustiga otse pakendis või mingist muus nõus ja kallata tassi või klaasi.

- Ühendage imivoolik piimavahustiga (jn 10).
- Sisestage teine ots piimanõusse (ainult mudelid 670 ja 680, jn 8) või kastke see otse piimapakki või muusse nõusse piimaga.

**!** **Hoiatus! Veenduge et piimavahusti (spumatore) kraan oleks otse ülespoole suunatud. Sellisel viisil saate piima vahustada.**

- Keerake pöördlülitit suvandile „CAPPUCINO“.

**i** **Teadmiseks! Kehtivad sätted kuvatakse ekraani alumisele reale. Kangus kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja piimavahu kogus paremale poole.**

- Seejärel vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS PIIMAVAHUSTI ALLA“ (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH THE MILK FROTHER). Samal ajal jahvatab masin juba kohviube.

- Asetage tass piimavahusti alla (jn 1/P)

**i** **Teadmiseks! Ekraani alumisel real vilkuv kanguse näidik tähistab, et nüüd saate seda parameetrit pöördlülitiga muuta.**

- Kui kanguse kuvamisel hakkab vilkuma oa sümbol, siis keerake pöördlülitit kanguse häälestamiseks. Päripäeva kangemaks ja vastupäeva lahjemaks.

Seade alustab kuumutamist. Seadme ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).

- Keerake kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tükiseni.

**i** **Teadmiseks! Kehtivad sätted kuvatakse ekraani alumisele reale. Kangus kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja piimavahu kogus paremale poole.**

**i** **Teadmiseks! Ekraani alumisel real vilkuv piimavahu koguse näidik tähistab, et nüüd saate seda parameetrit pöördlülitiga muuta.**

- Ajal, mil ekraani piimavahu koguse ml-väli vilgub, keerake pöördlülitit piimavahu koguse muutmiseks. Päripäeva suuremaks ja vastupäeva väiksemaks.

Niipea, kui soovitud kogus piimavahtu on valmistatud, kuvatakse ekraanile teade „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

- Keerake kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni sätteni „0“.

- „Keerake auru või kuuma vee pihusti klapp (jn 1/C) päripäeva asendisse „0“ kohe, kui piisav kogus piima on väljutatud.

Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS KOHVI VÄLJUNDAVA ALLA“ (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH THE COFFEE OUTLET).

- Asetage tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).

**i** **Teadmiseks! Ekraani alumisel real vilkuv kohvijooogi koguse näidik tähistab, et nüüd saate seda parameetrit pöördlülitiga muuta.**

- Kui koguse kuvamisel hakkab vilkuma ml sümbol, siis keerake pöördlülitit koguse häälestamiseks. Päripäeva suuremaks ja vastupäeva väiksemaks.

Standardseid sätteid saate muuta kahel viisil, nagu allpool kirjeldatud.

## 4.3.1. Cappuccino ja piimavahu reaajas programmeerimine (ainult mudelid 670 ja 680)

Standardseid sätteid saate kohvi valmistamise ajal muuta ja salvestada järgmiselt.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlülitit suvandile „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlülitit suvandile „CAPPUCCINO”. Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlülitit suvandile „PROGRAMMI OTSEMUTMINE” (LIVE PROGRAMMING).
- Asetage tass või klaas kohvitila alla (jn 5).

**i** **Teadmiseks! Kui soovite pärast käivitamist otserežiimis programmeerimise tühistada, hoidke pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit all.**

- Seejärel peate standardsete sätete muutmiseks vajutama pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit.

Ekraanile kuvatakse „VALI KANGUS” (SELECT STRENGTH). Ekraanile kuvatakse „VALI KANGUS” (SELECT STRENGTH).

- Keerake pöördlülitit peamenüüs soovitud kangusele. Lahjema saamiseks vasakule ja kangema saamiseks paremale.
- Vajutage pöördlülitit valitud kanguse kinnitamiseks.

Ekraanile kuvatakse „VALI MAITSE” (SELECT FLAVOUR).

- Eelistatud maitseprofili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
- Muudetud maitse sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS KOHVI VÄLJUNDAVA ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH THE COFFEE OUTLET).

- Asetage tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).

Ekraanile kuvatakse „PALUN OOTA” (PLEASE WAIT). Masin hakkab ube jahvatama, kuumenema ja seejärel valmistama kohvijooki.

### **Esmalt valmistatakse kohvi.**

Ekraanile kuvatakse „PEATADA KOHV?” (STOP COFFEE?).

- Vajutage pöördlülitit, kui tassi on soovitud kogus kohvi väljutatud.

**i** **Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult piimavahtu (ilma kohvita), keerake pöördlülitit suvandile „SÄTTED” (SETTINGS), „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGE RECIPES), „PIIMAVAHT” (MILK FROTH) ja jätkake allkirjeldatud viisil.**

Kui cappuccino kohviosa on valmistatud, kuvatakse ekraanile „ASETAGE TASS PIIMAVAHUSTI ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH MILK FROTHER).

- Asetage tass piimavahusti alla (jn 1/P)

**!** **Hoiatus! Veenduge et piimavahusti (spumatore) kraan oleks otse ülespoole suunatud. Sellisel viisil saate piima vahustada.**

Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP” (OPEN VENT).

- Keerake kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tükiseni.

# 4. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

**!** Hoiatus! Esmalt hakatakse piimavahustist väljutama vett, seejärel piimavahtu.

Ekraanile kuvatakse „PEATADA PIIMAVAHT?“ (STOP MILK FROTH?).

→ Vajutage pöördlüliti, kui tassi on soovitud kogus piimavahtu väljutatud.

Ekraanile kuvatakse „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

→ Sulgege auru või kuumade vee klapp nuppu vastupäeva keerates.

**i** Teadmiseks! Enne tassi eemaldamist oodake, kuni viimasedki tilgad on väljunud.

Sellega on cappuccino standardsätteid muudetud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt „RETSEPT LOODUD“ (RECIPE CREATED) ja seejärel naastakse uute standardsete sätetega peamenüüsse.

## 4.3.2. Cappuccino ja piimavahu käsitsi programmeerimine

Standardseid sätteid saate muuta käsitsi järgmisel viisil.

→ Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlüliti.

→ Keerake pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage pöördlüliti.

→ Keerake pöördlüliti suvandile „CAPPUCINO“. Seejärel vajutage pöördlüliti.

### Kanguse valimine

→ Keerake pöördlüliti suvandile „KANGUS“ (STRENGTH). Seejärel vajutage pöördlüliti.

→ Keerake pöördlüliti peamenüüs soovitud kangusele. Lahjema saamiseks vasakule ja kangema saamiseks paremale.

→ Muudetud sätete kinnitamiseks vajutage pöördlüliti.

**Maitse valimine** (juhul kui „MAITSE“ (FLAVOUR, jaotis 3.3) on menüüst „SÄTTED“ (SETTINGS) seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED“ (INDIVIDUAL).

→ Keerake pöördlüliti suvandile „MAITSE“ (FLAVOUR). Seejärel vajutage pöördlüliti.

→ Eelistatud maitseprofiili valikuks keerake pöördlüliti (vt üksikasju jaotisest 3.3).

→ Muudetud sätete kinnitamiseks vajutage pöördlüliti.

### Kohvi koguse valimine

→ Sobiva koguse valimiseks keerake pöördlüliti suvandile „KOHVI KOGUS“ (COFFEE AMOUNT). Seejärel vajutage pöördlüliti.

→ Keerake pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele.

→ Muudetud sätete kinnitamiseks vajutage pöördlüliti.

**i** Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.

**i** Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult piimavahtu (ilma kohvita), keerake pöördlüliti suvandile „SÄTTED“ (SETTINGS), „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGE RECIPES), „PIIMAVAHT“ (MILK FROTH) ja jätkake jaotises „VALI PIIMAVAHTU KOGUS“ (SELECT AMOUNT OF FROTH) kirjeldatud viisil.



## Piimavahu koguse valimine

- Keerake pöördlüli suvandile „PIIMAVAHU KOGUS“ (AMOUNT OF FROTH). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüli peamenüüs soovitud kogusele. ☑ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

**i** Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.

## Täiskoguse valimine

**i** Teadmiseks! Selle sätte muutmiselega muudetakse vastavalt ka eelnevalt tehtud sätteid. Seda tehakse, et joogi komponentide (kohvi ja piimavaht) suhe jääks mingi komponendi koguse muutmisel retseptis samaks.

- Keerake pöördlüli suvandile „TÄISKOGUS“ (TOTAL AMOUNT). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüli peamenüüs soovitud kogusele.
- Sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

**i** Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.

**Temperatuuri valimine** (juhul kui „TEMPERatuur“ (TEMPERATURE, jaotis 3.4) on menüüst „SÄTTED“ (SETTINGS) seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED“ (INDIVIDUAL).

- Keerake pöördlüli suvandile „TEMPERatuur“. Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüli soovitud temperatuuri sättele (NORMAALNE“ (NORMAL), „KÕRGE“ (HIGH), „MAKSIMAALNE“ MAXIMUM).
- Sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
- Mistahes taseme menüüst väljumiseks keerake pöördlüli suvandile „VÄLJU“ (EXIT). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Korrake toimingut, kuni olete peamenüüsse naasnud.

**i** Teadmiseks! Kui teatud ajavahemiku jooksul pole sätteid muudetud, naaseb masin automaatselt peamenüüsse tagasi.

# 4. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

## 4.4. Cafe Americano valmistamine ja selle standardsätete muutmine

Cappuccino tehase standardsed vaikesätted on järgmised. Tavaline kangus, maitseprofiil 2, kogus 120 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo III 120ml”.

→ Asetage tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).

Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS KOHVI VÄLJUNDAVA ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH THE COFFEE OUTLET).

→ Asetage tass kohvi väljundava alla (jn 5).

**i** **Teadmiseks! Ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijooigi kehtivad sätted. Kangus kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kogus paremale poole.**

→ Joogi valmistamiseks vajutage pöördlülitit

Tassi valgustus lülitatakse sisse (ainult mudelid 670 ja 680). Standardsätete korral jahvatab masin ja valmistab Cafe Americano kohvi osa (umbes 40 ml).

→ Kui soovite joogi valmistamise tühistada, vajutage uuesti pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse kirje „TÜHISTATUD” (CANCELLED). Masin katkestab joogi väljutamise ja naaseb põhimenüüsse.

**i** **Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult kuuma vett (ilma kohvita), nt tee valmistamiseks, keerake pöördlülitit PEAMENÜÜ suvandile „KUUM VESI” (HOT WATER) ja jätkake allkirjeldatud viisil.**

Pärast Cafe Americano kohviosa valmistamist kuvatakse ekraanile „ASETAGE TASS VEE VÄLJUNDVA ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH WATER OUTLET).

→ Asetage tass piimavahusti alla (jn 1/P)

**!** **Hoiatus! Veenduge et piimavahusti (spumatore) kraan oleks otse ülespoole suunatud. Sellisel viisil saate kuuma vett väljutada.**

Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP” (OPEN VENT).

→ Keerake kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tükiseni.

**i** **Teadmiseks! Kehtivad sätted kuvatakse ekraani alumisele reale. Kangus kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kuuma vee kogus paremale poole.**

**i** **Teadmiseks! Ekraani alumisel real vilkuv vee koguse näidik tähistab, et nüüd saate seda parameetrit pöördlülitiga muuta.**

→ Kui kuuma vee koguse kuvamisel hakkab vilkuma ml sümbol, siis keerake pöördlülitit koguse häälestamiseks. Päripäeva suuremaks ja vastupäeva väiksemaks.

Niipea, kui soovitud kogus kuuma vett on valmistatud, kuvatakse ekraanile teade „SULGE KLAPP” (CLOSE VENT).

→ Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni sätteni „0”.

**i** **Teadmiseks! Kuuma vett saate umbes 2 minuti jooksul kasutada. Seejärel katkestab masin automaatselt vee väljutamise. Auru või kuuma vee pöördnupu keeramisel kas edasi- või tagasisuunas alustatakse valmistamist uuesti.**

**👍 Näpunäide! Kui te pole enne kohvi valmistanud, saate kuuma vett nt tee jaoks valmistada ka piimavahustiga (jn 1/P).**

Standardseid sätteid saate muuta kahel viisil, nagu allpool kirjeldatud.

## 4.4.1. Cafe Americano reaajas programmeerimine (ainult mudelid 670 ja 680)

Standardseid sätteid saate kohvi valmistamise ajal muuta ja salvestada järgmiselt.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „AMERICANO“. Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „PROGRAMMI OTSEMUUTMINE“ (LIVE PROGRAMMING).
- Asetage tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).
- Seejärel peate standardsete sätete muutmiseks vajutama pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit.

**i** **Teadmiseks! Kui soovite pärast käivitamist otserežiimis programmeerimise tühistada, hoidke pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit all.**

Ekraanile kuvatakse „VALI KANGUS“ (SELECT STRENGTH).

- Eelistatud kanguse valikuks keerake pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal kangem).
- Vajutage pöördlülitit valitud kanguse kinnitamiseks.

Ekraanile kuvatakse „VALI MAITSE“ (SELECT FLAVOUR).

- Eelistatud maitseprofili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
- Muudetud maitse sätete kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS KOHVI VÄLJUNDAVA ALLA“ (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH THE COFFEE OUTLET).

- Asetage tass kohvi väljundava alla (jn 5) ja vajutage kinnituseks pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „PALUN OOTA“ (PLEASE WAIT). Masin hakkab ube jahvatama, kuumenema ja seejärel valmistama kohvijooki.

- Esmalt valmistatakse kohvi.

Ekraanile kuvatakse „PEATADA KOHV?“ (STOP COFFEE?).

- Vajutage pöördlülitit, kui tassi on soovitud kogus kohvi väljutatud.

**i** **Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult kuuma vett (ilma kohvita), keerake pöördlüliti suvandile „SÄTTED“ (SETTINGS), „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGE RECIPES), „KUUM VESI“ (HOT WATER) ja jätkake allkirjeldatud viisil.**

Pärast Cafe Americano kohviosa valmistamist kuvatakse ekraanile „ASETAGE TASS VEE VÄLJUNDAVA ALLA“ (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH WATER OUTLET).

- Asetage tass vee väljundava alla (jn 1/P) ja vajutage kinnituseks pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).

**!** **Hoiatus! Veenduge et piimavahusti (spumatore) kraan oleks otse ülespoole suunatud. Sellisel viisil väljutati kuuma vett.**

- Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tükiseni.

Ekraanile kuvatakse „PEATADA KUUM VESI?“ (STOP HOT WATER?).

- Vajutage pöördlülitit, kui soovitud kogus kuuma vett on väljutatud.

Ekraanile kuvatakse „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

## 4. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

- Keerake auru või kuuma vee pöördnupp vastupäeva tükiseni, kui soovitud kogus kuuma vett on tassi väljutatud.

Sellega on Cafe Americano standardsätteid muudetud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt „RETSEPT LOODUD“ (RECIPE CREATED) ja seejärel naastakse uute standardsete sätetega peamenüüsse.

### 4.4.2. Cafe Americano käsitsi programmeerimine

Standardseid sätteid saate muuta käsitsi järgmisel viisil.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „AMERICANO“. Seejärel vajutage pöördlülitit.

### Kanguse valimine

- Keerake pöördlüliti suvandile „KANGUS“ (STRENGTH). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti peamenüüs soovitud kangusele. Lahjema saamiseks vasakule ja kangema saamiseks paremale.
- Tehtud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

**Maitse valimine** (juhul kui „MAITSE“ (FLAVOUR, jaotis 3.3) on menüüst „SÄTTED“ (SETTINGS) seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED“).

- Keerake pöördlüliti suvandile „MAITSE“ (FLAVOUR). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Eelistatud maitseprofiili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
- Tehtud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

### Kohvi koguse valimine

- Sobiva koguse valimiseks keerake pöördlülitit suvandile „KOHVI KOGUS“ (COFFEE AMOUNT). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele. ☑ Tehtud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

**i** Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.

**i** Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult kuuma vett (ilma kohvita), keerake pöördlüliti suvandile „SÄTTED“ (SETTINGS), „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGE RECIPES), „KUUM VESI“ (HOT WATER) ja jätkake sammuga „KUUMA VEE KOGUSE VALIMINE“.

### Kuuma vee koguse valimine

- Keerake pöördlüliti suvandile „KUUMA VEE KOGUS“ (AMOUNT OF HOT WATER). Seejärel vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele.
- Tehtud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

**i** Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.

## Täiskoguse valimine

**i** Teadmiseks! Selle sätte muutmiseega muudetakse vastavalt ka eelnevalt tehtud sätteid. Seda tehakse, et joogi komponentide (kohvi ja kuum vesi) suhe jääks mingi komponendi koguse muutmisel retseptis samaks.

- Keerake pöördlüliti suvandile „TÄISKOGUS“ (TOTAL AMOUNT). Seejärel vajutage pöördlüliti.
- Keerake pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele. ☑ Tehtud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlüliti.

**i** Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.

**Temperatuuri valimine** (juhul kui „TEMPERatuur“ (TEMPERATURE, jaotis 3.4) on menüüst „SÄTTED“ (SETTINGS) seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED“ (INDIVIDUAL).

- Keerake pöördlüliti suvandile „TEMPERatuur“. Seejärel vajutage pöördlüliti.
- Keerake pöördlüliti soovitud temperatuuri sättele (NORMAALNE“ (NORMAL), „KÕRGE“ (HIGH), „MAKSIMAALNE“ MAXIMUM). ☑ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlüliti.
- Mistahes taseme menüüst väljumiseks keerake pöördlüliti suvandile „VÄLJU“ (EXIT). Seejärel vajutage pöördlüliti.
- Korrake toimingut, kuni olete peamenüüsse naasnud.

**i** Teadmiseks! Kui teatud ajavahemiku jooksul pole sätteid muudetud, naaseb masin automaatselt peamenüüsse tagasi.

## 4.5. Kasutajate maitse-eelistustega kohandatud „Minu kohv“

Selle masinaga saate erinevaid kohvijooke täielikult seadistada vastavalt kuni viie inimese maitseelistustele (ainult mudelid 670 ja 680).

Tehasest tarnimisel on režiimi „MINU KOHV“ programmeeritud ainult üks standardsete sätetega ilma piimata jook: tavaline kangus, maitseprofiil 2, kogus 120 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo ll 120ml“.

Standardseid sätteid saate muuta käsitsi järgmisel viisil.

- Valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlüliti.
- Keerake pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage pöördlüliti.
- Keerake pöördlüliti suvandile „MINU KOHV“ (MY COFFEE). Seejärel vajutage pöördlüliti.

Nüüd võite muuta olemasolevat retsepti või luua uue.

### 4.5.1. Retsepti redigeerimine

- Keerake pöördlüliti suvandile „MUUDA“ (EDIT). Seejärel vajutage pöördlüliti.
- Keerake pöördlüliti retseptile, mida soovite redigeerida (mudel 660: ainult üks retsept). Tehases on vaikimisi salvestatud „MINU KOHV“ (MY COFFEE) jaoks ainult üks retsept. Vajutage pöördlüliti.

Sätteid saate menüüst „MUUDA RETSEPT“ (CHANGE RECIPE) muuta jaotises 4.2. kuni 4.4. kirjeldatud viisil.

Lisaks sellele saate suvandist „VALI JOOK“ (SELECT BEVERAGE) muuta nii valitud jooki kui ka selle retsepti. Selleks jätkake nagu kirjeldati jaotistes 4.2 kuni 4.4.

## 4. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE

Suvandist „MUUDA NIMI” (CHANGE NAME) saate igale retseptile nime panna (nt nimetada mingi jook ühe pereliikme nimega).

- Keerake pöördlüliti soovitud tähele või sümbolile.
- Valitud tähe või sümboli sisestamiseks vajutage pöördlülitit.
- Korrake seda toimingut, kuni olete retsepti nime täielikult sisestanud.
- Mingi retsepti tähistamiseks ikooniga keerake pöördlüliti suvandile „VALI IKOON” (SELECT ICON) (alumise rea lõpust kolmas üksus). Vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti soovitud ikoonile. Vajutage pöördlülitit.
- Kui soovite lõpetada ja kinnitada sisestatud kirje, keerake pöördlüliti suvandile „KINNITA NIMI” (CONFIRM NAME) (alumise rea eelviimane sümbol). Vajutage pöördlülitit.

Suvandiga „EEMALDA” (REMOVE), kustutatakse valitud retsept.

Menüütasemelt väljumiseks keerake pöördlüliti suvandile „VÄLJU” (EXIT) (alumise rea viimane sümbol).

### 4.5.2. Uue retsepti lisamine (ainult mudel 670 ja 680)

- Keerake pöördlüliti suvandile „LISA” (ADD). Vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti peamenüüs soovitud joogi suvandile. Vajutage pöördlülitit.
- Masin kuvab põhimenüüs valitud joogi sätteid.

Järgides jaotistes 4.2. kuni 4.5. kirjeldatud juhiseid, saate muuta retsepti koostist ja omistada retseptile uue nime (nt mõne pereliikme nime), nagu kirjeldati jaotistes 4.5.1.

## 4.6. Jahvatusastme seadistamine

**!** **Hoiatus! Jahvatusastet saate muuta ainult siis, kui veski mootor töötab.**

Jahvatusastet saate muuta sõltuvalt kohviubade röstimisest. Soovitame veski seadistada keskmisele jahvatusastmele.

Jahvatusastme muutmiseks toimige järgmiselt.

- Avage korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (jn 1/L). Lukustuse avamiseks tõmmake käepidet kergelt enda poole ja eemaldage hooldusluuk aeglaselt korpuse küljest.

Jahvatusastme juhtseadis asub paremal pool ülaosas (jn 9).

- Asetage tass seadistatava kõrgusega tila alla.
- Keerake pöördlüliti peamenüü suvandile „ESPRESSO”.
- Espresso valmistamiseks vajutage pöördlülitit.
- Muutke jahvatamise ajal juhtseadisega jahvatusastet (jn 9).

Lükates juhtseadist vasakule, jahvatatakse oad peenemaks, paremale nihutades jäetakse jämedamaks. Rakendatakse järgmist reeglit:

- heledama rösti korral tuleks jahvatada peenemaks (juhtseadist lükata vasakule),
- tumedama rösti korral tuleks jätta jämedamaks (juhtseadist lükata paremale).



**Näpunäide!** Leidke testimisega säte, mis sobib kõige enam teie maitseelistustega.

→ Sulgege hooldusluuk uuesti. Selleks sobitage hooldusluugi tagaosasakid ettevaatlikult vastavatesse pesadesse. Seejärel lükake hooldusluuk klõpsatusega oma kohale.

## 4.7. Pulberkohvi (nt kofeiinivaba) valmistamine

→ Avage jahvatatud kohvi kambri kaas (jn 13).

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „LISA KOHVIPULBER“ (FILL IN COFFEE POWDER) ja „SULGE JAHVATATUD KOHVI KAMBER“ (CLOSE GROUND COFFEE CHAMBER).

→ Kallake kambrisse üks mõõtlusikatäis pulberkohvi ja sulgege uuesti kaas. Ekraanile kuvatakse „KOHVIPULBER VALMIS“ (COFFEE POWDER IS READY).

→ Asetage tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).

→ Keerake pöördlüli peamenüüs soovitud joogile.

→ Valitud joogi valmistamiseks vajutage pöördlülitit.



**Teadmiseks!** Kui olete joogi valmistamise juhuslikult või liiga vara käivitanud, siis saate joogi kogust ml muuta valmistamise ajal.

→ Keerake pöördlüli vajalikule suvandile, kui „ml“ väli vilgub ekraanil.

→ Kui soovite joogi valmistamise tühistada, vajutage uuesti pöördlülitit.



**Teadmiseks!** Kui olete jahvatatud kohvi kambri juhuslikult avanud, või kui te pole pärast kohvi lisamist kambrisse vajutanud kinnituseks pöördlülitit, hakkab masin umbes 1 minuti pärast kaane sulgemist automaatselt väljundava (jn 1/E) kaudu loputusükslikit sooritama ja seejärel on uuesti kasutusvalmis.



**Hoiatus!** Jahvatatud kohvi salv ei ole hoiustamiskoht. Järelikult, ärge kunagi kallake kambrisse rohkem kui üks ports kohvi, seejuures kasutage värsketest ubadest tehtud või vaakumpakendist võetud kohvipulbrit. Kasutada ei tohi vees lahustuvat kohvipulbrit.

## 5. Puhastamine ja hooldamine

Kohvimasin NIVONA kuvab vajaduse korral puhastamise ja hooldamise taotluse ekraanile (nt „PALUN LOPUTA PIIMAVAHUSTIT“ (PLEASE RINSE THE MILK FROTHER)).

→ Pärast sarnase taotluse kuvamist keerake pöördlüli peamenüü „Tõstetud nimetissõrmega käe sümbolile“.

→ Seejärel vajutage pöördlülitit.

Masin hakkab sooritama ettenähtud puhastus- või hooldustükslik, kusjuures nõutud toimingute taotlused kuvatakse ekraanile.

→ Järgige ekraanile kuvatud juhiseid. Kahtluse korral leiate täiendavaid selgitusi jaotistest 5.1. kuni 5.9.

## 5.1. Vahusti loputamine

**!** Hoiatus! Toimivat programmi ei tohi katkestada.

Piimavahusti peaksite loputama pärast mistahes liiki piimajoogi valmistamist, kindlasti aga siis, kui masina seda taotleb teate ekraanile kuvamisega. Sellisel juhul toimige järgmiselt.

- Keerake pöördlüli suvandile „HOOLDUS“ (CARE). Vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüli suvandile „LOPUTA PIIMAVAHUSTI“ (RINSE MILK FROTHER). Vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „VOOLIK PIIMAVAHUSTI JA TILGAALUSE KÜLGE“ (TUBE ON MILK FROTHER AND IN DRIP PAN).

- Ühendage komplektisolev voolik ühe otsaga piimavahusti külge.
- Sisestage vooliku teine ots tilgaaluse parempoolse tagumise osa liitmiku külge (jn 7).
- Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti otsiku alla.
- Seejärel vajutage pöördlülitit. Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).
- Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.

Sel juhul kuvatakse ekraanile „KEERA PIIMAVAHUSTI LOPUTUSSÄTTELE“ (TURN MILK FROTHER TO RINSE SETTING).

- Keerake piimavahusti kraan horisontaalasendisse.
- Seejärel vajutage pöördlülitit.

**i** Teadmiseks! Kui soovite loputusprogrammi tühistada, vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse PIIMAVAHUSTIT LOPUTATAKSE. ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT“ (MILK FROTHER IS RINSING, DO NOT REMOVE THE TUBE). Seade hakkab loputama. Pärast tsükli lõpetamist kuvatakse ekraanile kirje „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

- Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.

Ekraanile kuvatakse KEERA PIIMAVAHUSTI PIIMASÄTTELE“ (TURN MILK FROTHER TO MILK SETTING).

- Keerake piimavahusti kraan vertikaalasendisse.

Seade hakkab kuumenema ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

## 5.2. Süsteemi loputamine

Aeg-ajalt peaksite süsteemi loputama. Selleks toimige järgmiselt.

- Keerake pöördlüli suvandile „HOOLDUS“ (CARE). Vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlülitit suvandile „LOPUTA SÜSTEEMI“ (RINSE SYSTEM). Vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING).

Kohe pärast süsteemi loputamise lõppu hakatakse seadet kuumendama ja pärast seda on masin uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.



## 5.3. Piimavahusti puhastamine

**!** Hoiatus! Toimivat programmi ei tohi katkestada.

**i** Teadmiseks! Kui piimavahustit on vaja puhastada, kuvatakse ekraanile „PUHASTA PIIMAVAHUSTIT“ (PLEASE CLEAN MILK FROTHER).

Selleks toimige järgmiselt.

- Keerake pöördlüliti suvandile „HOOLDUS“ (CARE). Vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „PUHASTA PIIMAVAHUSTIT“ (CLEAN MILK FROTHER). Vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „TÜHJENDAGE NÕUD“ (EMPTY BOWLS) ja „TÄIDA VEEPAAK“ (FILL UP WATER TANK).

- Eemaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.
- Vajadusel täitke veepaaki puhta veega, pange veepaak tagasi, seejärel tilgaalus ja kohvipuru salv tagasi.

Ekraanile kuvatakse „VOOLIK PIIMAVAHUSTI KÜLGE JA PUHASTUSAINE NÕU SISSE“ (TUBE ON MILK FROTHER AND IN CLEANING AGENT).

- Ühendage komplektisolev voolik ühe otsaga piimavahusti külge (jn 10).
- Kallake nõusse puhastusainet (saadaval valikulise lisana, vt jaotist 8) ja vett, kokku vähemalt 0,3 l. Aine soovitatava koguse segus leiata puhastusaine pakendil oleva tootja juhistest.
- Sisestage vooliku teine ots puhastusaine nõusse.
- Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti otsiku alla.

**i** Teadmiseks! Veenduge et piimavahusti kraan oleks otse ülespoole suunatud.

- Seejärel vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „ALUSTA PUHASTAMIST“ (START CLEANING) JA „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).

- Avage auru või kuuma vee klapp (pöördnupp) seda päripäeva keerates.

Seade alustab puhastamist. Ekraanile kuvatakse: „PIIMAVAHUSTIT PUHASTATAKSE. ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT“ (MILK FROTHER IS CLEANING, DO NOT REMOVE TUBE).

- Pärast taotluse ekraanile kuvamist keerake auru või kuuma vee pöördnupp vastupäeva tõkiseni.

Mõne aja pärast kuvatakse ekraanile „VOOLIK PIIMAVAHUSTI JA TILGAAALUSE KÜLGE“ (HOSE ON MILK FROTHER AND IN DRIP PAN).

- Ühendage komplektisoleva vooliku üks ots piimavahusti külge (jn 10).
- Sisestage vooliku teine ots tilgaaluse parempoolse tagumise osa liitmiku külge (jn 7).
- Seejärel vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).

- Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.

Ekraanile kuvatakse PIIMAVAHUSTIT LOPUTATAKSE. ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT“ (MILK FROTHER IS RINSING, DO NOT REMOVE TUBE).

Pärast seda kuvatakse ekraanile „KEERA PIIMAVAHUSTI LOPUTUSSÄTTELE“ (TURN MILK FROTHER TO RINSE SETTING).

- Keerake piimavahusti kraan horisontaalasendisse.

## 5. PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

→ Seejärel vajutage pöördlülilit.

Niipea, kui puhastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanile teade „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

→ Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.

Ekraanile kuvatakse KEERA PIIMAVAHUSTI PIIMASÄTTELE“ (TURN MILK FROTHER TO MILK SETTING).

→ Keerake piimavahusti kraan vertikaalasendisse piimasättele.

→ Seejärel vajutage pöördlülilit.

Ekraanile kuvatakse „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS).

→ Eemaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage ja pange need tagasi.

Seade hakkab kuumenema ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü. 5.4. Süsteemi puhastamine

**i** Teadmiseks! Kui masinat on vaja puhastada, kuvatakse ekraanile „PUHASTA SÜSTEEM“ (PLEASE CLEAN SYSTEM). Samal ajal saate jooke valmistada. Soovitame siiski programmi sooritada nii ruttu kui võimalik, et mitte muuta garantiid kehtetuks.

**!** Hoiatus! Toimivat programmi ei tohi katkestada. Puhastusaine tablett lisage ainult siis, kui masin seda nõuab.

→ Keerake pöördlüliti suvandile „HOOLDUS“ (CARE). Vajutage pöördlülilit.

→ Keerake pöördlülilit suvandile „PUHASTA SÜSTEEMI“ (CLEAN SYSTEM). Vajutage pöördlülilit.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „TÜHJENDAGE NÕUD“ (EMPTY BOWLS) ja „TÄIDA VEEPAAK“ (FILL UP WATER TANK).

→ Vajadusel täitke veepaak värskes veega ja pange paak oma kohale tagasi.

→ Seejärel eemaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage ja pange need tagasi.

Seadet loputatakse kaks korda. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE, PALUN OOTA“ (SYSTEM RINSING PLEASE WAIT).

Ekraanile kuvatakse „PUHASTUSTABLETT JAHVATATUD KOHVI KAMBRISSE“ (CLEANING TABLET INTO GROUND COFFEE CHAMBER).

→ Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) väljundtila alla (jn 1/E).

→ Avage jahvatatud kohvi kambri kaas (jn 13).

→ Sisestage puhastustablett jahvatatud kohvi kambri ja sulgege kaas.

Ekraanile kuvatakse „ALUSTA PUHASTUST“ (START CLEANING).

→ Seejärel vajutage pöördlülilit.

Masin alustab puhastamist. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI PUHASTUS“ (SYSTEM CLEANING).

Puhastamist alustatakse automaatselt ja see kestab umbes 10 minutit.

**i** Teadmiseks! Palun järgige juhiseid, kui neid peaks puhastamise ajal ekraanile kuvatama. Pärast seda jätkab masin automaatselt puhastamist.

Niipea, kui puhastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanile teade „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS).

- Tühjendage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast puhastamist tagasi.
- Täitke veepaak värsket veega, kui nõutakse.

**i** **Teadmiseks! Kui puhastamistsükli katkestatakse, kuvatakse ekraanile „PALUN LOPUTA“ (PLEASE RINSE).**

- Seejärel vajutage pöördlülilit.

Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE, PALUN OOTA“ (SYSTEM RINSING PLEASE WAIT).

Niipea, kui puhastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanile teade „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS).

- Tühjendage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast puhastamist tagasi.
- Kui nõutakse, täitke veepaak värsket veega.

Seade hakkab kuumenema ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

## 5.5. Katlakivi eemaldamine süsteemist

Kui masinast on vaja katlakivi eemaldada, kuvatakse ekraanile „EEMALDA SÜSTEEMIST KATLAKIVI“ (PLEASE DESCALE SYSTEM).

Muidugi võite katlakivieemaldamise programmi käivitada mis tahes ajal.

**!** **Hoiatus! Palun järgige katlakivi eemaldamisel täpselt ettenähtud toimingute järjestust. Kui masin kuvab teate katlakivi eemaldamise vajaduse kohta, saate teate kuvamise ajal kohvijooke valmistada. Soovitame siiski alustada katlakivi eemaldamist niipea kui võimalik. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.**

**!** **Hoiatus! Toimivat katlakivi eemaldamise programmi ei tohi katkestada. Kunagi ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks äädikat ega muid äädikapõhiseid vahendeid. Kasutage standardseid tooteid, mida soovitatakse kasutada kohviautomaatides.**

**!** **Hoiatus! Enne katlakivieemaldamise programmi käivitamist eemaldage veepaagist filter.**

- Keerake pöördlüliti suvandile „HOOLDUS“ (CARE). Vajutage pöördlülilit.
- Keerake pöördlüliti suvandile „EEMALDA KATLAKIVI“ (DESCALE SYSTEM). Vajutage pöördlülilit.

Ekraanile kuvatakse „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS).

- Eemaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.
- Paigaldage uuesti tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „EEMALDA VEEPAAK“ (REMOVE WATER TANK) ja „EEMALDA FILTER“ (REMOVE FILTER).

- Tühjendage veepaak (jn 1/F ja 2) ja keerake filter filtri paigaldamise tööriistaga (möötelusika teise otsaga, jn 4) veepaagist välja. Eemaldage filter.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „TÄIDA VEEPAAK KUNI 0,5 L MÄRGISENI“ (FILL WATER TANK TO 0.5 L MARK) ja „LISA KATLAKIVIEEMALDIT JA LISA VETT PAAKI“ (INSERT DESCALER AND ADD TANK).

- Eemaldage filter. Täitke veepaak kuni 0,5 l märgiseni värsket veega ja sisestage veepaak uuesti masinasse.

# 5. PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

**⚠ Hoiatus! Esmalt lisage ettenähtud kogus vett kuni 0,5 l määrgiseni, alles siis lisage katlakivieemaldit. Ärge kunagi toimige vastupidiselt! Järgige selle pakendil olevaid juhiseid.**

→ Alles nüüd lisage katlakivieemaldit.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „ALUSTA KATLAK. EEMALD.“ (START DESCALING) JA „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).

→ Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/P).

**i Teadmiseks! Veenduge et piimavahusti kraan oleks otse horisontaalasendis loputussätel.**

→ Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tükiseni.

Seade alustab katlakivi eemaldamist. Ekraanile kuvatakse „KATLAKIVI EEMALD. SÜSTEEMIST“ (SYSTEM IS DESCALING). Katlakivi eemaldamine toimub automaatselt. Katlakivieemaldit lastakse läbi piimavahusti teatud vahemike tagant.

Niipea, kui piimavahustist on katlakivi eemaldatud, kuvatakse ekraanile teade „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

→ Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/P).

→ Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tükiseni.

Seade alustab katlakivi eemaldamist süsteemist. Ekraanile kuvatakse „KATLAKIVI EEMALD. SÜSTEEMIST“ (SYSTEM IS DESCALING). Katlakivi eemaldamine toimub automaatselt. Katlakivieemaldit lastakse läbi süsteemi torustiku teatud vahemike tagant.

Katlakivieemaldamine on lõpetatud, kui ekraanile kuvatakse vaheldumisi „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS), „TÄIDA VEPEAAK“ (FILL WATER TANK) JA „SISESTA FILTER“ (INSERT FILTER).

→ Eemaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.

→ Paigaldage uuesti tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv.

→ Võtke veepaak seadmest välja. Loputage veepaaki hoolikalt puhta veega.

→ Vajadusel sisestage veepaaki uuesti filter.

→ Täitke veepaak värske veega ja pange seadmesse tagasi.

→ Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/P).

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „LOPUTA“ (PLEASE RINSE) JA „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).

→ Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tükiseni.

Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING). Alustatakse loputamist, mis hakkab toimuma automaatselt. Pärast loputamistsükli lõpetamist kuvatakse ekraanile kirje „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

→ Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/P).

→ Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tükiseni.

Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING). Alustatakse loputamist, mis hakkab toimuma automaatselt.

**i** Teadmiseks! Kui katlakivi eemaldamist katkestatakse, kuvatakse ekraanile vaheldumisi „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS) JA „VAHETA VESI“ (CHANGE WATER).

- Tühjendage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast puhastamist tagasi.
- Täitke veepaak värske veega ja pange seadmesse tagasi.
- Vajadusel sisestage veepaaki uuesti filter.

Seade hakkab kuumenema ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

**!** Hoiatus! Et olla täiesti kindel katlakivijääkide eemaldamises, pühkige viimase sammuna korpust niiske lapiga.

## 5.6. Korrapärane käsitsipuhastamine

**i** Teadmiseks! Palun järgige alltoodud puhastamisjuhiseid. Seda sellepärast, et toidu käsitlemisel on vaja absoluutset puhtust.

**!** Hoiatus! Seadet ei tohi kasta vette! Ärge kasutage puhastamiseks küürimisaineid.

- Puhastage masina korpust seest ja väljast pehme, niiske lapiga (ilma igasuguste puhastusaineteta).
- Tühjendage tilgaalus (jn 1/N) ja kohvipuru salv (jn 1/O) hiljemalt, kui ekraanile kuvatakse vastavasisuline teade. (Masin peab olema sisse lülitatud. Ainult siis tuvastab masin, et tühjendasite nõud).

**i** Teadmiseks! Kasutage tilgaaluste (jn 1/N) puhastamiseks aeg-ajalt seebivett.

- Veepaaki peaksite loputama ja täitma värske külma veega iga päev.

**i** Teadmiseks! Kuivanud piima jääke on raske eemaldada.

- Järelilikult puhastage piimavahustit, voolikut ja väljundava korrapäraselt.

**i** Teadmiseks! Aeg-ajalt (ideaalne, kui pärast pikemat vahet jookide valmistamises, kuid veelgi parem kui korrapäraselt!) peate piimavahusti üksikuteks osadeks lahti võtma (jn 1/R) ja optimaalse hügieeni tagamiseks puhastama puhta vee all.

- Tõmmake piimavahustit allapoole (jn 10/11), eemaldage see ja võtke üksikuteks osadeks (jn 1/R) lahti.
- Puhastage üksikuid osi (jn 1/R) hoolikalt ja pange piimavahusti uuesti kokku.
- Lükake kokkupandud piimavahusti aurupihusti otsikule kuni tõkiseni (jn 10/11).

**i** Teadmiseks! Masin on varustatud tagumiste rullikutega (jn 1/Q) (ainult mudelid 670 ja 680). Need võimaldavad masinat tasasel pinnal liigutada. Sellisel viisil saate puhastada ka seadme alla jäävat pinda.

## 5.7. Keedukambri puhastamine

**!** Hoiatus! Eemaldage kohvikeedukamber ainult siis, kui seade on välja lülitatud.

**!** Hoiatus! Keedukambrit peate puhastama pärast igat puhastustsükli, kuid vähemalt kord kuus. Nõude eiramisel kaotab garantii kehtivuse.

Vajaduse korral peate keedukambri välja võtma ja jooksva vee all puhastama. Mingil juhul ärge kasutage puhastusaineid, vaid ainult puhast, külma vett. Hügieeni tagamiseks soovitame keedukamber välja võtta nt pärast puhastusprogrammi sooritamist (vt jaotist 5.4.) ja seda hoolikalt puhastada.

- Avage korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (jn 1/L). Lukustuse avamiseks tõmmake käepidet kergelt enda poole ja eemaldage hooldusluuk aeglaselt korpuse küljest.
- Avage tõmbekamber lukustusest, lükake punast riivi ülespoole ja keerake käepide täies ulatuses vasakule, kuni see klõpsuga peatub (jn 12).
- Seejärel võtke keedukamber ettevaatlikult käepidemest kinni hoides välja.
- Puhastage keedukamber voolava vee all ja laske sel kuivada.
- Sisestage tõmbekamber ettevaatlikult tagasi, lukustamiseks keerake punast riivi allapoole ja keerake käepide täies ulatuses paremale, kuni see klõpsuga peatub.
- Sulgege hooldusluuk uuesti. Selleks sobitage hooldusluugi tagaosa sakid ettevaatlikult vastavatesse pesadesse. Seejärel lükake hooldusluuk (jn 1/L) klõpsatusega oma kohale.

## 5.8. Filtri vahetamine

Pärast süsteemi torustikust umbes 50 l vee läbivoolamist on filtri toime ammendunud ja tuleb asendada. Ekraanile kuvatakse „VAHETA FILTER“ (CHANGE FILTER).

Sel ajal saate jooke valmistada. Soovitame siiski filter alati kohe ära vahetada.

- Keerake pöördlülitit suvandile „SÄTTED“ (SETTINGS). Vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlülitit suvandile „FILTER“. Vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlülitit suvandile „VAHETADA FILTER?“ JAH“ (INSERT FILTER? YES), nii tuvastab masin et filter on sisestatud.
- Tühjendage veepaak (jn 1/F ja 2) ja keerake filter filtri paigaldamise tööriistaga (möötelusika teise otsaga, jn 4) veepaagist välja.
- Kasutusest kõrvaldamiseks visake vana filter majapidamisjäätide hulka.
- Seejärel vajutage pöördlülitit.

Kui filter on juba sisse pandud, kuvatakse ekraanile „LISA FILTER“ (INSERT FILTER) või „FILTER SEES?“ (FILTER INSERTED?).

- Keerake uus filter filtri paigaldamise tööriistaga (möötelusika teise otsaga, jn 4) hoolikalt veepaaki.

**!** Hoiatus! Ärge keerake üle ega painutage filtrit.

- Täitke paak puhta veega, seejärel pange seadmesse tagasi.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „VAHETA FILTER / AVA KLAPP“ (CHANGE FILTER/OPEN VENT).

- Pange piimavahusti alla (jn 1/P) piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) ja keerake auru või kuuma vee klapp päripäeva kuni tõkiseni.

Filtrit hakatakse nüüd loputama. Ekraanile kuvatakse „FILTRIT LOPUTATAKSE“ (FILTER RINSING).

→ Oodake natuke, kuni piimavahustist enam vett välja ei voola.

Ekraanile kuvatakse „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

→ Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tükiseni.

Süsteemi hakatakse kuumutama. Seade on nüüd kasutamiskvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

**!** **Hoiatus! Vähesse vee tarbe korral võite filtrit vahetada hiljemalt kahe kuu tagant. Ekraanile ei kuvata mingit teadet. Filtri kasseti pea on varustatud pöörleva kettaga, millega saate seadistada filtri paigaldamiskuupäeva (kuu näidik).**

## 5.9. Masina hooldus seisund

Masin kuvab ekraanile, kui puhastamine või katlakivi eemaldamine on hädavajalik.

→ Keerake pöördlüliti suvandile „HOOLDUS“ (CARE). Vajutage pöördlülitit.

→ Keerake pöördlüliti suvandile „STATISTIKA“ (STATISTICS). Vajutage pöördlülitit.

Ekraani alumisele reale kuvatakse järgmised teated.

- „SÜSTEEMI PUHASTUS“ (CLEANING SYSTEM)
- „PIIMAVAHUSTI PUHASTUS“ (CLEANING MILK FROTHER)
- „EEMALDA KATLAKIVI“ (DESCALE)
- „VAHETA FILTER“ (FILTER CHANGE)

Masin kuvab ekraanile edenemisriba, kui puhastamine või katlakivi eemaldamine on hädavajalik. Mida paremale on edenemisriba näit liikunud, seda hädavajalikum on puhastamine või katlakivi eemaldamine.

→ „HOOLDUSSEISUNDI“ (MAINTENANCE STATUS) menüüst väljumiseks vajutage pöördlülitit.

**!** **Hoiatus! Puhastage masinat või eemaldage katlakivi korrapäraselt, kuid hiljemalt siis, kui vastav teade kuvatakse ekraanile. Nõude eiramisel kaotab garantii kehtivuse.**

## 6. Süsteemi teated

Teade	Täendus	Lahendus
Täida süsteem (Fill system)	Täitke torustik veega Võimalik, et filter on rikkis	→ Vajutage pöördlülitit → Eemaldage filter või asendage
Täida veega (Fill with water)	Veepaak on tühi Veepaak pole sisestatud või on vääralt sisestatud	→ Täitke veepaak → Paigaldage veepaak õigesti (vt 2.3.)
Lisa ube (Refill beans)	Kohvioad on otsas Kohvioad on nõus üksteise külge kleepunud	→ Täitke nõu ubadega (vt jaotist 2.3.) → Segage ube lusikaga → Puhastage ubade nõu riidelapiga
<p><b>Teadmiseks! Ekraanile kuvatud teade „LISA UBE“ (REFILL BEANS) lülitatakse välja pärast uue kohvijooגי valmistamist.</b></p>		
Tühjenda nõud (Empty bowls)	Tilgaalus ja/või kasutatud kohvipuru salv on täis	→ Tühjendage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv.
Nõud puuduvad (Bowls are missing)	Tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv puuduvad või vääralt sisestatud	→ Paigaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv.
Puhastamine vajalik (Cleaning necessary)	Vajalik on süsteem puhastada.	→ Puhastage süsteem (vt 5.4.)
Eemalda katlakivi (Descaling necessary)	Süsteemist on vaja eemaldada katlakivi	→ Eemaldage süsteemist katlakivi (vt 5.5.)
Asenda filter (Change filter)	Filteri toime on ammendunud	→ Asendage filter (vt 5.8.)
Eemalda tõmbamiskamber (Remove brewing unit)	Keedukamber on vääralt sisestatud	→ Sisestage ja lukustage keedukamber õigesti asendisse (vt 5.7.)



## 7. Probleemide iseseisev lahendamine

Probleem	Tähendus	Lahendus
Kuuma vett või auru ei väljutata	Piimavahusti (jn 11) on ummistunud Võimalik, et süsteem on katlakiviga täitunud	→ Puhastage piimavahusti hoolikalt ja võtke koost täielikult lahti (jn 1/R ja 11) → Eemaldage katlakivi suurema koguse katlakivieemaldiga (jaotis 5.5.)
Pole piisavalt piimavahtu või vaht on vedel	Piim ei vasta nõuetele Piimavahusti (jn 11) on ummistunud Võimalik, et süsteem on katlakiviga täitunud	→ Kasutage külma piima → Puhastage piimavahusti hoolikalt ja võtke koost täielikult lahti (jn 1/R ja 11) → Eemaldage katlakivi suurema koguse katlakivieemaldiga (jaotis 5.5.)
Kohv ainult tilgub välja	Jahvatusaste on liiga peen Kohvipulber on liiga peenikeseks jahvatatud Võimalik, et süsteem on katlakiviga täitunud	→ Seadistage jahvatusaste jämedamaks (jaotis 4.6.) → Kasutage jämedamat kohvipulbrit → Eemaldage katlakivi suurema koguse katlakivieemaldiga (jaotis 5.5.)
Kohvil ei ole vahtu	Kasutatud on sobimatut tüüpi kohvi Oad pole värskelt röstitud	→ Muutke kohvi tüüpi → Kasutage värsked kohviube
Veski teeb tugevat müra	Jahvatusaste ei vasta kohviubadele Veskisse on sattunud võõrkehad nt kivikesed	→ Optimeerige jahvatusaste → Helistage tootetoe kõnekeskusesse, pulberkohvi saate ikkagi valmistada
Ekraanile kuvatakse „Rikete ja tootetoe telefon“	Helistage tootetoe kõnekeskusesse	→ Lülitage masin korraks välja ja uuesti sisse. Juhul kui kuvatakse uuesti rikketeade, helistage tootetoe kõnekeskusesse telefonil 0911-25266390

Kui ei suuda ise riket või talitlushäiret või veateadet kõrvaldada, siis helistage tingimata tootetoe kõnekeskusesse: 0911-25266390.

Kui süsteem tuvastab mingi rikke, kuvatakse ekraanile veateade.

**!** **Hoiatus!** Kirjutage veateate sisu paberile. Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Seejärel helistage kõnekeskusesse telefonil 0911-25266390. Nimetage oma mudeli nimi, seerianumber (vt tüübisilti jn 1/5) a veateate number. Tootetugi arutab teiega võimalikke lahendusi probleemile.

## 8. Tagavaraosad/tarvikud

### Värske vee filter NIRF 700

Võite osta uue värske vee filtri jaemüügist või meie klienditeenindusest.

### Puhastusaine tabletid NIRT 701

Võite osta uusi puhastusaine tablette jaemüügist või meie klienditeenindusest.

### Katlakivieemaldi NIRK 703

Võite osta uue katlakivieemaldi jaemüügist või meie klienditeenindusest.

### Spetsiaalne puhastusaine piimajääkide kõrvaldamiseks NICC 705:

Võite osta spetsiaalset piimajääkide puhastusainet jaemüügist või meie klienditeenindusest.

### Piimajahuti NICT 500

Tippkvaliteediga roostevabast terasest piimajahuti hoiab piima pikema aja jooksul jahedana ja tagab parima vahukvaliteedi.

### Piimanõu NIMC 1000

Piimanõu on tehtud läbipaistvast plastist ja võimaldab ühe pilguga piimataset hinnata.

### Piimavoolik NIMC 330

Kolm „OneTouch” piimavahusti varuvoolikut kõikidele NIVONA mudelitele.

### NIVONA NICO 100 jahuti

Oma pingevalikuga minimõõtmes külmik. Võimaldab jahutada ühe liitri poepakendis piima.

## 9. Klienditeenindus, garantii, keskkonnakaitse

### Klienditeenindus

NIVONA toodete valmistamisel on rakendatud kõige rangemaid kvaliteedistandardeid. Kuid kui masina kasutamisel tekib siiski probleeme, palun kirjutage meile. Ainult teie abiga on meil võimalik toodete kvaliteeti parandada ja arendada neid nii, et need rahuldaks täielikult teie nõudmisi

### Masina tühjendamine veest

Kui peate masina rikke korral meile saatma, palun tühjendage eelnevalt veest nagu allpool kirjeldatud.

- Lülitage masin sisse-välja lülitiga sisse (jn 1/H).
- Järgige ekraanile kuvatud juhiseid.
- Keerake pöördlülitit peamenüüs suvandile „HOOLDUS” (CARE). Vajutage pöördlülitit.
- Keerake pöördlülitit suvandile „SÜSTEEMI TÜHJENDUS” (EVAPORATE SYSTEM). Vajutage pöördlülitit.

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „EEMALDA VEEPAAK” (REMOVE WATER TANK) ja „EEMALDA NÕUD” (REMOVE BOWLS).

- Võtke veepaak seadmest välja (jn 2).
- Tühjendage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast puhastamist tagasi.

Ekraanile kuvatakse „VOOLIK PIIMAVAHUSTI JA TILGAALUSE KÜLGE“ (TUBE ON MILK FROTHER AND IN DRIP PAN).

- Ühendage komplektisoleva vooliku üks ots piimavahusti külge (jn 10).
- Sisestage vooliku teine ots tilgaaluse parempoolse tagumise osa liitmiku külge (jn 7).
- Asetage piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/E).

Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).

- Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.

Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI TÜHJENDAMINE, ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT“ (EVAPORATING DO NOT REMOVE TUBE).

Masinat hakatakse nüüd veest tühjendada.

Ekraanile kuvatakse „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).

- Keerake auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.

Seejärel lülitatakse masin välja ja on tarnimisvalmis.

**i** Teadmiseks! Pakkige masin tarnimiseks väga hoolikalt, kõige sobivam oleks kui originaalpakendisse. Me ei vastuta transportimise ajal tekkivate kahjustuste eest.

## Garantii, klienditeeninduse tingimused

Palun lugege komplektisolevalt teabelehelte garantii- ja klienditeeninduse tingimused läbi.

## Visake kasutuskõlbatud filtrikassetid majapidamisjätmete hulka.

## Masina ja pakendi kasutusest kõrvaldamine

Palun hoidke masina pakend alles. Juhul kui peate masina klienditeenindusse saatma, siis kaitseb originaalpakend masinat kahjustuste eest.

Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad sageli väärtuslikke, kui samas keskkonda kahjustavaid materjale ja seega ei peaks neid kasutusest kõrvaldama tavaliste majapidamisjätmete hulka. Need võivad käitlemisel või olmejätmete hulgas tekitada kahjustusi inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Seetõttu ärge kunagi visake rikkis masinat majapidamisjätmete hulka, vaid viige kohalik võimuorgan soovitatud jäätmejaama.

Lisateavet saate kohalike võimuorganite käest, jäätmetöötlejalt või müügiesindajalt, kelle käest masina ostsite.

## 10. Tehnilised andmed

<b>Pinge:</b>	220–240 V, vahelduvvool, 50/60 Hz
<b>Võimsustarve:</b>	1455 W
<b>Võimsustarve ooterežiimis:</b>	1,7 W (Automaatne väljalülitamisfunktsioon on deaktiveeritud ja BT-moodul on edastamis/vastuvõtu režiimis.)
<b>Vastavusmärgised</b>	CE
<b>Pumba surve, statistiline max:</b>	15 baari
<b>Veepaagi mahtuvus:</b>	umbes 2,2 liitrit
<b>Kohviubade nõu mahtuvus:</b>	umbes 250 g
<b>Jahvatatud kohvipuru nõu:</b>	max 11 portsionit
<b>Toitejuhtme pikkus:</b>	umbes 1,1 meetrit
<b>Kaal:</b>	umbes 9 kg
<b>Mõõtmed (L x K x S):</b>	39,5 x 29,6 x 53,6 cm

NIVONA Apparate GmbH, Südwestpark 90 D-90449 Nürnberg [www.nivona.com](http://www.nivona.com)  
Nürnberg  
[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

© Kõik õigused kaitstud  
2017 NIVONA

**Nivona Garantii/ Nivona Warranty***from 01.11.2017*

<b>Mudel/Model</b>	<b>Periood/Period</b>		<b>Garantii alla minevate tsüklite arv/ Provided warranty cycles</b>
520	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
530	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
626	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
646	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
656	24 kuud/months	<i>või/or</i>	8 000
660	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
670	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
680	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
758	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
768	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
788	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
841	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
842	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
859	24 kuud/months	<i>või/or</i>	10 000
1030	24 kuud/months	<i>või/or</i>	14 000
NICO100 (PIIMAJAHUTI)	24 kuud/months		

**Garantii kehtib perioodi vältel või tsüklite arvu täitumisel.****The warranty is valid during the period or when the number of cycles is reached.**