

the Barista Express™ Impress

SES876



Espressomasin

KASUTUSJUHEND

Sage®



Sisukord

- 52 Sage® peab kõige olulisemaks ohutust
- 55 Kirjeldus
- 56 Seadme osad
- 58 Töövalmis seadmine
- 59 Funktsioonid
- 69 Hooldustööd ja puhastamine
- 74 Veaotsing
- 103 Garanti

SAGE® PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST

Sage® töötajad on väga ohuteadlikud. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu eelkõige teie kui meie hinnatud kliendi turvalisusele. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LÄBI KÕIK JUHISED NING HOIDKE NEED EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES

- Enne esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohutult.
- Enne esimest kasutuskorda kontrollige, et seade oleks nõuetekohaselt töövalmis seatud ja kerige seadme toitejuhe täiesti lahti.
- Enne esimest kasutuskorda kontrollige, et vooluvõrgu pinge vastaks seadme all asuval andmeplaadil toodud pingele (220-240 V ~ 50-60 Hz 1560-1850 W). Küsimuste korral võtke ühendust oma kohaliku elektriettevõttega.
- Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on soovitatav paigaldada ohutuslüliti, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.
- Kontrollige toitejuhet, pistikut ja seadet regulaarselt kahjustuste suhtes. Kahjustuste avastamisel lõpetage seadme

kasutamine kohe ja toimetage seade ülevaatamiseks, asendamiseks või remondiks lähimasse volitatud Sage'i teeninduskeskusesse.

- Ärge laske toitejuhtmel üle tööpinna või laua serva rippuda. Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või sõlme minna.
- Ärge puudutage kuumi pindu. Laske seadmel alati jahtuda. Juhul kui seade jääb järelevalveta ja enne seadme puhastamist, teisdaldamist, kokkupanekut või hoiulepanekut lülitage seade alati sisse-välja lülitamise nupust välja ja tõmmake pistik pesast välja.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Ärge teisdaldage töötavat seadet.
- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid teha ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada

ja hooldustöid teha ainult järelevalve all. Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.

- Eemaldage seadme voolupistik kaitsekate ning visake see ära. Lapsed võivad selle suhu panna, alla neelata ja lämbuda.
- Asetage seade stabiilsele, kuumakindlale, ühetasasele, kuivale pinnale, servast eemale. Ärge kasutage seadet kuumusallikate (nagu pliidiplaat, ahi või gaasipliit) peal ega lähedal.
- Ärge kasutage seadet suletud kohas ega köögikapi sees.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid tarvikuid. Tarvikute, mida Sage® ei müü või ei soovita, kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välitingimustes. **Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.**
- Seadme teenindutööd peab tegema selleks volitatud klienditeenindaja.

- Seadme sobimatul kasutamisel või valesti remontimisel kaotab selle garantii kehtivuse.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Olge seadme käsitlemisel ettevaatlik, sest selle metallpinnad muutuvad seadme töötamise ajal kuumaks. Kütteelement püsib mõnda aega kuum ka pärast seadme kasutamist.
- Auruketta keeramisel sisselülitatud asendisse ON tuleb auruitsak asetada üle tilgakoguja ja suunaga inimestest eemale.
- Ärge pange sõrmi tampimisrenni, kui vajutate tampimishooba.
- Ärge avage programmeerimisporti, see on mõeldud vaid teenindustöötajatele.
- Ärge kasutage jahvatusseadist ilma kohviubade anuma kaaneta. Hoidke sõrmed, käed, juuksed, rõivad ja söögiriistad töötava seadme kohviubade anumast eemal.

- Ärge valage veeanumasse kuuma vett.
- Ärge kasutage tühja veeanumaga seadet.
- Pühkige seadme välispinda pehme niiske lapiga ja poleerige pehme kuiva lapiga. Hoidke seade ja selle tarvikud puhtad. Järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.



TÄHELEPANU!

Seadme kahjustamise vältimiseks ärge puhastage seade leeliselistest puhastusvahenditega. Kasutage pehmet lappi ja leebetoimelist pesuvahendit.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.



Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.

MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES HOIDKE NEED JUHISED ALLES



Funktsioonid

TERMOSPIRAALIGA TÄPNE SOOJENDUSSÜSTEEM

Sisseehitatud roostevabast terasest veespiraal veetemperatuuri täpseks kontrollimiseks.

TÄPNE KOONUSEKUJULINE JAHVATUSSEADIS

Täpsed koonusekujulised jahvatusseadised maksimeerivad jahvatatud kohvi pindala ning kohvi maitse jääb täiuslik.

VÄHEM SEGADUST

Portafilter püsib jahvatamise, doseerimise ja tampimise ajal turvaliselt oma kohal, vähendades nii jahvatusjääke tilgakogujas ja tööpinnal.

PID-TEMPERATUURIREGULAATOR

Elektrooniline PID-temperatuuriregulaator võimaldab seadme töötemperatuuri stabiilsemana hoida.

KUUMA VEE VÄLJAVOOLUTILA

Rohke veega („pika“) musta kohvi valmistamiseks ja tasside eelsoojendamiseks.

MANUAALNE MIKROVAHU TEKSTUURIMISE OTSAK

360° pöörlev auruotsak parima võimaliku vahustamisasendi hõlpsaks reguleerimiseks.

SÜSTEEM IMPRESS PUCK™

Lihtsustab jahvatamist, doseerimist ja tampimist. Vähem segadust. Vähem probleeme.

Intelligentne doseerimine kohvipulbri suunamisega keskele

Doseeritav kogus arvutatakse automaatselt välja viimase jahvatamise põhjal ja kohv suunatakse keskele, et saavutada ühtlane doseerimine.

Toetatud tampimine professionaalse lõppviimistlusega

Täpne 10 kg surve professionaalse 7-astmelise professionaalse viimistlusega muljetavaldavaks lõpptulemuseks.

Täpne mõõtmine korrigeerib automaatselt järgmise doosi

Mõõdik näitab, millal on saavutatud õige tase, ning süsteem jätab reguleeringu automaatselt järgmiseks korraks meelde.



Seadme osad



- | | |
|--|---|
| A. 250 g kohviubade anum | K. Filtrinupp - võimalik on valida ühe- ja kahekordse filtrikorvi vahel |
| B. Doseerimisnupp (jahvatuse käivitus) – põleb, kui portafilter on õigesti sisestatud. Kui nupp vilgub, on vaja lisada veel veidi kohvi. | L. Espresso survemõõdik - jälgib survet tõmbamisel |
| C. Tampimisnäidik – vilgub, kui seade on tampimiseks valmis. | M. 2-liitrine eemaldatav veeanum |
| D. Automaatse / manuaalse doseerimise märgutuled | N. 1 ja 2 tassitäie nupud (1 CUP, 2 CUP) |
| E. Toetatud tampimishoob | O. Sisse-välja lülitamise nupp |
| F. Doseerimistaseme näidik | P. Auru / kuuma vee valikuketas |
| G. Manuaalse doseerimise reguleerimise ketas - vajutage, et lülituda automaatse / manuaalse doseerimise režiimi. Keerake, et reguleerida manuaalse doseerimise kogust. | Q. Hooldustööde märgutuli |
| H. Filtri seadis | R. Vee / aur / soojenemise märgutuli |
| I. Eemaldatav tampimiskate | S. Kuuma vee väljavooluava |
| J. Jahvatusraam | T. 54 mm roostevabast terasest portafilter |
| | U. Auruotsak |
| | V. Tilgakoguja |
- Tööriistade hoiualus - seal saate hoida tarvikuid, mida te parajasti ei kasuta. (vt järgmine lehekülg)



Tehniline teave

220–240V ~50–60Hz 1560–1850W



TARVIKUD

- | | |
|---|---|
| <p>A. 54 mm roostevabast terasest portafilter</p> <p>B. Roostevabast terasest piimakruus</p> <p>C. Veefiltri hoidik ja filter</p> <p>D. 1 CUP & 2 CUP ühekordse seinaga filtrikorvid</p> <p>E. 1 CUP & 2 CUP kahekordse seinaga filtrikorvid</p> <p>F. Puhastustabletid</p> | <p>G. Täpse doseerimiskoguse reguleerimise tööriist Razor™</p> <p>H. Mutrivõti</p> <p>I. Auruotsaku puhastustarvik</p> <p>J. Puhastusketas</p> <p>K. Katlakivi eemaldamise pulber</p> <p>L. Puhastuspintsel</p> |
|---|---|



Töövalmis seadmine

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Seadme ettevalmistamine

Eemaldage espressomasinalt kõik etiketid ja pakkematerjalid ning visake need ära.

Enne pakkematerjalide äraviskamist kontrollige, et olete kõik seadme osad ja tarvikud välja võtnud.


Eemaldage seadme tagaküljel asuv veeanum, tõmmates seda käepidemest.

Puhastage seadme osad ja tarvikud (veeanum, portafilter, filtrikorvid ja tass) sooja vee ja leebetoimelise nõudepesuvahendiga, loputage hoolikalt ja kuivatage enne kasutamist.




MÄRKUS

Värvilistel seadmetel kuulub komplekti tilgakoguja kaitsekate. ÄRGE VISAKE SEDA ÄRA.



VEEFILTRI PAIGALDAMINE

- Võtke veefilter ja veefiltrid hoidik kilekotist välja.
- Seadistage vahetamise meeldetuletus järgmise kuu peale. Soovitame vahetada filtrit iga 3 kuud järel.

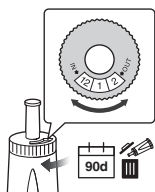

- Leotage filtrit umbes 5 minutit külmas vees.




- Loputage filtrihoidikut külma veega.



- Pange filter filtrihoidiku kahe osa sisse.



- Kokkupandud filtrihoidiku paigaldamiseks veeanumasse pange filtrihoidiku põhi kohakuti veeanumas oleva kinnitusseadisega. Lükake hoidikut allapoole, nii et see lukustub.



MÄRKUS

Kui vahetate veefiltrit iga kolme kuu tagant, siis ei ole vaja seadet nii tihti katlakivist puhastada. Filtri saate osta aadressilt sageappliances.com



Funktsioonid

Veeanuma täitmine

- Kontrollige, et veefilter oleks kindlalt veeanumasse paigaldatud.
- Veeanuma tõstmisel ja masinast väljavõtmisel kasutage veeanuma käepidet.




- Täitke veeanum kuni sellel küljel oleva tähiseni MAX puhta külma veega.
- Pange veeanum seadmesse tagasi, surudes seda allapoole ja veendudes, et veeanum on õigesti oma kohal seadmes.



MÄRKUS

Kui veeanuma veetase on alla tähise (MIN), ei hakka seade tööle.

Kohviubade anum paigaldamine

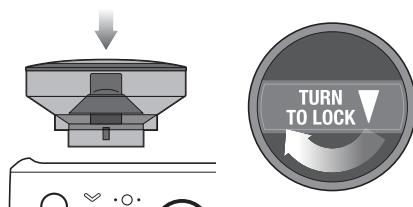

- Pange kohviubade anum oma kohale seadme ülaosas.
- Anuma lukustamiseks oma kohale keerake ketast.
- Täitke kohviubade anum värskete kohviubadega.





MÄRKUS

Kui kohviubade anum ei ole õiges asendis, vilgub filtri märgutuli ühe ja kahekordse korvi vahel.

Tilgakoguja paigaldamine

- Asetage aurutuskorvid tilgakoguja peale.
- Värvilise seadme korral kinnitage tilgakoguja peale tilgakoguja kaitsekate.
- Lükake tilgakoguja seadmesse.

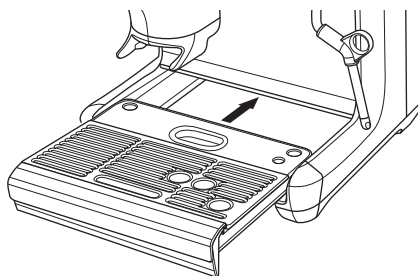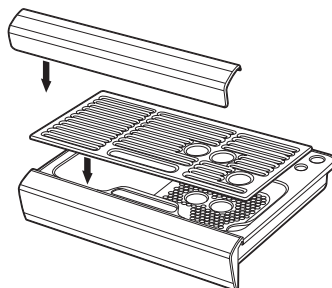

ÜLDINE KASUTAMINE

- Kontrollige, et veeanum oleks kuni maksimumtähiseni täidetud külma veega.
- Ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa.
- Vajutage sisse-välja lülitamise nuppu. Seadme soojenemise ajal sisse-välja lülitamise nupp vilgub (seadme soojenemisel vilgub märgutuli kuni 55 sekundit).

Õige temperatuuri saavutamisel hakkavad juhtpaneelil vilkuma nupud 1 CUP ja 2 CUP ning sisse-välja lülitamise nupp.



Esimesel kasutuskorral seadme töövalmis seadmine ja loputamine

Seadme töökorda seadmiseks on soovitatav see veega läbi loputada.

Pärast seadme seisurežiimi lülitumist toimige järgnevalt.

- Asetage filtri seadise alla tass ja vajutage nuppu 2 CUP. Kuum vesi voolab läbi portafiltri.
- Asetage kuuma vee väljavoolutila alla tass. Pöörake auru / kuuma vee valikuketas kuuma vee asendisse ja laske veel 10 sekundi jooksul läbi kuuma vee väljavooluava voolata.
- Pange auruotsak tilgakoguja kohale. Keerake ketas auruasendisse ja aktiveerige aur 10 sekundiks.
- Valage tassi sisu ära.
- Korrake seda toimingut kolm korda. Valage tilgakoguja sisu ära ja täitke veeanum uuesti kuni maksimumtähiseni.
- Sisestage portafilter jahvatusraami ja hoidke doseerimisnuppu 3 sekundit all. Eemaldage portafilter ja visake kohvipuru ära.



MÄRKUS

- Lisage vett iga päev. Enne iga kasutuskorda täitke veeanum puhta külma kraaniveega.
- ÄRGE kasutage seadmes kõrgfiltreeritud, demineraliseeritud ega destilleeritud vett. See mõjutab jookide maitset järgmistel kasutamiskordadel.

FILTRIKORVID

Masinal on nii ühe- kui ka kaheseinalised, 1 ja 2 tassitäie (1 ja 2 CUP) filtrikorvid.

Kasutage ühele tassile mõeldud filtrikorvi, kui soovitate valmistada ühe tassitäie jooki, ja kahele tassile mõeldud filtrikorvi, kui soovite valmistada kaks tassitäit jooki, ühe tassitäie kangemat jooki või kruusitäie jooki.


Ühekordselt korvilt kahekordsele üle minnes ja vastupidi tuleb reguleerida jahvatamiskogust või vastupidi.

Kaasasolevad filtrikorvid on mõeldud järgmistele kogustele:

1 tassi (1 CUP) filtrikorv = 8-11 g

2 tassi (2 CUP) filtrikorv = 16-19 g

Üheseinalised filtrikorvid

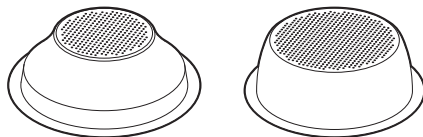


1 TASSI

2 TASSI

Üheseinalisi filtrikorve tuleks kasutada juhul, kui jahvatatakse terveid kohviube.

Need võimaldavad katsetada jahvatusastme ja doseeritava kogusega, et valmistada tasakaalustatuma maitsega espresso.

Kaheseinalised filtrikorvid

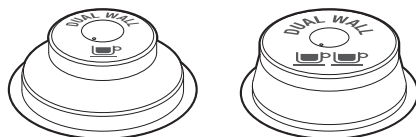

1 TASSI


2 TASSI

Kaheseinalisi filtrikorve tuleks kasutada jahvatatud kohvipulbri ja rohkem kui 30 päeva tagasi röstitud ubade korral.


Need reguleerivad survet ning aitavad optimeerida joogi tõmbamist olenemata selle jahvatusastmest, doseeritavast kogusest või kohviubade värskusest.

JAHVATAMINE

Jahvatusastme seadistamine

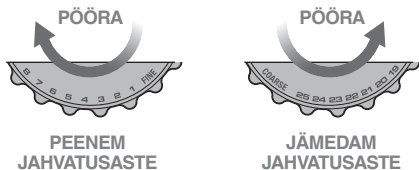

Jahvatusastmest sõltub, millisel määral vesi läbi filtrikoris oleva jahvatatud kohvi voolab, ning ka espresso maitse. Jahvatusastme seadistamisel tuleb silmas pidada, et jahvatatud kohvipulber jääks peen, kuid mitte liiga peen ega pulbriline. Jahvatusastme valikukettal on 25 seadistust. Jahvatusastme reguleerimiseks keerake ketast seadme tagakülje poole, et saada peenem tulemus, või seadme esikülje poole, et saada jämedam tulemus. Mida väiksem number, seda peenem jahvatusaste ning mida suurem number, seda jämedam jahvatusaste. Soovitame alustada jahvatusastmest number 16 ning reguleerida seda vastavalt vajadusele.

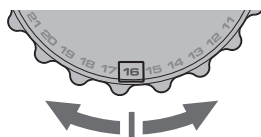

MÄRKUS

- Jahvatusastme muutmisel arvutatakse uus automaatne doseerimisaeg pärast järgmist doseerimist ja värskendatakse sellele järgnevale doseerimistsükklile.
- Enamiku kohvioasortide korral lülitub jahvatusseadis automaatselt välja, kui ube ei ole enam doseerimiseks vajaminev kogus.




NÕUANNE

Jahvatusastme muutmine mõjutab portafiltrisse doseeritud kogust. Peenem jahvatusaste võib põhjustada aladoseerimise, mistõttu peate vajutama nuppu „A Bit More“. Jämedam jahvatusaste võib põhjustada üledoseerimise. Üledoseerimise vältimiseks hoidke filtrinuppu 3 sekundit all, vähendades nii jahvatusaega 3 sekundi võrra.

DOSEERIMINE


- Veenduge, et kohviubade anum on seadmesse lukustatud ja täidetud värskete kohviubadega.
- Sisestage soovitud filtrikorb portafiltrisse.

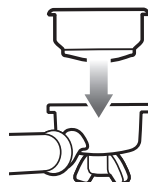

- Valige filtri suurus (ühekordne või kahekordne = single või double), vajutades filtrinuppu.



- Paigaldage portafilter kindlalt jahvatusraamile.

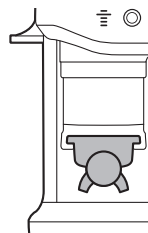

- Jahvatamise alustamiseks vajutage doseerimisnuppu. Tuli vilgub kuni jahvatamise lõppemiseni.




MÄRKUS

Kui doseerimisnupp ei põle, kontrollige, kas portafilter on korralikult raami sisestatud, kas kohviubade anum on lukustatud oma asendisse ja kas tampimishoob on ülestõstetud asendis.

PRESSIMINE

Jahvatustsükli lõppedes hakkab tampimise märgutuli vilkuma.

- Vajutage hoob alla lõppasendisse, kuni kõlab piiks. Kohvipulbrit tambitakse portafiltris pideva survega. Hoova aeglase ja pideva lükkamisega hõlbustate protsessi.

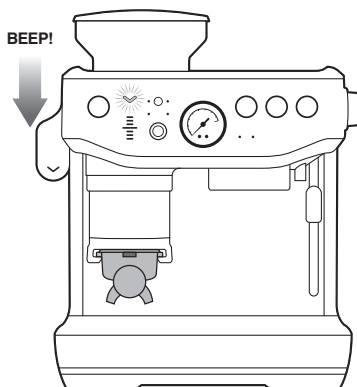

- Pärast tampimist vabastage hoob aeglaselt ülestõstetud asendisse.



NÕUANNE

Parima tulemuse saamiseks on soovitatav tampida kaks korda.

Allpool on toodud doseerimistaseme näidikuribadega tabel:

Ideaalne	Märgatav aladoseerimine	Aladoseerimine (keskmise riba all)	Üledoseerimine (keskmise riba peal)	Märgatav üledoseerimine
				


- Seadmel olev riba ☺ näitab ideaalset tampimistaset ja õiget kogust jahvatatud kohvipulbrit portafiltris. Just sellise taseme peate saavutama.

KUIDAS KORRIGEERIDA ÜLE- VÕI ALADOSEERIMIST?

Ala- või üledoseerimine võib toimuda juhul, kui kohviubade anumasse lisatakse väärskeid kohviube, kui kohviomad on vanaks läinud, kui kasutate teist tüüpi kohviube või muudate jahvatusastet.

Mida teha, kui doseerimistase on alla ideaalse keskmise riba?

- Kui doseerimistase on alla ideaalse keskmise riba, on seade lülitunud režiimi „A Bit More“ ja doseerimisnupu tuli põleb.

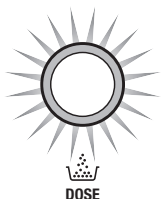

- Vajutage doseerimisnuppu, et lisada portafiltrisse veel veidi kohviube, seejärel viige tampimine lõpuni uuendatud doseerimistasemeni.
- Ideaalse doseerimise saavutamisel uuendab seade automaatselt automaatse doseerimisaja järgmiseks tsüklik.

Mida teha, kui doseerimistase on üle ideaalse keskmise riba?

- Kui doseerimistase on üle ideaalse keskmise riba, võtke portafilter raamist välja.
- Kasutage doseerimise reguleerimise tööriista (vt „Doseeritava koguse reguleerimine“).
- Seade arvutab, kui palju on vaja automaatset jahvatusaega vähendada ja kohaldab selle järgmisel tsükli.

AUTOMAATSE DOSEERIMISE KINDLAKS MÄÄRAMINE

Kui üledoseerimine eeldatakse olevat enne jahvatamist, tulenevalt jahvatusastme muutmistest jämedamaks, kohviubade sordi muutmistest või kohviubade otsa lõppemisest eelmisel jahvatustsükli, siis hoidke filtrinuppu 3 sekundit all.

DOSEERIMISREŽIIMID

Automaatne doseerimine



See on seadme vaikimisi valitud doseerimisfunktsioon ja enim kasutatav režiim.

Kohviubade kogus doseeritakse automaatselt portafiltrisse ja seade annab juhiseid ideaalse koguse saavutamiseks doseerimistaseme mõõdiku kaudu.

Seade reguleerib ideaalse doosi järgmisel jahvatuskorral.

Aladoseerimine (A Bit More)

Pärast tampimist hakkab doseerimisnupp vilkuma, mis näitab, et portafiltrisse on vaja lisada veel jahvatatud kohvipulbrit. Lisamiseks vajutage doseerimisnuppu.

Doseeritava koguse lisamine

See funktsioon on ideaalne juhul, kui portafiltris on juba kohvipulber, kuid seda on vaja rohkem.

Näiteks olukordades, kus:

- portafilter eemaldatakse jahvatamise ajal ja seda ei panda 5 sekundi jooksul tagasi;
- portafilter eemaldatakse pärast täielikku jahvatustsükli, ilma kohvikuhja silumata.


Seade saab kohvipulbrit portafiltri korvist lisada, vältides nii kohvi raiskamist, alustades uut jahvatustsükli või uuendades automaatset jahvatusaega. Lisamise alustamiseks tuleb portafilter sisestada raami ja tampida. Kui tampimistasemeks kuvatakse aladoseerimine, siis doseerimisnupp vilgub, mis näitab, et kohvipulbrit on vaja lisada. Jahvatamise alustamiseks vajutage doseerimisnuppu ja doseeritakse õige kogus ideaalse taseme saamiseks.



MÄRKUS

- See funktsioon on kasutatav vaid automaatrežiimis.
- See funktsioon võib nõuda ideaalse doseeritava koguse saavutamiseks 2-3 lisamistsükli.
- See funktsioon ei mõjuta seadistatud automaatset jahvatusaega.
- Seade ei alusta lisamistsükli üledoseerimise või ideaalse taseme korral. Eemaldage portafilter ja liigne kogus pulbrit doseerimistööriista abil.

Üledoseerimine (doseeritava koguse reguleerimine)

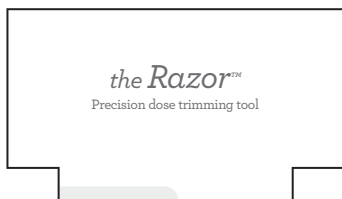


Täpse doseerimiskoguse reguleerimise tööriist Razor™ võimaldab reguleerida jahvatatud kohvi koguse tõmbamiseks vajalikule tasemele.

Paigaldage Razor™ filtrikorvi, nii et selle servad toetuvad filtrikorvi servale. Doseerija tera peab olema läbi pressitud kohvi pinna.

Keerake Razor™ edasi ja tagasi, hoides portafiltrit samal ajal nurga all üle aluse, et liigne jahvatatud kohv sealt eemaldada.



Manuaalne doseerimine

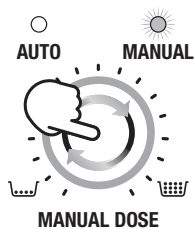

Manuaalse doseerimise režiimi lülitamiseks vajutage manuaalse doseerimise nuppu. Manuaalrežiimis olles põlevad manuaalse doseerimise ketta ümbrus ja manuaalrežiimi märgutuli.

Doseeritava koguse valimiseks keerake ketast päripäeva, kui soovite jahvatusaega suurendada, või vastupäeva, kui soovite jahvatusaega vähendada.

Jahvatusseadise loputamine

Enne esimese kohvi valmistamist on soovitatav jahvatusseadised ja rennid sinna jäänud jääkidest puhtaks loputada. Seadmesse jäänud kohvijäägid võivad joogi kvaliteeti ja maitset mõjutada. Loputamine tagab, et jook jääb värskes.

Loputamiseks hoidke all doseerimisnuppu. Jahvatamine algab 0,5 sekundi pärast ja lõpeb doseerimisnupu vabastamisel.

Automaatrežiimis tuleb pärast loputamist portafilter eemaldada, korv kohvipurust tühjendada ja portafilter jahvatusraami tagasi panna. Seejärel läheb seade seisurežiimi.

KOHVI VALMISTAMINE


Filtri seadise puhastamine

Enne portafiltri paigaldamist filtri seadisesse laske läbi filtri seadise veidi vett, vajutades ühe tassitäie nuppu. Nii uhitakse filtri seadisest välja viimsedki kohvijäägid ning stabiliseeritakse temperatuur enne espresso valmistamist.



Portafiltri paigaldamine

Pühkige kohvijäägid filtrikorvi äärelt ära. Nii tagate filtri seadise tiheda sulgemise. Asetage portafilter filtri seadise alla, nii et käepide on kohakuti märgistusega INSERT. Sisestage portafilter filtri seadisesse ja pöörake käepidet seadme keskosa suunas, kuni tunnete vastusurvet.

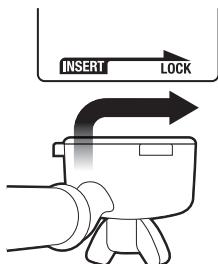

Espresso valmistamine

- Asetage portafiltri alla eelnevalt soojendatud tass(id) ning vajutage soovitud koguse joogi valmistamiseks 1 tass või 2 tassi nuppu.



- Espresso hakkab seadmest voolama 8-12 sekundi pärast (tõmbamisaeg) ning see peaks välja nägema nagu tilkuv mesi.
- Kui espresso hakkab voolama varem kui 7 sekundi pärast, siis on filtrikorvis liiga vähe kohvipulbrit ja/või jahvatatud kohvipulber on liiga jäme.. Tulemus on ALATÕMMANUD jook.
- Kui espresso hakkab voolama kauem kui 12 sekundi pärast, siis on filtrikorvis liiga palju kohvipulbrit ja/või jahvatatud kohvipulber on liiga peenike. Tulemus on ÜLETÕMMANUD jook.


Maitsva espresso puhul on selle magusus, happelisus ja kibedus tasakaalus. Kohvi maitse sõltub paljudest teguritest nagu kohviubade liik, röstimisaste ja värskus, jahvatatud kohvipulbri jämedus või peensus ja jahvatatud kohvipulbri doseerimiskogus. Sobiva maitsega joogi saamiseks katsetage nende teguritega (üks korraga).

JUHISED ESPRESSO VALMISTAMISEKS

	JAHVATUSASTE	JAHVATAMINE JA DOSEERIMINE	TÕMBAMISAEG
ÜLETÕMMANUD KIBE • KIRBE	LIIGA PEEN	LIIGA PALJU	Üle 35 sek
TASAKAALUSTATUD	Optimaalne	8–11 g (1 tassitäis) 16–19 g (2 tassitait)	25–30 sekundit
ALATÕMMANUDA VÄLJA ARENDAMATA • HAPU	LIIGA JÄME	LIIGA VÄHE	Alla 20 sek

EELTÕMBAMINE KÄSITSI

- Soovitud eeltõmbamisaja valimiseks **hoidke all** ühe või kahe tassitäie nuppu 1 CUP või 2 CUP.

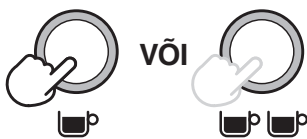

- Joogi valmistamise alustamiseks laske nupp lahti.
- Valmistamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu ühe või kahe tassitäie nuppu 1 CUP või 2 CUP.




MÄRKUS

Mis tahes nupu vajutamisel joogi valmistamise ajal valmistamine katkestatakse ja seade läheb seisurežiimi.

JOOGI KOGUSE REGULEERIMINE

- **Vajutage nupud** 1 CUP ja 2 CUP kolmeks sekundiks alla. Nuppude tuled süttivad ja hakkavad vilkuma.

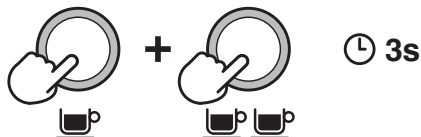

Ühe tassitäie koguse seadistamiseks:


- Espresso valmistamise alustamiseks vajutage nuppu 1 CUP.
- Valmistamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu 1 CUP. Muudetud joogi kogus salvestatakse.

Kahe tassitäie koguse seadistamiseks järgige alltoodud samme, kuid valige espresso valmistamise alustamiseks ja lõpetamiseks nupp 2 CUP.


KUUMA VEE KASUTAMINE

Seadmel on kuuma vee väljavoolutila.

- Keerake ketast paremale, seisurežiimi asendist **STANDBY** kuuma vee asendisse **HOT WATER**.

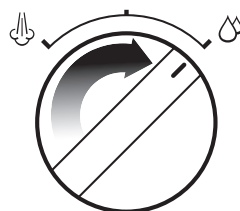

- Kuuma vee väljavoolu katkestamiseks keerake ketas tagasi seisuasendisse **STANDBY**.

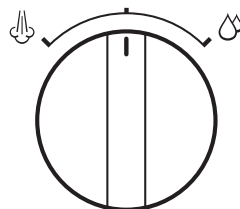


- Korraga saab välja lasta kuni 240 ml kuuma vett.



HOIATUS!

Tassi temperatuur on umbes 90 °C. Olge kuumade jookidega ettevaatlik.

PIIMA TÖÖTLEMINE

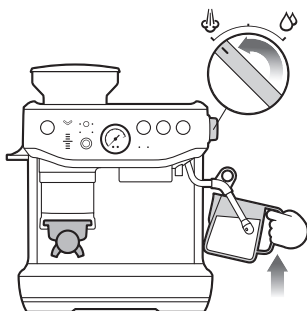

Piima vahustamisel on kaks etappi: „venitamine“ ja soojendamine. Siidise tekstuuri ja õige temperatuuriga vahustatud piima saamiseks tuleb need kaks etappi ühendada.

- Kasutage alati värsket külma piima.
- Täitke piimakann alati tähiste MIN ja MAX vahemikus.
- Asetage auruotsak tilgakoguja kohale, keerake ketas seisuasendist STANDBY auruasendisse STEAM ning oodake, kuni seadmest hakkab eralduma tugevat auru.
- Aurutootmise katkestamiseks keerake auruketast seisuasendisse STANDBY, pange järgneva 8 sekundi jooksul auruotsak piimakannu ning keerake ketas tagasi auruasendisse STEAM.
- Sisestage auruotsaku ots 1-2 cm ulatuses tassi paremast äärest kella kolme juurest piima sisse.
- Hoidke auruotsaku otsa piima pealispinna all, kuni piim keerleb päripäeva nagu keeris.
- Laske tassi veidi allapoole. Nii tõuseb auruotsaku ots piima pinnale ning selle kaudu hakkab piima sisenema õhk. Võimalik, et peate piima piisava keerlemise tagamiseks sellesse otsakuga augu torkama.
- Hoidke auruotsaku ots kergelt pealispinna all, jätkates keerise moodustumist. Töödelge piima kuni soovitud tulemuseni.
- Langetage auruotsaku ots piima pealispinna alla, kuid hoidke piim keerisena pöörlemas. Piim on õigel temperatuuril (60-65 °C), kui kann on katsudes mõõdukalt kuum.

- Enne auruotsaku piimast välja võtmist liigutage auru valikuketas seisuasendisse STANDBY.
- Seadistage kruus ühele küljele ja lülitage auru tootmine sisse. Nii puhastate auruotsaku piimajääkidest. Pühkige auruotsakut niiske lapiga.
- Koputage kannu vastu lauda, et piimast mullid kaoksid.
- Viimistlemiseks keerutage tassi.
- Valage piim espresso peale.
- Tegutseda tuleb kiiresti, enne kui piimaosakesed üksteisest eralduma hakkavad.



TÄHELEPANU! PÕLETUSOHT!

Isegi juhul, kui seade on välja lülitatud, võib sellest eralduda surve all olevat auru. Tagage seadme lähedal viibivate laste järelevalve.

Veetemperatuuri reguleerimine

Erinevate kohviubade korral tuleb parima võimaliku maitsega kohvi saamiseks kasutada erineva temperatuuriga vett. Temperatuuri saab reguleerida +/- 2 °C, 1 °C sammude kaupa vaikeseadistusest:


1. Lülitage seade välja.
2. Hoidke all filtrinuppu ning nuppe 1 CUP ja 2 CUP, seejärel hoidke all sisse-välja lülitamise nuppu.
3. Seade teeb ühe piiksu ja kuvab hetketemperatuuri.
4. Vajutage 5 sekundi jooksul üht alltoodud nuppeudest:
 - 1 °C võrra suurendamiseks – 2 CUP
 - 2 °C võrra suurendamiseks – sisse-välja lülitamise nupp
 - 1 °C võrra vähendamiseks – manuaalse doseerimise nupp
 - 2 °C võrra vähendamiseks – doseerimisnupp

Muudatuse kinnitamiseks teeb seade kaks piiksu ja läheb tagasi seisurežiimi.

5. Vaiketemperatuurile naasmiseks – vajutage nuppu 1 CUP.

KOONUSEKUJULISTE JAHVATUSSEADISTE REGULEERIMINE

Erinevat tüüpi kohvi valmistamiseks tuleb kohviomad jahvatada erineva jahvatusastmega. Saate oma seadme Barista Ekspres Impress™ funktsioone reguleerida, muutes ülemise jahvatusseadise seadistust. Soovitame seadistust korraga muuta ainult ühe astme võrra.

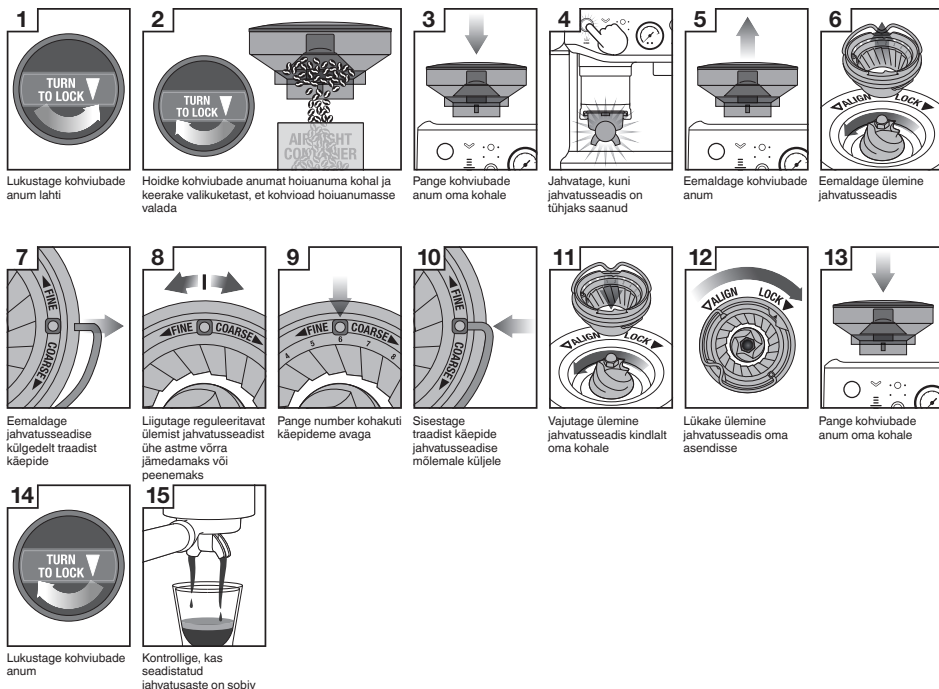

VAIKESEADISTUSTELE LÄHTESTAMINE

Automaatse doseerimisaja lähtestamine

Automaatset doseerimisajaga on soovitatav lähtestada siis, kui jahvatusastet on märkimisväärselt muudetud või juhul kui portafiltris on kogemata topeltkogus.

Seade peab olema seisurežiimis.

- Hoidke 3 sekundit all manuaalse doseerimise nuppu ja filtrinuppu, et lähtestada jahvatusaeg tehaseadestele.
- Seade kinnitab lähtestamise, kui juhtpaneelil vilguvad 3 korda koos helisignaali filtrinupp, jahvatusrežiim ja ketas.
- Seade naaseb seisurežiimi.

Tõmbamisaja lähtestamine

Seade peab olema seisurežiimis.

- Vajutage filtrinupp ning nupud 1 CUP ja 2 CUP kolmeks sekundiks alla.
- Masin teeb kolm piiksu.
- Seejärel läheb seade tööks valmisoleku režiimi.

HOIATUSMÄRGUANDED

Kohviubade anuma puudumise hoiatus

Kui kohviubade anum ei ole õiges asendis, vilgub filtri märgutuli ühe ja kahekordse korvi vahel.

Kontrollige ja veenduge, et kohviubade anum on sisestatud õigesti ja lukustatud oma kohale.

Kohviubade lõppemise hoiatus

Doseerimisnupp ja doseerimistaseme märgutuled vilguvad kaks korda punasena ja kõlab kolm piiksu. Lisage kohviube.


Tampimishoova algasendis mitteolemise hoiatus

Seade teeb kolm piiksu ja doseerimistsüklil katkestatakse. Viige hoob ülestõstetud asendisse ja vajutage jätkamiseks doseerimisnuppu.



Hooldustööd ja puhastamine


VEEFILTRI VAHETAMINE VEEANUMAS

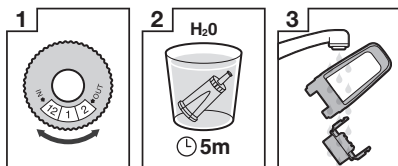

Seadke kuupäev kolm kuud edasi

Leotage veefiltrit viis minutit

Loputage veefiltrit

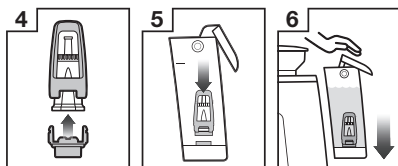

Pange filter filtrihoidikasse

Paigaldage filter veeanumasse

Paigaldage veeanum seadmesse ja fikseerige see oma kohale

Veefilter aitab vähendada katlakivi teket. Kui vahetate veefiltrit iga 3 kuu tagant, siis ei ole vaja seadet nii tihti katlakivist puhastada. Kui teie piirkonna vesi on kare, soovitame filtrit vahetada sagedamini.



HOIATUS!

Regulaarsel kasutamisel võib kare vesi põhjustada lubjajääkide ladestumise seadme sisemistele osadele, vähendades nii veevoolu, tõmbamistemperatuuri ja seadme töövõimsust ning mõjutades espresso maitset.

- Võtke filter kilekotist välja ja leotage seda 5 minutit tassitäies vees.
- Loputage filtrit 5 sekundit voolava vee all.
- Asetage filter filtrihoidikusse.
- Seadke kuupäev 3 kuud edasi.
- Pange filter oma kohale ja suruge seda allapoole, kuni filter lukustub.



MÄRKUS

Varufiltrit saate osta Sage'i teeninduskeskusest või veebilehelt sageappliances.com.

PUHASTUSTSÜKKEL




MÄRKUS

See tsükkel on katlakivi eemaldamisest eraldi oleval.

Puhastustsükli aktiveerimise vajadusest antakse märku automaatselt süttiva märgutulega CLEAN / DESCAL light .

1. Paigaldage portafiltrisse 1 CUP filtrikorv ja kaasasolev puhastusketas ning üks puhastustablett.
2. Lukustage portafilter filtri seadmesse ja asetage portafiltrit tilade alla suur anum.
3. Kontrollige, et veeanum oleks täidetud külma veega ja et tilgakogu oleks tühi.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.
5. **Vajutage** korraga nuppe 1 CUP, 2 CUP ja sisse-välja lülitamise nuppu ning hoidke neid 3 sekundit all.

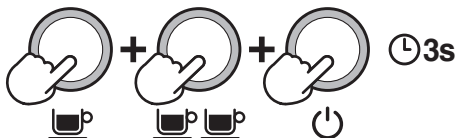

6. Puhastustsükkel töötab umbes 5 minutit. Sel ajal suunatakse portafiltrisse vett, et puhastustablett lahustada ja filtri seadmesse tagasi uhtuda.



MÄRKUS

Portafiltrist ei tohiks tulla vett.

7. Võtke portafilter välja ja kontrollige, et tablett oleks täielikult lahustunud. Kui tablett ei ole lahustunud, korrake puhastustsükli sammu 4, kuni tablett lahustub.
8. Kui tablett on täiesti lahustunud, eemaldage puhastusketas, sisestage portafilter uuesti ja vajutage nuppu 2 CUP, et loputada tõmbamiskambrit. Soovitatav on asetada portafiltrit tila alla anum, et vältida vee pritsimist seadmesse. Soovitatav on pritsmed pühkida ära pehme kuiva lapiga.

KATLAKIVI EEMALDAMINE




MÄRKUS

- Enne katlakivi eemaldamise pulbri lisamist seadmesse veenduge, et veefilter on veeanumast eemaldatud.
- Kui puhastustsüklil on oluline tõmbamiskambri puhtana hoidmiseks kohviõlidest, siis katlakivi eemaldamise tsüklil on oluline seadme sisemuse puhtuse tagamiseks ja mineraalijääkide kuhjumise vältimiseks.
- Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks pudelivett. Enamik pudelivesi sisaldab lahustunud tahkeid osakesi, mis võivad seadmesse settida.

Katlakivi eemaldamise tsükli aktiveerimise vajadusest antakse märku automaatselt süttiva märgutulega CLEAN / DESCALE.

1. Lahustage üks kotike Sage'i katlakivi eemaldamise pulbrit 1 liitris vees ning täitke veeanum sellega (käivitage tsüklil siis, kui tablett on täielikult lahustunud).
2. Katlakivi režiimi sisenemiseks vajutage üheaegselt alla nupud 2 CUP ja sisse-välja lülitamise nupp (seade peab olema välja lülitatud).

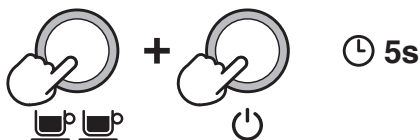

Seade soojeneb ning nupp 2 CUP ja sisse-välja lülitamise nupp vilguvad vaheldumisi.

Seade on katlakivi eemaldamiseks valmis, kui sisse-välja lülitamise nupp, nupp 2 CUP, märgutuli CLEAN / DESCALE ning kuuma vee / auru märgutuli põlevad püsivalt.

Kohvikomponendi puhastamine katlakivist

3. Seadme kohvikomponendi puhastamise alustamiseks vajutage nuppu 2 CUP. Kohvikomponendi puhastamiseks kulub umbes 25 sekundit. Nupp 2 CUP vilgub puhastamise ajal ja jääb pärast tsükli lõppemist püsivalt põlema. Kui soovite tsükli varem lõpetada, vajutage uuesti nuppu 2 CUP.

Tõmbamine kestab 25 sekundit või kuni kasutaja vajutab nuppu 2 CUP. Seade kinnitab katlakivi eemaldamise tsükli piiksuga ja 2 CUP märgutuli jääb püsivalt põlema.

Auru ja kuuma vee komponentide puhastamine katlakivist

Auru ja kuuma vee komponentide puhastamiseks katlakivist kulub vastavalt 13 ja 8 sekundit. Kui soovite puhastamise varem lõpetada, keerake auruketast seisuasendisse STANDBY.

4. Aurukomponendi puhastamiseks katlakivist keerake auruketast paremale auruiikooni  poole.
5. Kuuma vee komponendi puhastamiseks katlakivist keerake auruketast vasakule kuuma vee iikooni  poole.

Toimingute kordamine katlakivi eemaldamise lõpetamiseks

Pärast eelkirjeldatud toiminguid peaks veeanumas olema veel umbes 0,5 liitrit katlakivi eemaldamise lahust.

6. Katlakivi eemaldamise lõpetamiseks korrake eeltoodud samme 3-5, et veeanum katlakivi eemaldamise lahusest tühjendada.

Seadme puhtaks loputamine katlakivi eemaldamise lahusest

7. Pärast seadme puhastamist katlakivist eemaldage veeanum ja loputage seda hoolikalt. Seejärel täitke veeanum puhta külma veega maksimumulatuses (2 liitrit) ja korrake samme 4-6, et seade põhjalikult katlakivi eemaldamise lahuse jääkidest puhastada.
8. Katlakivi eemaldamise lõpetamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu. LED-tuled kustuvad.




MÄRKUS

Kui katlakivirežiimis ei tehta viie minuti jooksul ühtegi tegevust, lülitub seade välja. Katlakivi eemaldamise lõpetamiseks minge sammu 2 juurde.


KOONUSEKUJULISTE JAHVATUSSEADISTE PUHASTAMINE

Korrapärasel puhastamisel saavutate jahvatusseadistega püsivalt kvaliteetseid tulemusi.

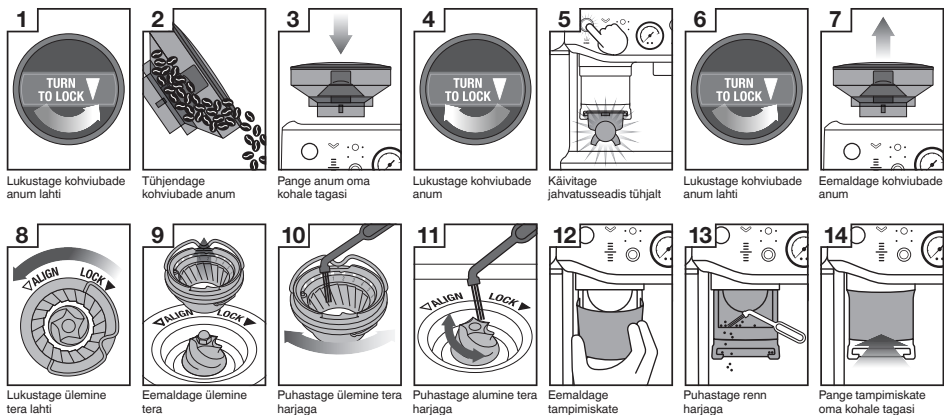

KOONUSEKUJULISE JAHVATUSSEADISE PÕHJALIK PUHASTAMINE


Jahvatusseadist on põhjalikumalt vaja puhastada ainult juhul, kui jahvatusteraid ja jahvatusseadise väljalaskeava on ummistunud.

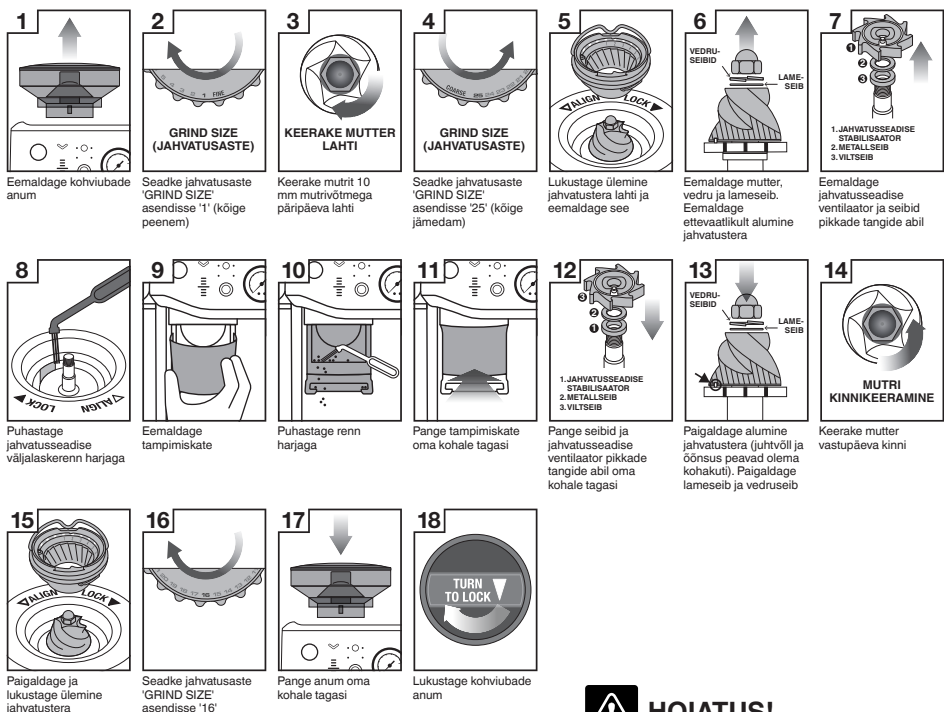

HOIATUS!

Olge ettevaatlik, sest jahvatusseadise terad on äärmiselt teravad.


TAMPIMISSÜSTEEMI PUHASTAMINE

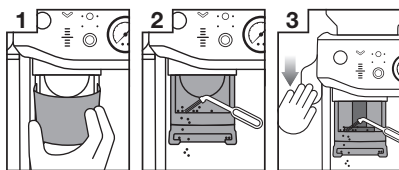

Eemaldage tampimiskate

Puhastage renn harjaga

Lükake hoob alla

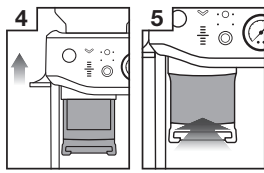

Vabastage hoob

Pange tampimiskate oma kohale tagasi

- Eemaldage tampimiskate.
- Puhastage tampija ja raam pintsliga tolmut ja kohvipurust.
- Suruge hoob alla ja hoidke seda all ning eemaldage puhastuspintsliga abil jahvatatud kohvipulbrit jäägid tampijast ja selle ümbert.
- Laske hoob aeglaselt tagasi üles, veendudes, et pintsel on puhas ja tampimissüsteemist väljas.

AURUOTSAKU PUHASTAMINE

- Pärast piima vahustamist tuleb otsakut alati puhastada. Pühkige auruotsakut kohe niiske lapiga. Suunake auruotsak tilgakoguja kohale ja seadistage auru / kuuma vee valikuketas korras auruasendisse. Nii puhastatakse auruotsak sinna jäänud piimajääkidest.
- Kui auruotsaku avad ummistuvad, kontrollige, et auru / kuuma vee ketas oleks seisuasendis **STANDBY**. Seadme välja lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu ja laske seadmel jahtuda. Puhastage otsaku avad puhastusseadme küljes oleva oraga.
- Kui ka see ummistust ei kõrvalda, siis eemaldage auruotsaku ots puhastusseadme küljes oleva mutrivõtme abil. Leotage auruotsakut otsa vees. Puhastage otsaku ava(d) puhastusseadme küljes oleva oraga (enne auruotsaku tagasipanekut oma kohale).

FILTRIKORVIDE JA PORTAFILTRI PUHASTAMINE

- Loputage filtrikorve ja portafiltrit kohe pärast kasutamist kuuma veega. Nii eemaldate kohvijäägid.
- Kui filtrikorvid augud on blokeeritud, torgake need läbi kaasasoleva puhastustööriista otsas asuva vardaga.
- Kui filtrikorvide avad on ummistunud, siis lahustage kuumas vees puhastustabletti ja leotage filtrikorvi ja portafiltrit selles lahuses umbes 20 minutit.
- Loputage hoolikalt.

SÕELA PUHASTAMINE

- Pühkige filtri seadise sisepinda ja sõela niiske lapiga, et neilt kohvijäägid eemaldada.
- Loputage seadet aeg-ajalt. Pange tühi filtrikorv ja portafilter filtri seadisesse.
- Vajutage ja hoidke all nuppu 1 CUP ja laske veel lühiajaliselt voolata, et kohvijäägid välja loputada.

TILGAKOGUJA JA HOIUALUSE PUHASTAMINE

- Tilgakogujat tuleb tühjendamiseks ja puhastamiseks regulaarsete ajavahemike järel eemaldada, eelkõige juhul, kui tilgakoguja täitumise näidikul kuvatakse **EMPTY ME**.
- Võtke jahvatusseadis tilgakogujalt ära. Tõstke kohvi jahvatusseadise eraldaja üles ja kõrvaldage kohvipuru. Tilgakoguja täitumise näidiku eemaldamiseks tõmmake seda aluselt ülespoole ja küljesakkide vahelt välja. Peske kõiki osi sooja vee ja pehme lapiga. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Tilgakoguja alla asuva hoiualuse saab ära võtta. Puhastage seda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega nuustikuid, mis võivad pinda kriimustada.



MÄRKUS

Kõiki osi tuleb pesta käsitsi sooja vee ja leebetoimelise nõudepesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega nuustikuid, mis võivad pinda kriimustada. Ühtegi seadme osa ei tohi pesta nõudepesumasinas.

SEADME VÄLISPINNA / TASSI SOOJENDUSALUSE PUHASTAMINE

- Seadme välispinda ja soojendusallust võib puhastada pehme, niiske lapiga. Pärast puhastamist hõõruge seda pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega nuustikuid, mis võivad pinda kriimustada.

SEADME HOIULEPANEK

- seisuasendisse **STANDBY** ja tõmmake seadme pistik pistikupesast välja. Tühjendage kohviubade anum kohviubadest, puhastage jahvatusseadis, tühjendage veeanum ja tilgakoguja.
- Kontrollige, et seade oleks jahtunud, puhas ja kuiv. Paigaldage kõik tarvikud oma kohale või hoiualusele. Pange seade hoiule püstiasendis. Ärge asetage midagi seadme peale.



HOIATUS!

Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage leeliselisi puhastusvahendeid. Puhastage pehme lapi ja leebetoimelise puhastusainega.



HOIATUS!


Ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku. Katlakivi eemaldamise ajal ei tohi veeanumat kunagi seadmest välja võtta ega täielikult tühjendada.

MUTRIVÕTME KASUTAMINE


Seadme töökaliteedi tagamiseks tuleb silikoontihendit aeg-ajalt vahetada.

1. Lülitage seade sisse-välja lülitamise välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast välja.
2. Eemaldage ettevaatlikult veeanum ja tilgakoguja. Eriti hoolikas tuleb olla juhul, kui need on täis.
3. Puhastage kruviava hambatiku vms abil kohvijääkidest.

4. Sisestage mutrivõtme lühem ots kruvi keskele. Keerake kruvi vastupäeva lahti.

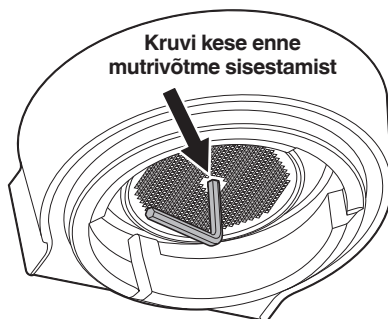

5. Eemaldage lahtikeeratud kruvi ettevaatlikult ja pange koos roostevabast terasest sõela võrguga kõrvale. Jätke meelde, milline sõela võrgu külg on allapoole. Nii on seadet hiljem hõlpsam kokku panna. Peske sõela võrku sooja seebivahuse veega ja kuivatage hoolikalt.
6. Võtke silikoontihend sõrmede või pikkade tangidega ära. Sisestage uus tihend, lame pool eespool, nii et sooneline külg on suunaga teie poole.

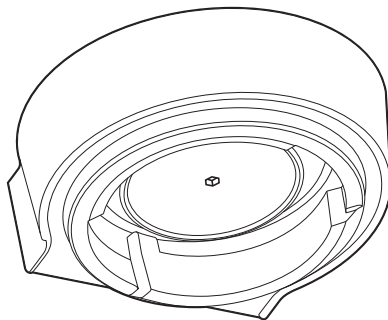

7. Pange sõela võrk ja kruvi oma kohale tagasi. Keerake kruvi sõrmedega 2-3 pööret, seejärel sisestage mutrivõti ja keerake see tugevasti kinni, kuni kruvi on sõela võrguga vabalt kohakuti.
8. Pange tilgakoguja ja veeanum oma kohale tagasi.



MÄRKUS

Pöörduge Sage'i teeninduskeskusesse või külastage veebisaiti **sageappliances.com**, kui vajate silikoontihendeid või nõuandeid.



Veaotsing

PROBLEEM

VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Seade on sisse lülitatud, aga ei tööta	Seade on liiga kuum.	Lülitage seade välja. Oodake 30- 60 minutit ja lülitage seade uuesti sisse. Probleemi püsimisel pöörduge Sage'i klienditeenindusse.
Vesi ei voola filtri seadistest	Seade ei ole töötemperatuuri saavutanud.	Laske seadmel töötemperatuurini jõuda.
	Veeanum on tühi.	Täitke veeanum.
	Veeanum ei ole täielikult seadmesse sisestatud ja oma kohale lukustatud.	Lükake veeanum täielikult seadmesse ja sulgege selle kinnitusseadis.
Seadmest ei tule kuuma vett	Veeanum on tühi.	Täitke veeanum.
Jahvatamine kestab liiga vähe	Pulbri jahvatusaste on liiga peen.	Puhastage jahvatusseadis komplekti kuuluva puhastustööriistaga. Vt peatüki  „Puhastamine ja hooldustööd“ alapeatükki „Koonusekujuliste jahvatusseadiste puhastamine“.
Jahvatamine kestab liiga kaua	Renn on ummistunud.	Puhastage renni kaasasoleva puhastuspintsliga. Vt peatüki  „Puhastamine ja hooldustööd“ alapeatükki „Koonusekujuliste jahvatusseadiste puhastamine“.
Seade ei hakka jahvatama / jahvatamine katkeb	Kohvioad on otsas.	Lisage ube.
	Kohviubade anum ei ole lukus (doseerimise märgutuli vilgub).	Lukustage kohviubade anum.
	Portafilter ei ole täielikult jahvatusraami sisestatud.	Sisestage portafilter täielikult ja vaadake, kas doseerimise märgutuli põleb.
	Hoob on liiga all ja tampija blokeerib renni.	Tõstke hoob täiesti üles.
Survemöödik ei tööta	Kohvijäägid takistavad portafiltri sisestamist.	Puhastage jahvatusraami pintsliga.
	Doseeritud kogus on vale või filtrikorvis on liiga vähe kohvi.	Kasutage kahekordse seinaga korve või kaustage peenemat jahvatusastme seadistust. Probleemi püsimisel pöörduge Sage'i klienditeenindusse.
	Kasutate aegunud kohviube.	Kasutage värskest röstitud kohviube.
Aega ei saa automaatselt seadistada	Seade on manuaalrežiimis.	Automaatrežiimi naasmiseks vajutage manuaalse doseerimise nuppu.
	Seade on lisamisrežiimis.	Ärge eemaldage portafiltrit enne jahvatamise lõppu ja ideaalse doseerimise saavutamist.

PROBLEEM VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUS

Doseerimistaset ei uuendata	Seade on manuaalrežiimis.	Automaatrežiimi naasmiseks vajutage manuaalse doseerimise nuppu. Vt peatüki  „ Funktsioonid “ alapeatükki „Doseerimisrežiimid“.
Seade ei jahvata kõiki kohviube	Kohviubade anum as ei ole ube.	Täitke kohviubade anum või kasutage manuaalrežiimi.
Märkimisväärne ülddoseerimine	Kahekordse filtri režiimis on kasutatud üht filtrikorvi.	Valige õige filtrisuurus.
Märkimisväärne aladoseerimine	Ühekordse filtri režiimis on kasutatud kaht filtrikorvi.	Valige järgmisel doseerimiskorral õige filtri suurus, seejärel vt peatüki  „ Funktsioonid “ alapeatükki „Automaatse doseerimisaja lähtestamine“.
Aladoseerimine	Jahvatusaste on reguleeritud peenemale astmele.	Kasutage ideaalse doseerimise saamiseks nuppu „A Bit More“.
Portafiltrit ei tule kohvi	Pulbri jahvatusaste on liiga peen.	Vt peatüki  „ Funktsioonid “ alapeatükke „Jahvatusastme seadistamine“ ja „Tõmbamisjuhend“.
	Veeanum on tühi.	Täitke veeanum.
Kohv voolab liiga kiiresti	Pulbri jahvatusaste on liiga jäme.	Vt peatüki  „ Funktsioonid “ alapeatükke „Jahvatusastme seadistamine“ ja „Tõmbamisjuhend“.
Kohv voolab liiga aeglaselt	Pulbri jahvatusaste on liiga peen.	Vt peatüki  „ Funktsioonid “ alapeatükke „Jahvatusastme seadistamine“ ja „Tõmbamisjuhend“.
Jook ei ole kreemjas	Kohvioad on vanaks läinud.	Kasutage värskest röstitud kohviube.
Kohv on liiga külm	Tassid on külmad ja põhjustavad temperatuuri langemist.	Eelsoojendage tasse.
	Piim ei ole piisavalt kuum (piimapõhise joogi valmistamisel).	Piim on piisavalt kuum, kui kannu põhi on katsudes kuum. Vt peatüki  „ Funktsioonid “ alapeatükki „Piima tekstuurimine“.
Seadmest ei tule auru	Auruotsak on ummistunud.	Puhastage otsaku ots puhastusseadme küljes oleva oraga. Kui otsak on endiselt ummistunud, vt täpsemaid juhiseid peatüki  „ Puhastamine ja hooldustööd “ alapeatükist „Auruotsaku puhastamine“.
	Veeanum on tühi.	Täitke veeanum.
Auruotsakust tuleb vett	Seade soojeneb.	Loputage aurutsakut enne piima tekstuurimist. Vt peatüki  „ Funktsioonid “.

PROBLEEM	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	LAHENDUS
Kuum vesi ei voola pidevalt	Seade on pärast auru tootmist liiga kuum.	Laske seadmel jahtuda.
Hoovaga on väga raske tampida	- Märkimisväärne üledoseerimine. - Süsteemi on kogunenud kohvijäägid.	Kasutage doseeritava koguse korrigeerimiseks doseerimise reguleerimise tööriista. Valige õige filtrisuurus. Eemaldage tampija kate ja puhastage kaasasoleva pintsliga.
Kohvipulber ei ole lehttris sile ega ühetasane	Kohvijäägid jäävad tampija külge kinni.	Eemaldage tampija kate ja puhastage kaasasoleva pintsliga.
Lehtri pinna ülaosas on kohvipulbrit	- Kohvijäägid jäävad tampija külge kinni. - Kohvijäägid jäävad tampija külge kinni, kui tambite liiga kiiresti.	Vajutage tampimishooba veel kord. Lükake hooba aeglaselt alla.
Tampimiskõrgus ei ole soovitud tasemel	Seade on automaatrežiimis, see on vaid ideaalsele kõrgusele.	Kasutage kohandatud reguleerimiseks manuaalrežiimi.
Tampimise märgutuli põleb ja pärast tampimist ei ole mõõdikul kõrguse näitu	Tampimine ei ole lõpule viidud.	Lükake tampimishooba alla, kuni kuulete piiksu.
Hooldustööde märgutuli vilgub	On vaja käivitada puhastussükkel.	Puhastussükli aktiveerimise vajadusest antakse märku automaatselt süttiva märgutulega  . Puhastus- ja hooldustööde juhised leiate peatükist  „Hooldustööd ja puhastamine“.
Hooldustööde märgutuli põleb püsivalt	On vaja käivitada katlakivi eemaldamise tsükkel.	Tsükli aktiveerimise vajadusest antakse märku automaatselt süttiva märgutulega  . Puhastus- ja hooldustööde juhised leiate peatükist  „Hooldustööd ja puhastamine“.

* Vt tarvikute nimekiri peatükis  „Seadme osad“.

LV

“B.T.U. Company” SIA
Dārzaugļu iela 1-207, Rīga, LV-1012, Latvija
sage@btu.lv

Lai sazinātos ar klientu servisu, lūdzu, apmeklējiet vietni: sage.lv

Reģistrēts Latvijā № 50003873791.

Tā kā mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot savu produkciju, šajā dokumentā attēlotie produkti vai to fotogrāfijas var nedaudz atšķirties no produktu faktiskā izskata.

LT

“B.T.U. Company” SIA
Darzaugļu iela 1-207, Ryga, LV-1012, Latvija
sage@btu.lv

Pirkējamai priekšmetam, lūdzam, apmeklējiet vietni: sage.lv

Uzreģistrēta Latvijā № 50003873791.

Kadangi gaminiai nuolat tobulinami, tai šiem dokumentiem pateiktos
gaminijū iliustrācijās ar nuotraukām gali šieki tiek skīrtis nuo tikrojo gaminio.

EE

“B.T.U. Company” SIA
Darzaugļu iela 1-207, Riia, LV-1012, Lāti
sage@btu.lv

Klientiem ieteikums ieteikt adresēt sage.lv

Reģistrēti Lātijā № 50003873791.

Pidevate tālrunī tālrunī vārdā joniņstiel vāi fotodelā olevad tooted tegelikest toodetest veidi ērinēda.

Sage®

www.sageappliances.com

Registered in England & Wales No. 8223512.

Copyright BRG Appliances 2022.

SES876 UG8 – C22